

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sicherheitshinweise	2
Funktionen	3
Leistungsbeschreibung	3
Packungsinhalt	3
Beschreibungen und Funktionen:	
• Frontplatte	4
• Rückwand	5
• Fernbedienung	6-7
Player-Verbindungen:	
• USB & SD-Karte	8
• A / V-Anschluss	8
• Stromanschluss	8
• Herstellung der Verbindung zwischen dem Player mit 5,1-Kanal-Verstärkern	9
Grundbedienung	9-11
Grundbedienung: SPIELEN SIE USB / SD CAR. D	12
Grundbedienung: Umschalten zwischen zwei Datei-Viewern (GUI SWITCH)	13
Grundoperation: Songliste erstellen	13-14
Grundbedienung: NUMMERSUCHE	15
Grundbedienung: NAMENSUCHE	15-16
Grundbedienung: Programmierung der Playlist	16
Grundbedienung: Scoring-Funktion	16
Grundlegende Aufzeichnungsbedienung	17
Grundlegende Ripping-Operation	18-19
Erweiterte Operationen	20
DVD-System-Setup-Menü	21-22
Fehlerbehebung	23

Lebenswichtig

Bitte lesen Sie zu Ihrer Sicherheit diese Anweisungen sorgfältig durch und speichern Sie dieses Handbuch zur späteren Bezugnahme.

Bitte befolgen Sie sorgfältig alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Beschreibungen in der Anleitung oder Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um Personenschäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG: Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder den Rücken). Keine vom Benutzer wartungsfähigen Teile im Inneren. Beziehen Sie sich bei der Wartung nur auf qualifiziertes Servicepersonal.

Erläuterung grafischer Symbole

	Blitz- und Pfeilsymbole innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks sollen Sie auf das Vorhandensein von Gefahren aufmerksam machen.
	Das Ausrufezeichen innerhalb des gleichseitigen Dreiecks soll Sie an wichtige Hinweise zur Handhabung und Reparatur erinnern.

Warnen

Um das Risiko eines Brandes oder eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aus.

- 1. Lesen Sie die Anleitung** - Alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten vor der Bedienung des Gerätes gelesen werden.
- 2. Aufbewahrungsanweisungen** - Sicherheitsbetriebsanweisungen sollten für zukünftige Referenzen aufbewahrt werden.
- 3. Vorsicht vor Warnungen** - Alle Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten befolgt werden.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen** - Alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen sollten befolgt werden.
- 5. Zubehör** – Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Produkthersteller nicht empfohlen wird, da es Schaden anrichten kann.
- 6. Wasser und Feuchtigkeit** - Nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
Zum Beispiel in der Nähe einer Badewanne oder in einem feuchten Keller oder so ähnlich.
- 7. Wagen und Halterungen** - Dieses Gerät kann nur mit Wagen oder Halterungen verwendet werden, die vom Hersteller empfohlen werden.
- 7A. Stk.** Bei der Demontage von Geräten und Wagen ist Vorsicht geboten. Schnelle Stopps, übermäßige Kraft und unebene Oberflächen können zu Überschlagen führen.

8. Belüftung - Die Position des Geräts sollte seine normale Belüftung nicht beeinträchtigen. Zum Beispiel sollten Geräte nicht auf Betten, Sofas, Teppichen oder ähnlichen Oberflächen platziert werden, die Lüftungsrutschen verstopfen können.

9. Heizung - Das Gerät sollte sich abseits von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeloggern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) befinden, die Wärme erzeugen.

10. Stromversorgung - Geräte sollten nur an den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Typ oder an das auf dem Gerät angegebene Netzteil angeschlossen werden.

11. Erdung oder Polarisation - Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, damit die Erdung oder Polarisation des Geräts nicht fehlschlägt.

12. Netzkabelschutz - Die Verkabelung von Netzkabeln sollte vermieden werden, dass sie von Gegenständen, die auf oder benachteiligt sind, betreten oder gequetscht werden, wobei besonders auf Stecker, Komfortsteckdosen und Netzkabel zu achten ist, wo sie das Gerät verlassen.

13. Reinigen - Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Sprühreiniger. Mit einem feuchten Tuch waschen.

14. Netzkabel – Außenantennen sollten vom Netzkabel ferngehalten werden.

15. Zeit nicht in Gebrauch - Wenn das Netzkabel des Geräts längere Zeit im Leerlauf ist, sollte es von der Steckdose getrennt werden.

16. Gegenstände und Flüssigkeiten treten ein - es sollte darauf geachtet werden, dass Gegenstände nicht herunterfallen und Flüssigkeiten nicht durch die Öffnungen in die Schale gelangen.

17. Reparaturbedürftige Schäden - Die Ausrüstung sollte in den folgenden Fällen von qualifiziertem Wartungspersonal repariert werden:

- A. Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt, oder
- B. Ein Gegenstand fällt in das Gerät; oder
- C. Das Gerät ist Regen ausgesetzt; oder
- D. Das Gerät scheint nicht ordnungsgemäß zu funktionieren oder weist eine wesentliche Leistungsänderung auf; oder
- E. Das Gerät ist heruntergefallen oder die Schale ist beschädigt.

18. Reparatur - Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät über den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Umfang hinaus zu reparieren. Alle anderen Dienstleistungen sollten an qualifiziertes Servicepersonal übergeben werden.

Anmerkung:

Cable Tv System Installers (USA): Diese Warnung soll Kabelsystem-Installateure auf die NEC-Abschnitte 820-40 aufmerksam machen, die Richtlinien für eine ordnungsgemäße Erdung enthalten, insbesondere dass die Kabelerdung so nah wie möglich an den Kabeleinstiegspunkt angeschlossen werden sollte.

Merkmale und Spezifikationen

Eigenschaften

- Professioneller Karaoke-Player, der sowohl von optischen Discs als auch von USB/SD-Geräten abgespielt werden kann.
- Nehmen Sie das Singen auf, während Sie CDG, MP3 + G, CD, VCD in MP3G- und MP3-Format abspielen.
- Spielen Sie den letzten aufgezeichneten Track ab.
- Schnelle Songsuche nach Alphabet oder nach Songnummer.
- Ersteller der Songliste.
- Scoring-Funktion.
- Bluetooth-Funktion-Verbinden Sie sich mit dem Internet und singen und nehmen Sie Songs auf.
- Singen und aufnehmen Sie von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop mit dem AUX-Eingang.
- Nehmen Sie Ihre Gesangs-/Reden/Diktate digital in einer MP3-Datei auf USB/SD-Karte über den Mikrofoneingang auf.
- Schnelles Rippen von DVD, CD+G und VCD-Discs direkt in USB/SD bei DV D, MP3+G, VCD-Format.
- Multi-Format-Player mit direktem Track-Zugriff unterstützt DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD, CDG, MP3, MP3+G, Foto-CD-, CD-, CD-R- und CD-RW-Formate.
- High-Definition-HDMI-Schnittstelle. Unterstützt 480i/480p, 576i/576p, 720p, 1080i, 1080p.
- Vier 1/4 Zoll Mikrofoneingänge mit Lautstärkeregerler .
- Professioneller Karaoke-Mixer mit Echo-Lautstärkeregelung.
- 13-stufige digitale Tastensteuerung.
- Videoausgang: HDMI, Composite Video, S-Video, Component Video, VGA Video.
- Audioausgang: 2 Kanal (L/R), 5,1 Kanal, optisch und koaxial.
- 100V-240V und NTSC-PAL kompatibel für den weltweiten Einsatz.

Spezifikationen

● AC-Eingangsspannung	AC 100V-240V 60Hz/50Hz
● Videoeingangsempfindlichkeit	1 v (peak to peak)
● Eingangsempfindlichkeit des Mikrofons	8 mV
● Video-Ausgangspegel	1 v (peak to peak)
● Audio-Ausgangspegel	500 mV
● S/N-Verhältnis	90 dB
● Frequenzgang	20Hz-20KHz:+/-1dB
● Dynamikbereich	≥90dB
● Ausgangscharakteristik	RCA, S-video/video/Y, Pb, Pr/scart output
● Abmessung	16.9" x 9.0" x 2.0" (L x W x H)
● Gewicht	5.2 lbs

Packungsinhalt




VS-800 Einheit(1)

Artikel

Mengen

VS-800-Einheit	(1)
Fernbedienung	(1)
A/V-RCA-Kabel	(1)
AAA-Batterien	(2)
Handbuch	(1)
Stromkabel	(1)
1/8 Zoll Verbindungskabel(1)	



Fernbedienung(1)



AAA Batterien(2)



Netz Kabel(1)



A/V-RCA-Kabel(1)



1/8 Zoll Verbindungskabel(1)



annual(1)
Handbuch(1)

Hinweis:


Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle oben genannten Zubehörteile erhalten haben manca

Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten **VOCAL-STAR** oder **VOCAL-ST**

Händler.

Beschreibungen und Funktionen


Frontplatte

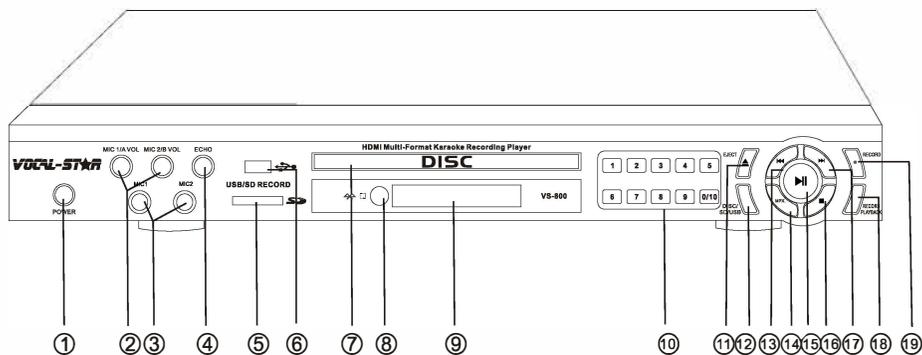

1. **Power** - Drücken Sie die Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. **MIC 1/a und 2/B Lautstärkeregel** - wird verwendet, um die Lautstärkeausgabe des MIC zu steuern.
3. **MIC 1 & 2 INPUT Jack** - 1/4 Zoll Stecker für Mikrofonanschluss.
4. **MIC ECHO** - Diese Steuerung passt den Echopegel an, der auf den MIC-Kanal angewendet wird. Erhöhen Sie im Uhrzeigersinn und verringern Sie sich gegen den Uhrzeigersinn.
5. **SD Card Reader** - Wird verwendet, um MP3 + G-Songs abzuspielen oder MP3-Songs aufzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung einer High-Speed-HDSC-Karte (Level 4 oder höher) für eine reibungslose Aufnahme und Wiedergabe. *Nur das FAT32-Format wird unterstützt
6. **Die USB-Schnittstelle** wird verwendet, um USB-Geräte wie USB-Festplatten und externe Festplatten anzuschließen. Sie können MP3-, VCD- und MP3G-Audiodateien abspielen. *Nur das FAT32-Format wird unterstützt.
7. **Disc-Fach** - Drücken Sie, um das Fach zu öffnen. Drücken Sie Schließen Sie das Fach und es wird automatisch die Disc abgespielt
8. **Remote Sensor Window** - Empfängt Signale von der Fernbedienung.
9. **Fenster anzeigen** - Zeigt den Player-Status wie Zeit, Disc-Format und Anzahl der Songs an. Wenn sich keine Disc im Fach befindet, wird im Anzeigefenster keine Disc angezeigt. Details werden auch auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
10. **Numererntasten 1-9,0**: zur Auswahl der Eingangsspur oder zu Programmierzwecken. Hinweis: Im Funktionsvorgang Wiedergabesteuerung (PBC) werden die Zahlentasten verwendet, um Menüpunkte auszuwählen.
11. **Auswerfen** - Diese Taste wird zum Öffnen/Schließen des Disc-Fachs verwendet.
12. **DISC / USB / SD-Taste** - Diese Taste wählt den DVD / USB / SD-Player aus, der als Eingang verwendet werden soll.
13. **PREV** - Drücken Sie diese Option, um zur vorherigen Spur zu wechseln.
14. **MPX (Multiplex)**-Taste zur Auswahl von CD- und DVD-Audiospuren für Links/Rechts, Mono- und Stereo-Audioausgabe. dvd - Durchlaufen Sie Untertitelsprachen auf der Disc mit mehreren verfügbaren Untertitelsprachen.
15. **Wiedergabe / Pause** - Loops unterdrücken Sounds über verschiedene CD/CDG/VCD/MP3/MP3+G Ausgänge m s: MONO-L EFT, MONO-RIGHT, MIX-MONO und STEREO. Detaillierte Anweisungen zum Entfernen von Gesang auf mehreren CDG-CDs finden Sie im Abschnitt "Anleitungen" dieses Handbuchs.
15. **Wiedergabe / Pause** - Starten Sie die Wiedergabe von Discs oder vorübergehend.
16. **STOP** - Stoppen Sie die Wiedergabe oder Aufnahme.
17. **NEXT** - Drücken Sie auf die nächste Spur.
18. **Aufnahme-Wiedergabe-Taste** - Nachdem Sie Ihren Song aufgenommen haben, können Sie diese Taste verwenden, um sofort zu spielen.
19. **Aufnehmen** - Drücken Sie diese Taste, um die Aufnahme von Songs auf VCD, CDG, MP3G oder CD zu starten. Siehe Seite 17 für Details.

Beschreibungen und Funktionen

Rückwand

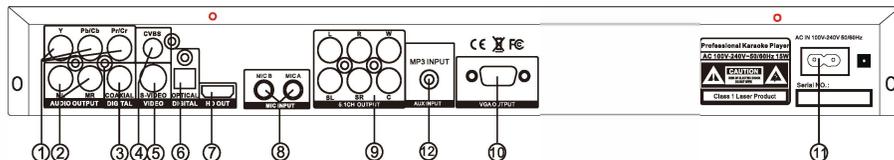

1. Component-Video-Ausgang – Videoausgang für Y-, Pb/Eb-, Pr/Cr-Component-Kabel.

2. Gemischter Audioausgang – Rote und weiße RCA-Ausgänge mischen Gesangs- und Musikaudioausgabe.

Wir empfehlen, diesen Ausgang für Karaoke zu verwenden.

3. Koaxial – Dieser digitale Ausgang wird über ein Koaxialkabel mit dem Gerät verbunden.

4. Videoausgang – Verwenden Sie ein VGA-Kabel für die Videoausgabe.

5. Ausgang für S-VIDEO-Eingang.

6. Lichtausgang – Lichtausgang zum Anschluss an einen digitalen Verstärker oder zum Empfang von Umgebungsgeräuschen. Bitte ändern Sie vor der Verwendung die Einstellungen im Installationsmenü.

*** Die Karaoke-Tonausgabe funktioniert nicht, wenn der optische Ausgang verwendet wird.**

7. HDMI-Audio-/Videoausgang – Musik-A/V- und Karaoke-Soundausgabe über ein HDMI-Kabel.

8. MIC A- und B-INPUT-Buchsen – verwenden Sie 1/4-Zoll-Stecker zum Anschließen von Mikrofonen.



9.5.1-Kanal-Audioausgang – RCA-Ausgang für analoge 5.1-Digitalausgabe. Um den 5.1-Kanal zu verwenden, drücken Sie 5.1 ch auf der Fernbedienung oder ändern Sie die Einstellungen im SETUP-Menü, bevor Sie 5 verwenden. 1 Kanal.

Schauen Sie unter Einstellungen > Lautsprechereinstellungen > DOWNMIX > AUS Subwoofer > EIN

10.VGA-Ausgang – Verwenden Sie für eine direkte Verbindung ein VGA-Kabel zum HDTV/ Videomonitor.


11. Elektrischer Stecker – Verbinden mit automatischer Wechselstromerkennung (100–240 V, 50–60 Hz)

12. AUX LINE IN – Dieser Eingang dient zum Singen oder Aufnehmen von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop (siehe Abbildung unten).

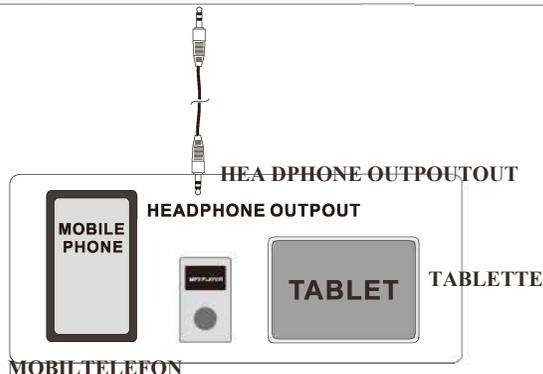


Beschreibungen und Funktionen

Fernbedienung

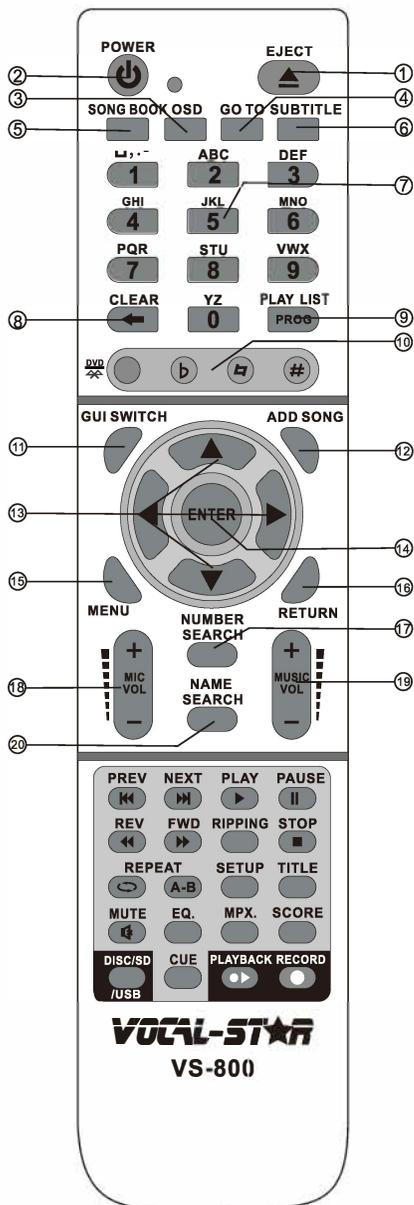

- Öffnen/Schließen-Taste** – Diese Taste dient zum Öffnen/Schließen des Disc-Fachs.
- Ein/Aus-Taste** – Schaltet den VS-800 oder den Standby-Modus ein.
Um den VS-800 vollständig herunterzufahren, verwenden Sie den Netzschalter auf der Vorderseite.
- OSD-Taste** – Durchlaufen Sie die verschiedenen On-Screen-Anzeigeoptionen.
- GO TO-Taste** – greift auf das Zeitmenü zu, mit dem Sie direkt zu einer bestimmten Zeit auf der Disc springen können. Siehe Seite 16 für Einzelheiten.
- SONG BOOK-Taste** – wenn Sie Dateien in CD-, SD-Karten- oder USB-Modus haben. Sie können diese Funktion verwenden, um Ihr Speichergerät nach Titeln zu durchsuchen und eine Liste mit Titeln in einer Textdatei zur späteren Verwendung zu erstellen. Einzelheiten finden Sie auf den Seiten 13-14.
- Untertitel-Taste** – Durchläuft DVDs in verfügbaren Untertitelsprachen.
Hinweis: Nicht alle DVDs haben Untertitel.
- Nummern-/Voreinstellungstasten** – Verwenden Sie diese Tasten, um im Disc-Modus direkt zu Titeln zu springen. Siehe Discs und Tuner
Informationen zur Verwendung der numerischen Tasten/Speichertasten finden Sie im Kapitel „Bedienung“ dieses Handbuchs.
- CLEAR-Taste** – Wenn eine Titelnummer oder ein Titelname eingegeben wird, drücken Sie diese Taste, um die letzte Eingabe zu löschen.
- Taste PROG/PLAY LIST** – Titel programmieren. Siehe Seite 16 für Einzelheiten.
- Numerische Tastensteuerungstasten** – Diese Tasten sind direkt numerische Tastensteuerungen.
#Taste - Erhöht die Tonart jedes Mal um einen Viertelschritt, wenn diese Taste gedrückt wird.
Taste - setzt die Musiktonart auf ihre ursprüngliche Tonart zurück.
b-Taste - senkt die Tonart um einen Viertelschritt, indem Sie diese Taste jedes Mal drücken.
- GUI-Umschalttaste** – Drücken Sie die Taste, um zwischen Fenster- und Wiedergabeanzeigemodus umzuschalten. Siehe Seite 13 für Einzelheiten.
- Schaltfläche „Song hinzufügen“** – fügt den ausgewählten Song zur PROG/PLAY-Liste hinzu. Siehe Seite 16 für Einzelheiten.
- Richtungstasten (<^> v))** – Mit diesen Tasten können Sie durch den DVD-Menübildschirm, die Einstellungsseite und das MP3-Menü navigieren.
- ENTER-Taste** – Diese Taste dient zur Auswahl im DVD-Menü und im OSD, wenn ein Eintrag markiert ist.
- Menütaste** – Greift über das Hauptmenü auf das Hauptmenü für DVDs und andere Discs zu.
- Zurück-Taste** - Diese Taste wird verwendet, um während des Spielens zum Menübildschirm zurückzukehren.
- Nummernsuchtaste** – Verwenden Sie diese Taste, um im DISC/SD/USB-Modus nach Titelnummer zu suchen. Die Songnummer (0532) muss im Songtitel enthalten sein. in den Augen anderer. Avi), um diese Funktion zu erreichen. Einzelheiten siehe Seite 15.
- Mikrofon-Lautstärketaste** – Passt die Lautstärke des Mikrofonausgangs an.
- Music VOL-Taste** – passt die Lautstärke der Musikaudioausgabe an.
- Taste Name Search* (Namensuche)** – Verwenden Sie diese Taste, um im DISC/SD/USB-Modus anhand des Songnamens nach Songs zu suchen. Im Songtitel (0532) muss ein Name stehen. in den Augen anderer. Avi), um diese Funktion zu erreichen. Einzelheiten finden Sie auf den Seiten 15-16.

Fernbedienung

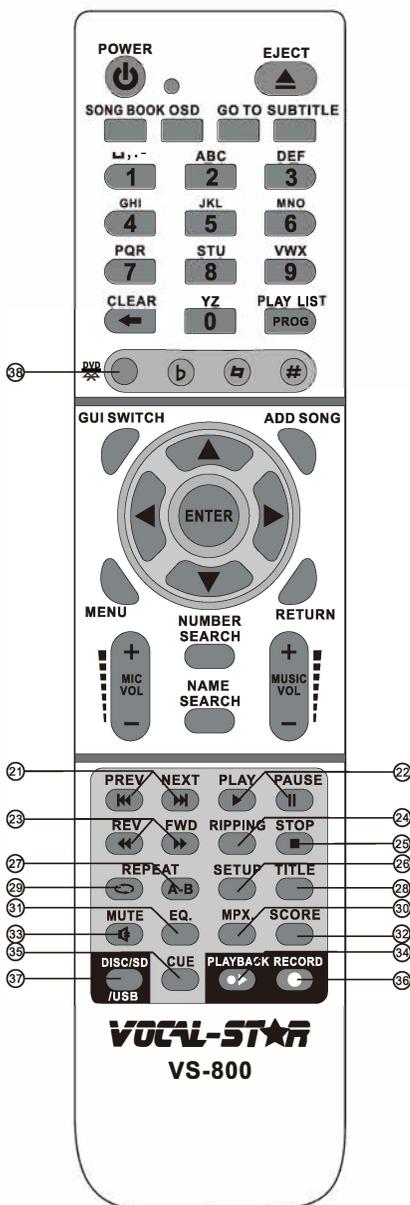

21. PREV- und NEXT-Tasten – Überspringen von Titeln im DISC-Modus: prev springt zum vorherigen Titel und next springt zum nächsten Titel.

22. PLAY/PAUSE-Taste – Startet die Wiedergabe der Disc oder unterbricht vorübergehend die Wiedergabe.

23. REV- und FWD-Tasten – Sucht im DISC-Modus durch einen Titel: B-Scan scannt rückwärts durch den aktuellen Titel und F-Scan scannt vorwärts durch den aktuellen Titel Hinweis: Es funktioniert nicht, während Discs im CDG-Format abgespielt werden.

24. RIPPING-Taste – Einzelheiten finden Sie auf Seite 18.

25. STOP-Taste – Stoppt die Disc-Wiedergabe im Standby-Modus, wenn sie einmal gedrückt wird, und stoppt die Disc-Wiedergabe vollständig, wenn sie zweimal gedrückt wird.

26. SETUP-Taste – Verwenden Sie diese Taste, um auf die Setup-Seite des VS-800 auf dem Videobildschirm zuzugreifen. Sie können mit den RICHTUNGSTASTEN (< ^> v) auf Ihrer Fernbedienung zwischen den Seiten „Allgemeine Einstellungen“, „Audio-Einstellungen“, „Video-Einstellungen“, „Einstellungen“ und „Kennwort-Einstellungen“ navigieren. Wählen Sie Optionen aus und nehmen Sie Änderungen mit der ENTER-Taste vor auf der Fernbedienung.

27. REPEAT A-B (Loop)-Taste – Ermöglicht Ihnen, einen Abschnitt auf einer Disc für eine kontinuierliche Schleife festzulegen. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung der A-B-Loop-Funktion finden Sie im Abschnitt „Bedienung“ in diesem Handbuch.

28. TITLE-Taste – Greift auf den Titelbildschirm einer DVD zu.

Hinweis: Zur Verwendung auf DVDs mit Titelbildschirmen. Einige DVDs haben möglicherweise keinen Titelbildschirm.

29. REPEAT-Taste – Schaltet durch die verfügbaren Wiederholungsoptionen. Die Wiederholungsoptionen variieren je nach Disc-Typ, daher finden Sie detaillierte Anweisungen zur Verwendung der Wiederholungsfunktion für jede Art von Disc im Abschnitt „Bedienung“ in diesem Handbuch.

30. MPX. (Multiplex)-Taste – wählt Links/Rechts, MONO und Stereo-Audioausgabe für Cds und Audiospur für DVDs. DVDs - Durchlaufen Sie die Untertitelsprachen auf einer Disc mit mehreren verfügbaren Untertitelsprachen. CD/CDG/VCD/MP3/MP3+G – Schaltet durch die verschiedenen Multiplex-CD/CDG/VCD/MP3/MP3+G-Ausgabe m s zum Aufheben der Vocals: MONO-LEFT, MONO-RIGHT, MIX-MONO und STEREO. Ausführliche Anweisungen zum Löschen von Gesang auf Multiplex-CDG-Discs finden Sie im Abschnitt „Bedienung“ in diesem Handbuch.

31. EQ-Tasten – Zur Auswahl des Musikmodus unter

STANDARD, CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP, USER.

32. SCORE-Taste – Diese Taste wird verwendet, um nach dem Singen Punkte zu geben.

33. MUTE-Tasten – Schaltet den Ton der Disc stumm.

34. RECORD PLAYBACK-Taste – Nachdem Sie Ihren Gesang aufgenommen haben, können Sie diese Taste zur sofortigen Wiedergabe verwenden.

35. CUE-Taste – Umschalten des Modus zwischen CD/CDG und DVD. Im CD/CDG-Modus wird der Player angehalten, nachdem ein Titel abgespielt wurde. Im DVD-Modus werden alle Titel kontinuierlich abgespielt. * CD/CDG-Modus = Cue an (CUE SGL), DVD-Modus = Cue aus (CUE CONT).


36. RECORD-Taste – Einzelheiten finden Sie auf Seite 17.

37. DISC/USB/SD-Taste – Diese Taste wählt den DVD/USB/SD-Player als zu verwendenden Eingang aus.

38. DVD/BLUETOOTH-Taste – Diese Taste wählt den DVD/BLUETOOTH-Player als zu verwendenden Eingang aus.

Player-Verbindungen LA


USB- und SD-KARTE

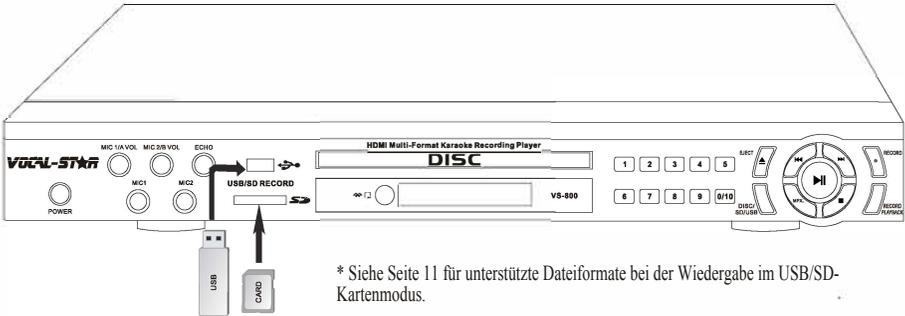

Stellen Sie vor dem Anschließen von Teilen sicher, dass die gesamte Stromversorgung ausgeschaltet ist. Schließen Sie alle Kabel fest an, um unerwünschtes Rauschen zu vermeiden.

Dieser Player kann nicht an ein Fernsehgerät ohne Videoeingangsbuchse angeschlossen werden. Der Player muss an ein Fernsehgerät oder einen an ein Fernsehgerät oder einen Monitor angeschlossenen Verstärker angeschlossen werden. Der Fernseher oder Verstärker muss auch über Audioeingangsbuchsen (linker und rechter Kanal) verfügen.

Wenn Sie diesen Player im Karaoke-Modus verwenden möchten, müssen Sie Ihren Player wie unten gezeigt anschließen.

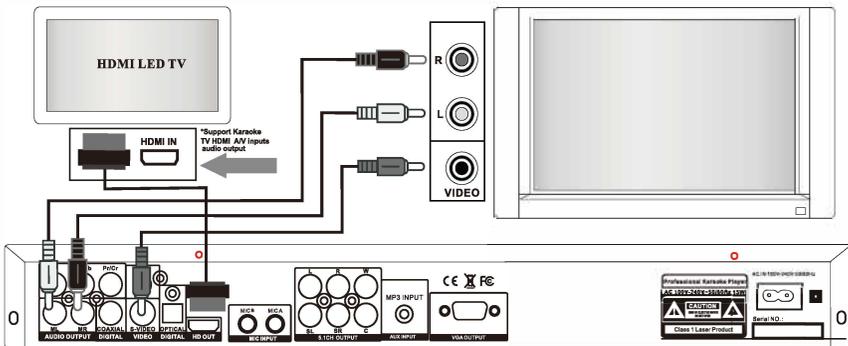


NETZANSCHLUSS

Wenn Sie alle anderen Verbindungen hergestellt haben,



AUDIOAUSGANG
DIGITAL
VIDEO
DIGITAL
HD AUS




Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose den Anforderungen Ihres Karaoke-Systems entspricht.

Professional Karaoke-Spieler
AC 100V-240V - 50 / 60Hz 1.5W
CAUTION
RISIKO EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGS
NICHT ÖFFNEN
Laserprodukt der Klasse 1
AC 100V-240V 50/60Hz
Seriennummer:

Player-Verbindungen

HERSTELLEN DER VERBINDUNG ZWISCHEN PLAYER MIT 5.1-KANAL-VERSTÄRKER

Sie können diesen Player wie unten gezeigt mit 5.1-Kanal-Verstärkern verbinden

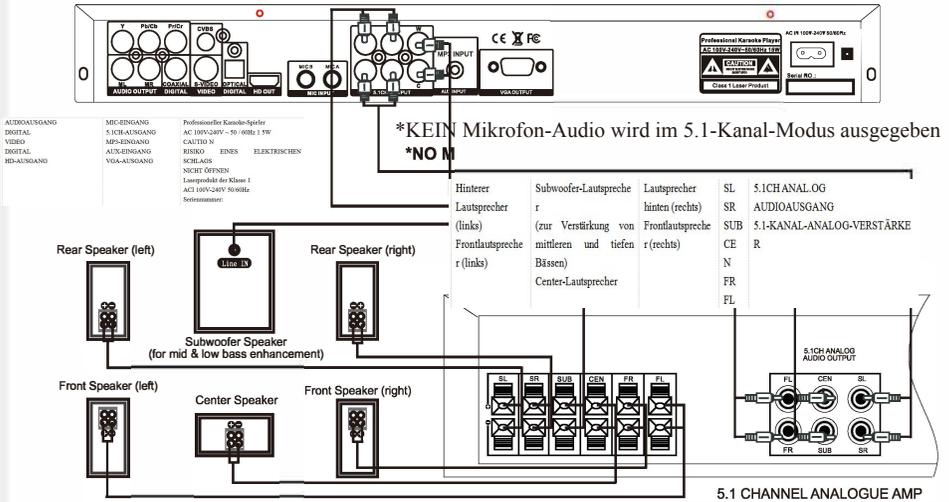

Vor der Operation

Abspielbare Medien

Dieses Gerät unterstützt die folgenden Disc-Formate:

- *DVD, AVI, Video-CD, Video-CD 2.0
 - *CD+Graffiken, Audio-CD, HDCD.
 - *MP3, MP3+G, JPEG, Kodak, MPEG
- Obige Medien können auf den folgenden Discs abgespielt werden:
- *DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD+RW DL, CD-R/RW

HINWEIS

*Jede Disc, die oben nicht aufgeführt ist, führt dazu, dass der Player „NO DISC“ im ANZEIGEFENSTER anzeigt. Zukünftige Medien- und Disc-Formate werden möglicherweise mit Firmware-Updates unterstützt, sofern verfügbar.

*Codierungsmethoden einiger Medienformate können sich auf die Wiedergabe auswirken (z. B. schneller Vorlauf oder schneller Rücklauf oder Ladezeit nicht möglich). Stellen Sie sicher, dass der Kodierungsprozess den Standards für dieses bestimmte Format entspricht.

*Verschmutzte, zerkratzte, verzogene und defekte Discs können eine beträchtliche Zeitverzögerung beim Laden und Lesen der Disc verursachen. In extremen Fällen kann dies dazu führen, dass die Disc vom Player vollständig unlesbar wird.

Videoformat

Der Player passt sich auch an die NTSC- und PAL-Farbsysteme an, erkennt und überschreibt Einstellungen automatisch.

Digitales Audioformat

Dieser Player bietet Platz für Stereo-, analoge und einige digitale HiFi-Audiosignale

Handhabung und Reinigung von Scheiben

- * Halten Sie bei der Bearbeitung von Discs immer ihre Kanten und/oder Kreise in der Mitte.
- * Schreiben Sie niemals auf eine Oberfläche der Disc, da dies sonst die Disc unlesbar macht.
- * Lagern Sie Discs in einer sauberen und trockenen Umgebung. Das vertikale Speichern von CDs trägt auch dazu bei, Discs zu vermeiden.
- * Nachdem die CD verwendet wurde, sollte die CD in die CD-Box oder CD-Box eingelegt werden, um den Verschleiß zu reduzieren.
- * Biegen oder drücken Sie die Scheibe nicht. Setzen Sie die Disc keinem direkten Sonnenlicht oder Wärmequellen aus.



Reinigung

- * Wischen Sie die Discs von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch ab. Wischen Sie immer von der Mitte zu den Rändern hin. NICHT in kreisenden Bewegungen.
- * NICHT mit einer anderen Reinigungslösung reinigen, es sei denn, sie wurde speziell für die Reinigung von Discs entwickelt.

HINWEIS

CDs drehen sich in Spielern mit sehr hoher Geschwindigkeit. Versuchen Sie niemals, zerbrochene oder verzogene CDs abzuspielen; Dies kann dazu führen, dass die Disc im Inneren zersplittert oder eine Fehlfunktion des Players auftritt.

Grundbetrieb

HINWEIS

*Je nach AUDIO-SETUP & SPDIF-Einstellungen werden digitale Audiosignale möglicherweise nicht ausgegeben, wenn sie auf der Disc aufgezeichnet werden.


Hinweise zu Discs

*Bei einigen DVDs startet der Player die Wiedergabe automatisch nach dem Einlegen der Disc, unabhängig davon, ob PL AY BACK CONTROL ein- oder ausgeschaltet ist oder nicht.

*Das Bild kann aufgrund tatsächlicher Defekte auf der Disc selbst schlecht, verwascht oder körnig sein.


*Einige Funktionen sind möglicherweise nicht auf allen Discs möglich, wie in diesem Handbuch beschrieben.

Grundlegende Wiedergabe Schalten Sie die Maschine ein



Laden einer Disc

1. Drücken Sie EJECT, um das Disc-Fach zu öffnen.
2. Legen Sie eine Disc in das Disc-Fach ein.
3. Drücken Sie EJECT, um das Disc-Fach zu schließen.
4. Die Disc wird automatisch abgespielt



Wenn ein Menü auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird Beim Einlegen einer DVD oder VCD-Disc wird vor der Wiedergabe möglicherweise ein Menü angezeigt. Aus dem Menü können Sie die Elemente auswählen, die Sie spielen möchten.

DVD-Video

1. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Spur auszuwählen
2. Drücken Sie die Eingabetaste und der Spieler spielt den ausgewählten Titel ab.

Video-Disc

1. Drücken Sie die Zahlentaste, um das gewünschte Element auszuwählen.
- Der Spieler beginnt, den ausgewählten Gegenstand zu spielen.

HINWEIS

* Legen Sie keine beschädigte Disc ein

* Wenn die Festplatte mehr Lesevorgänge als üblich benötigt oder das Anzeigefenster über einen längeren Zeitraum angezeigt wird,

Drücken Sie die EJECT-Taste auf der Fernbedienung oder drücken Sie die EJECT-Taste von der Vorderseite des Geräts, um die Disc auf Schmutz / Fingerabdrücke oder Defekte zu überprüfen.

Wiedergabe beenden

Drücken Sie STOP, um die Wiedergabe zu beenden.

Wiedergabe fortsetzen

Bei DVDs und VCDs können Sie die Wiedergabe fortsetzen, indem Sie die PLAY-Taste drücken.

Stoppen Sie die Wiedergabe vollständig

Drücken Sie zweimal die Stopp-Taste. Wenn Sie jetzt die Wiedergabetaste drücken, beginnt die Wiedergabe am Anfang der Disc.

Auch wenn Sie die Disc auswerfen, stoppt die Wiedergabe vollständig und die Disc wird ausgeworfen.

Wiedergabe pausieren

Drücken Sie die Pause-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Um fortzufahren, drücken Sie die PLAY- oder PAUSE-Taste.

Vorsicht

Netz-kabel

Wenn Sie das Netzkabel verwenden, sollte es ausschließlich über den Stecker betrieben werden, und das Netzkabel sollte nicht durch Ziehen oder Ruckeln abgezogen werden. Das Berühren oder Trennen des Netzkabels, während Ihre Hände nass sind, kann zu einem elektrischen Schlag oder Kurzschluss führen. Wenn das Netzkabel beschädigt oder freiliegt, ersetzen Sie das Netzkabel so schnell wie möglich, um einen elektrischen Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden. Überprüfen Sie das Netzkabel alle paar Monate, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. So verschieben oder kehren Sie die Wiedergabe während der Betrachtung vor- oder zurück
Drücken Sie während der Wiedergabe auf DVDs und VCDs FAST FORWARD & G; oder SCHNELL RÜCKWÄRTS & L; auf der Fernbedienung. Sie können zwischen der 2-maligen, 4-maligen 8-maligen und 20-fachen normalen Wiedergabegeschwindigkeit wählen.

*Während des Vorwärts- oder Rückwärtsfahrens wird der Ton stummgeschaltet.

Wiedergabe von USB- und SD-Kartengeräten

J R P Y G U

Beachten Sie, dass dieser Player kein Computersystem ist und daher keine großen externen Festplatten und Speichergeräte mit mehr als 2000 Dateien unterstützen kann. Zum Beispiel 2000 MP3-Dateien oder 2000 MP3-Gongs (jede MP3-G-Datei enthält 2 Dateien, was bis zu 4000 Dateien ergibt; cdg + .mp3 + mp3).

Der VS-800 unterstützt möglicherweise externe 2,5-Zoll-Festplatten, die keine externe Stromversorgung benötigen, aber wir können nicht garantieren, dass alle Modelle unterstützt.

VOCAL STAR empfiehlt die Verwendung von FAT32-formatierten USB-Flash-Laufwerken, aber da viele verschiedene Marken erhältlich sind, können wir dies nicht garantieren, dass alle USB-Flash-Laufwerke alle funktionieren.

Wenn Sie Kompatibilitätsprobleme haben, versuchen Sie es mit einer anderen Marke.

USB-Schnittstelle und Bedienung

Sie können auf einem externen Speichergerät (z.B. d.d.d.) gespeichert wiedergeben eigene Video- und Audiodateien (unterstützt die Formate MP3, CD+G, MP3G, DVD, AVI und Div X). B., Flash-Laufwerke und Kartenleser), indem Sie ein solches Gerät an den USB-Anschluss dieses Systems anschließen.

Hinweis: Diese Geräte müssen im FAT32-Format vorliegen, um Inhalte wiedergeben zu können.

Wenn keine Disc abgespielt wird, sind die Audio- und Videodateien, die an das externe USB-Speichergerät angeschlossen sind,

Wird automatisch ausgewählt und abgespielt. Andernfalls, wenn Sie zur USB-Wiedergabe wechseln müssen:

1. Drücken Sie die Stopp-Taste.
2. Drücken Sie die "USB-Port-Taste" und das USB-Menü erscheint auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie einen Song aus der Liste der Songs
4. Drücken Sie die ENTER-Taste, um zu spielen
5. Drücken Sie die DVD-Disc-Taste, um zur DVD-Wiedergabe zurückzukehren.

SD-Kartensteckplatz

Unterstützt die Wiedergabe von Video- und Audiodateien in den Formaten SD, MMC, SD (MP3, CD+G, MP3G, DVD, AVI und Div X werden unterstützt).

Wenn keine Disc abgespielt wird, wählt der Gerätemoduswechsler automatisch die Speicherkarte aus, um Audio- und Videodateien vom angeschlossenen externen Speichergerät abzuspielen.

Hinweis: Diese Geräte müssen im FAT32-Format vorliegen, um Inhalte wiedergeben zu können.

Wenn Sie zur Speicherkartenwiedergabe wechseln müssen:

1. Drücken Sie Stop
2. Drücken Sie "SD CARD BUTTON" und das SD-Kartenmenü erscheint auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie SD-Karte
4. Drücken Sie die EINGABETASTE, um Ihre Auswahl abzuspielen




Grundbedienung

Holen Sie das Beste aus Ihrer Karaoke-Maschine heraus
Die Grundlagen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich gemäß der Einrichtung auf dem HDMI-Kanal oder dem AV-Kanal befinden
2. Drücken Sie die Power-Taste
3. Schließen Sie Mikrofone an
4. Laden Sie eine Karaoke-Disc
5. Drücken Sie Play, um mit dem Karaoke-Track zu beginnen

Karaoke - MIKROFON VERWENDEN


Das System verfügt über 2 Mikrofoneingänge mit individueller Lautstärke. Anpassung.
Bis zu 2 Mikrofone an diesen Player angeschlossen.

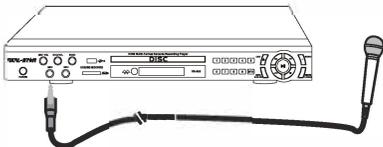

Karaoke. MIKROFON-MISCHER

Wenn ein Mikrofon an MIC1 oder MIC2 angeschlossen ist, mischt das System die Musik mit Ihrer Stimme.

1. Drücken Sie die POWER-Taste, um das System einzuschalten.
2. Laden Sie eine Karaoke-Disc.
3. Drücken Sie die PLAY-Taste, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
4. Stellen Sie die MASTER MUSIC VOLUME auf der Fernbedienung ein.
5. Passen Sie die Mikrofonlautstärke an der Vorderseite an.
6. Beginnen Sie zu singen, während das Lied spielt.
7. Stellen Sie den ECHO-Pegel an der Fernbedienung/Frontblende auf den gewünschten Echopegel ein.




Karaoke - FERNBEDIENUNG

Batterien in die Fernbedienung einlegen

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des

Fernbedienung.


1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs der Fernbedienung.
2. Legen Sie 2 AAA-Batterien ein
Achten Sie darauf, dass die Batterien mit den Plus- und Minuspolen in der richtigen Richtung entsprechend den (+) und (-) Markierungen im Batteriefach eingelegt werden.
3. Bringen Sie den Deckel des Batteriefachs der Fernbedienung an.

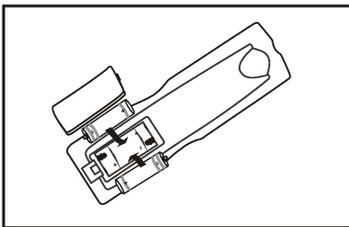

Synchronisieren Sie den Ton (Mikrofon und Musik)

Manchmal ist beim ersten Start die Musiklautstärke zu groß oder die Mikrofonlautstärke zu niedrig. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Stimme zu synchronisieren.

1. Stellen Sie die Musiklautstärke auf der Fernbedienung ein (wir empfehlen, die Lautstärke auf die Hälfte zu drehen). Die Lautstärke wird auf Ihrem Fernseher angezeigt
2. Stellen Sie die Mikrofonlautstärke auf der Fernbedienung auf das Maximum ein
3. Dadurch wird Ihre Gesangsstimme mit der Musik synchronisiert
4. Bitte passen Sie sich Ihren persönlichen Sprachanforderungen an
5. Es gibt auch einen zusätzlichen Lautstärkeregler sowie einen Cho auf der Vorderseite der Maschine.

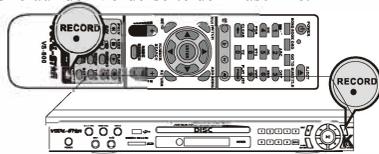

Karaoke - Recording singing (siehe Seite 17):

1. Spielen Sie MP3-, CD-, CDG-, MP3G- oder VCD-Songs von Discs oder MP3-, MP3G-Songs von USB- oder SD-Karten ab.
2. Wenn Sie von Disc abspielen, legen Sie die SD-Karte oder USB als Datenspeichergerät ein.
3. Wählen Sie die Songs aus, die Sie aufnehmen möchten, und spielen Sie die Songs zuerst ab. Starten Sie dann die Aufnahme vom Gerät oder aus der Ferne, indem Sie die RECORD-Taste drücken. Der Song wird von Grund auf neu abgespielt und die Aufnahme beginnt gleichzeitig.
4. Drücken Sie die STOP- oder RECORD-Taste, um die Aufnahme zu stoppen, oder wenn der Song endet, wird der Aufnahmevorgang automatisch beendet.
5. Drücken Sie die Wiedergabetaste auf der Fernbedienung, um sofort den zuletzt aufgenommenen Song abzuspielen, den Sie fertiggestellt haben.
6. Der Player spielt den nächsten Song weiter, es sei denn, Sie stellen CUE OFF von der Fernbedienung aus.

OPTIONEN	ENCODER-OPTIONEN
SPUREN	GESCHWINDIGKEIT
START	1X
VERLASSEN	BITRATE
	192KBPS
	DATEIOPTIONEN
	ID3-TAG ERSTELLEN
	PLAYLIST ERSTELLEN
	GERÄT
	USB

MP3G von CDG-Disc rippen (Siehe auch Seite 18)

1. Legen Sie eine CDG-Disc in das Disc-Fach ein. Legen Sie eine SD-Karte oder ein USB-Gerät als MP3G-Datenspeicher ein.
2. Drücken Sie die DISC RIPPING-Taste auf der Fernbedienung
3. Wählen Sie die Ripping-Geschwindigkeit (1 x oder 8 x) und die MP3-Komprimierungsbitrate (eine höhere Bitrate führt zu einer besseren Klangqualität, hat aber eine größere Dateigröße) aus OPTIONS.
4. Wählen Sie Zielspuren aus der Option TRACKS. Sie können eine, alle oder bestimmte Spuren auswählen.
5. Nachdem Sie die Songs ausgewählt haben, gehen Sie zur Option START, um das MP3G-Ripping zu verarbeiten.
6. Bringen Sie nach dem Rippen das Fenster. Sie finden Ihre gerippten Songs im Ordner Ripping_XX(XX= Zahlen) auf der SD-Karte oder auf dem USB-Speicherlaufwerk

Grundbetrieb

2. Wechseln Sie zwischen zwei Dateibetrachtern (GUI Switch)

Im USB- oder SD-Kartenmodus stehen zwei Dateibetrachter zur Auswahl. Über den ersten können Sie alle auf dem Bildschirm aufgelisteten Songs sehen. Für das zweite Fenster sehen Sie zwei Fenster auf dem Bildschirm – das linke Fenster listet alle Ordner auf und das rechte Fenster listet alle Songs im ausgewählten Ordner auf. Ordner können nur im Modus von Abbildung 9 gewechselt werden.

[AUFNAHME]TRACK01_A.MP3
01.AUFNAHME
02.RIPPING 10B
03.ZIPFEN
04.MP3
05.ZERREISSEN D8E
USB/SD-KARTENDATEI
01.TRACK01_A
MUSIK IN 01.RECORE-DATEI
MP3G/MP3
Fenster
FOTO
Windows
VIDEO
Windows

Bild 9

[AVI-CDG]Über Tho Univorso.avi
AVI-CDG
0070.AcrossT ThoUnivorso.avi
0071.Addicted To Spuds.avi
0072.Adia.avi
0073.Immerhin.avi
0074.After you've Gone.avi
0075.Again.avi
0076.Against All Odds.avi
0077.Against The Grln.avi
0078.Ahab The Arab.avi
Seite 0003/0119 S

Bild 10

Unten sind die Operationen:

- 1) Drücken Sie den „GUI SWITCH“ auf der Fernbedienung, um das Fenster Bild 10 zu wechseln.
- 2) Verwenden Sie die Richtungstasten „LINKS, RECHTS“, um die vorherige Seite und die nächste Seite auszuwählen.
- 3) Verwenden Sie die Richtungstasten „AUF, AB“, um das vorherige Lied und das nächste Lied auszuwählen.
- 4) Drücken Sie den „GUI SWITCH“, um das Bild 9 zu verlassen.

3. Songliste erstellen:

WAS IST MP3+G

Eine MP3+G-Datei ist ein Karaoke-basiertes Dateiformat, das aus zwei Teilen besteht, einer Audiodatei im MP3-Format und einer Grafikdatei, die Texte auf dem Bildschirm anzeigt. Diese beiden Dateien zusammen werden als MP3+G-Datei bezeichnet. Eine MP3+G-Datei belegt ungefähr den gleichen Speicherplatz, der für einen Standard-CD+G-Titel erforderlich ist.

3.1. Bevor Sie Ihre HDD/USB/SD-Karte in den Player einlegen, bearbeiten Sie bitte vorher den Songnamen MIT DEM PC.

3.1.1 Beim Bearbeiten von MP3+G hat ein MP3+G-Song zwei Ordner, einer ist „Der Songname.

CDG“ (Video); die andere ist „Der Songname.mp3“ (Audio). Sie sollten diese beiden Dateien bearbeiten derselbe Songname, z. B. (Bild 11).

- EINE ANDERE SAMSTAGNACHT1.CDG
- EIN ANDERER SAMSTAGNACHT1.mp3

3.1.2. Beim Bearbeiten von MP3, AVI, VCD ist der Ordner der Titelname. avi oder Der Songname.mp3 usw. (Bild 12)

ANOTHER SATURDAY NIGHT1. CDG CDG COME MONDAY1. CDG CDG 1, 458 KB IT'S STILL ROCK'N' ROLL TO ME1. CDG CDG OH, PRETTY TOMAN1.CDG CDG	ANOTHER SATURDAY NIGHT1. mp3 COME MONDAY1. mp3 IT'S STILL ROCK "N" ROLL TO ME1. mp3 OH, PRETTY WOMAN1. mp3	A Man I'll Never Be. avi A Matter Of Trust. avi A Natursl Woman. avi A Thous and Oceans. avi After All. avi After you've Gone. avi Again. avi Against All odds. avi
---	--	--

Bild 11

Bild 12

3.2 Kopieren Sie die bearbeiteten Songs separat vom PC auf die USB / SD-KARTE (SIEHE BILD 15)

- Erstellen Sie MP3 + G-Dateien für alle MP3 + G-Songs (.MP3 und . CDG, pls siehe Bild 11).
- Erstellen Sie eine MP3-Datei für alle MP3-Songs (.MP3, Pls siehe Bild 14).
- Erstellen Sie VCD-Dateien für alle VCD-Songs (.MPG und . DAT, siehe Bild 13).
- Erstellen Sie AVI-Dateien für alle AVI-Songs (.AVI, siehe Bild 12.).

Grundbetrieb

Ke\$ha- Animal.	7 years and 50 days. mp3	AVI	DVD
Mari ah Carey%Bow	because I love you. mp3	EVD	MP3
Wow-Lil Love. MPG	A new day has come. mp3	MP3+G	DIGITAL
Ke\$ha- Die Young. MPG	BEYOND- Anani. mp3	VCD	RECORD
Celine Dion-Tell		RECORD	
Him. MPG			

Bild 13

Bild 14

Bild 15

3.3. Legen Sie die bearbeitete USB/SD-KARTE in den VS-800 ein.

3.4. In Modus DISC/USB/SD Card können Sie Ihre eigene Songliste aus aktuellen MP3/MP3Songs auf der DISC/USB/SD Card erstellen. Drücken Sie SONG BOOK auf der Fernbedienung, um den Vorgang zu starten.

HINWEIS: Disc unterstützt nur MP3G / MP3 / AVI-Format, und es sollte die USB / SD-Karte angeschlossen werden, wenn Disc abgespielt wird.

3.4.1. Drücken Sie das "SONG BOOK" auf die Fernbedienungen (PIs siehe Bild 16)

3.4.2. Verwenden Sie die Richtungstasten, um "JA" zu wählen, und drücken Sie die Taste "ENTER", um eine Songliste zu erstellen. (Siehe Bild 17)

3.4.3. Die Liste "Song erstellen" wurde abgeschlossen. (Siehe Bild 18)

[AUFZEICHNUNG] TRACK01 . A.MP3 Warnung Willst du Songbuch machen? JA NO	[DVD]VTS 01 1.VOB Songliste erstellen	[DVD] VTS 01 1.VOB Nachricht Songlist Datei 'SONGLIST.TXT' auf Ihrem Speichergerät erstellt wurde, Sie können die Liste auf Ihrem PC anzeigen und bearbeiten, OK
--	--	--

Bild 16

Bild 17

Bild 18

Die 3.5-Songliste wird im Textdateiformat erstellt und auf einer SD-Karte oder einem USB-Laufwerk gespeichert.

3.5.1. Legen Sie die USB/SD-Karte in den Computer ein, es gibt zwei Ordner: (siehe Abbildung 19 unten)

- AUDIO_SONGLISTE. Der TXT-Ordner wird für Bilder A-MP3 / MP3Songs erstellt
- VIDEO_Ordner SONGLIST.TXT" erstellt Bild B - AVI / VCD / DVD-Songs.

3.5.2. "Nach Anzahl der Lieder sortieren". Funktion "Songs nach Titel sortieren". Diese Songliste wird eine Datenbank mit Songsuchen sein. Sie können dies auch verwenden. Textdatei, drucken Sie Ihr eigenes Liederbuch vom Computer aus. (Siehe Abbildung 20 unten)

MP3 RIPPING 10B4 AUDIO_ SONGLIST. TXT 1 KB MP3+G/MP3 SONG BOOK RECORD VCD VIDEO SONGLIST . TXT 30 KB VIDEO SONG BOOK	0078.Ahab The Arab . avi 0079.Ain't Goir' Down 'Til The Sun Cones Up .avi 0080.Ain't Got Nothin' But The Blues . avi 0081.Ain't No Way To Treat A Lady .avi 0082.Ain't That A Bitch . avi 0083.Ain't Wastin' Time No More .avi 0084.Alabama Song . avi 0085.Alinony . avi 0086.Alison . avi 0087.All Along The Watchtower . avi 0088.All Day And All Of The Night.avi 0089.All Fired Up .avi 0090.All I Ever Need Is You .avi 0091.All Want is Everything .avi 0092.All of Me .avi
---	--

Bild 19

Bild 20

3.6 In der Songliste weist das System jedem Song automatisch eine Songnummer zu. Wenn Dateien gelöscht oder auf Disc/USB/SD-Karte hinzugefügt wurden, funktionieren vorherige Songnummern möglicherweise nicht mehr für alle Songs. Wir empfehlen dringend, die Songliste neu zu erstellen, um die Songliste zu aktualisieren.

Grundbedienung

4. NUMMERSUCHE:

NUMMERSUCHE: Sie können Songs durchsuchen, indem Sie die Songnummer in den USB / SD-Kartenmodus eingeben, nachdem Sie die Songlistendatei erstellt haben.

Schritt für Schritt:

- 4.1. Stecken Sie eine SD-Karte/ein USB-Laufwerk in den VS-800 und wählen Sie die SD-Karte / den USB-Modus entsprechend aus.
- 4.2. Die Maschine wird einige Zeit damit verbringen, den Inhalt zu laden.
- 4.3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist (siehe Bild 21), drücken Sie den "GUI SWITCH" zum Bestellbildschirm (siehe unten Bild 22).

<p>[AUFZEICHNUNG] TRACK01_ A.MP3</p> <p>01.RECORD</p> <p>02.RIPPING 10B</p> <p>03.RIPPING</p> <p>04.MP3</p> <p>05.RIPPING D8E</p> <p>USB/SD-KARTENDATEI</p> <p>01.TRACK01_ A</p> <p>MUSIK IN 01.RECORE DATEI</p> <p>MP3G/MP3</p> <p>Fenster</p> <p>FOTO</p> <p>Windows</p> <p>VIDEO</p> <p>Windows</p>	<p>[AVI-CDG] Across Tho Univorso.avi</p> <p>AVI-CDG</p> <p>0070.AcrossT ThoUnivorso.avi</p> <p>0071.Süchtig nach Spuds.avi</p> <p>0072.Adia.avi</p> <p>0073.Immerhin.avi</p> <p>0074.Nachdem du gegangen bist.avi</p> <p>0075.Nochmals.avi</p> <p>0076.Agalnst Alle Quoten.avi</p> <p>0077.Gegen den Graben.avi</p> <p>0078.Ahab Der Araber.avi</p> <p>Seite 0003/0119 Seiten</p>
--	---

Bild 21

Bild 22

- 4.4. Drücken Sie die Taste "Digitale Suche" auf der Fernbedienung, um die Schnittstelle zur Bestellung der Songnummer aufzurufen (siehe Abbildung 23), drücken Sie die Zahlentaste und geben Sie die Songnummer gemäß der Songliste ein. Wenn Sie die falsche Nummer eingeben, drücken Sie die Taste "Löschen" auf der Fernbedienung, um die Nummer zu löschen, die Sie löschen möchten.
- 4.5. Nachdem Sie die Songnummer eingegeben haben, wird der gewünschte Song auf dem Fernseher angezeigt, bitte überprüfen Sie, ob der Song korrekt ist. Wenn die von Ihnen eingegebene Songnummer nicht existiert und der Fernseher KEINEN Song anzeigt, geben Sie die richtige Nummer erneut ein (siehe The Ref 24).
- 4.6. Drücken Sie die "ENTER" -Taste, um das Lied abzuspielen, das Sie abspielen möchten, oder drücken Sie die Taste "ADD song", um das Lied in die Warteliste aufzunehmen (funktioniert nur im Songlistenmodus, siehe unten);
- 4.7. Drücken Sie die Taste "Number Search" auf der Fernbedienung, um den Vorgang zu beenden.

<p>[AVI-CDG]</p> <p>AVI-CDG</p> <p>Lied Nummer 0089</p> <p>GESAMT</p> <p>1067</p> <p>Alles Feuer und Flamme.avi</p> <p>Songname</p> <p>Kann unter den Schnittstellenfunktionen betrieben werden</p> <p>[0~9] [Löschen] [Enter] [Anzahl] [Song hinzufügen]</p> <p>0001/0119</p>	<p>[AVI-CDG] Oder gar nichts.avi</p> <p>AVI-CDG</p> <p>5686</p> <p>GESAMT</p> <p>1067</p> <p>>NOSONG<</p> <p>[0~9] [Löschen] [Enter] [Anzahl] [Song hinzufügen]</p> <p>0005/0149</p>
--	--

Bild 23

Bild 24

HINWEIS: Dieser Schritt muss nur einmal ausgeführt werden, wenn Sie eine neue SD-Karte/ein neues USB-Laufwerk einlegen oder der Inhalt auf der SD-Karte/dem USB-Laufwerk geändert wurde. Solange die Songlistendatei erstellt und kein Inhalt geändert wurde, können Sie diesen Schritt überspringen.

5. Namensuche:

Nachdem Sie die Songlistendatei erstellt haben, können Sie nach Songs suchen indem Sie den Songnamen im USB/SD-Kartenmodus eingeben

Schritt für Schritt:

- 5.1. Stecken Sie die SD-Karte/das USB-Laufwerk in den VS-800 und wählen Sie die entsprechende SD-Karte/den USB-Modus.
 - 5.2. Die Maschine benötigt einige Zeit, um den Inhalt zu laden.
 - 5.3. Sobald das Laden abgeschlossen ist, drücken Sie "GUI SWITCH" zum Bestellbildschirm.
 - 5.4. Drücken Sie die Taste "Name Search", um die Benutzeroberfläche "Songs nach Titel suchen" anzuzeigen.
 - 5.5. Geben Sie die Buchstaben des Songnamens mit der Fernbedienung ein (siehe Abbildung 26 unten) und drücken Sie die CLEAR-Taste, um unerwünschte Zeichen zu entfernen. Zum Beispiel: Geben Sie den ersten Buchstaben "G" des ersten Wortes ein, geben Sie den ersten Buchstaben "M" des zweiten Wortes ein, vs-800 zeigt alle ähnlichen Songs an (siehe Abbildung 25 unten). Sie können die Richtungstasten verwenden, um den gewünschten Song auszuwählen. Wenn Sie einen Songnamen eingeben, der nicht vorhanden ist, zeigt der Fernseher keinen Song an, und geben Sie den richtigen Namen erneut ein (siehe Abbildung 27 unten).
- Hinweis: Dieser Schritt muss nur einmal ausgeführt werden, wenn Sie eine neue SD-Karte/ein neues USB-Laufwerk einlegen oder der Inhalt der SD-Karte/des USB-Sticks geändert wird. Solange Sie eine Songlistendatei erstellt und nichts geändert haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

Grundbedienung

5.6. Drücken Sie die ENTER-Taste, um mit der Wiedergabe des gewünschten Titels zu beginnen, oder drücken Sie PROG, um einen Titel in die Warteliste einzufügen (funktioniert nur im Titellistenmodus, siehe unten für weitere Einzelheiten).

5.7. Drücken Sie zum Beenden die Taste „NAMENSSUCHE“.

[AVI-CDG]j AVI-CDG GM Gott muss (ein wenig Zeit mit dir verbracht haben... Gott muss (ein wenig Moro Zeit mit... Guten Morgen Herzschmerz.avi [0~9,Cancel][AddSong][Name][Up,Dn,Lt,Rt][Enter]	[USB] MP3+G Player Dateien [AVI-CDG]l.avi AVI-CDG KEINE DATEN [0~9,Cancel][AddSong][Name][Up,Dn,Lt,Rt][Enter]
---	---

Bild 25

Bild 26

Bild 27

7. Schreiben Sie eine Wiedergabeliste

7.1 Im USB/SD-Kartenmodus kann eine programmierbare Song-Wiedergabeliste eingestellt werden. Zuerst müssen Sie GUI SWITCH drücken, um Bild 21 zu wechseln.

7.2 Um Songs zu einer Playlist hinzuzufügen, können Sie Songs nach Nummer oder nach Titel suchen verwenden. Nachdem Sie das gewünschte Lied gefunden haben. Drücken Sie ADD SONG auf der Fernbedienung, um das Lied zur „PORGPLAY LIST“ hinzuzufügen;

7.3. Wenn die Taste „Song hinzufügen“ auf der Fernbedienung gedrückt wird, zeigt der Fernseher „Hinzufügen 1“ und „Hinzufügen 2“ an. Nachdem Sie die Nummer gedrückt haben, um einen Song auszuwählen, drücken Sie die Taste „ADD SONG“ auf der Fernbedienung, um den Song zur Prog-Playlist hinzuzufügen, die Nummer wechselt zu „0000“, Sie können die Nummer des nächsten Songs eingeben (siehe Abbildung 28 ;29).

7.4. Wenn Sie das ausgewählte Lied ansehen möchten, drücken Sie bitte die Taste „PORG PLAY LIST“ auf der Fernbedienung, um es anzuzeigen (siehe Abbildung 30). Wenn es in der PORG PLAY LIST einen Song gibt, der Ihnen nicht gefällt, können Sie den Song auswählen und die Taste „CLEAR“ drücken, um den Song zu löschen. Wenn Sie jetzt einen Song abspielen möchten, können Sie den Song auswählen und die Schallfläche „GO TO“ drücken, um sofort mit der Wiedergabe zu beginnen.

7.5 Verlassen Sie das Song-Suchfenster, kehren Sie zu Abbildung 21 zurück und drücken Sie dann PROG auf der Fernbedienung, um das Playlist-Fenster aufzurufen

7.6 Drücken Sie die PLAY-Taste auf der Fernbedienung, um mit der Wiedergabe der Songs in der Playlist zu beginnen.

7.7 Um den PLAY LIST-Bildschirm zu verlassen, drücken Sie die PROG-Taste auf der Fernbedienung, wenn der PLAY LIST-Bildschirm geöffnet ist.

• Wiedergabelisten werden gelöscht, wenn der Player ausgeschaltet wird.

• Songs in der Wiedergabeliste verschwinden nach dem Abspielen nicht

[AVI-CDG] Alle.avi ADD #1 AVI-CDG 0000 Insgesamt 1067 [0~9] [Löschen] [Enter] [Anzahl] [Song hinzufügen]	FÜGEN SIE #3 HINZU GM Gott muss Zeit mit dir verbracht haben. Gott muss (ein wenig Moro Zeit mit Guten Morgen Herzschmerz.avi [0~9,Cancel][Hinzufügen Song][Name][Up,Dn,Lt,Rt][Enter]	[AVI-CDOG]ng At All.avi AVI-CDO WIEDERGABELISTE 00094-A11 oder gar nichts.avi 00456-1 Ich kann nicht aufhören, dich zu lieben.avi 00450CountDas Protokoll.avi [Up,Dn,Lt] [klar] [Prog] [Zurück Weiter] [Gehe zu]
--	--	--

Bild 28

Bild 29

Bild 30

8. Scoring-Funktion

8.1 Schalten Sie die Scoring-Funktion im Einstellungsmenü ein

8.2 Wenn Sie mit der Bewertungsfunktion singen, wird SCORE auf dem Bildschirm angezeigt. Die Partitur wird am Ende des Songs angezeigt.

8.3 Alle Datenträger werden unterstützt.

Grundlegender Aufnahmebetrieb

1. DISC-Aufnahme

1). Laden Sie die Disc auf VS-800 und wählen Sie den gewünschten Song.

HINWEIS: Die Aufnahmefunktion unterstützt nur CD / CDG / MP3G / VCD / MP3-Disc.

2). Schließen Sie die USB- oder SD-KARTE an den VS-800 an.

3). Drücken Sie die Taste "RECORD" auf der Vorderseite oder auf der Fernbedienung, um die Aufnahme zu starten (siehe unten Bild 31,32).



Bild 31

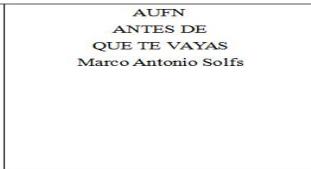


Bild 32

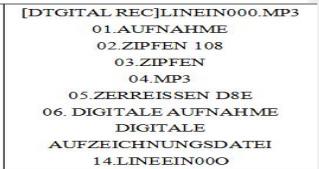


Bild 33

HINWEIS: Wenn Sie sowohl USB als auch SD-Karte in den VS-800 einstecken, wird der aufgezeichnete Inhalt auf dem USB aufgezeichnet. Wenn Sie die Songs auf eine SD-Karte aufnehmen möchten, stecken Sie bitte kein USB-Gerät ein.

4). Während der Aufnahme zeichnet der VS-800 Ihre Stimme und Musik auf der USB/SD-Karte auf.

5). Drücken Sie die Taste „STOP“ oder „RECORD“, um die Aufnahme zu stoppen. Wenn Sie die Taste nicht drücken, stoppt der VS-800 automatisch die Aufnahme und spielt den nächsten Song ab.

6). Sie können auch „RECORD PLAYBACK“ auf der Frontblende oder auf der Fernbedienung drücken, um die zuletzt aufgenommenen Songs abzuspielen.

7). Der aufgezeichnete Inhalt wird aufgezeichnet und nacheinander im Ordner „RECORD“ klassifiziert (siehe Abbildung 33).

- CD-AUFNAHME MP3,
- VCD-AUFNAHME Mp3,
- MP3-AUFNAHME MP3,
- CDG-AUFNAHME MP3G,
- MP3G-AUFNAHME MP3G,

2. Digitale Aufzeichnung:

1). Stecken Sie die Disc nicht in das Disc-Fach, der Fernseher zeigt "NO DISC" an, siehe Bild 34.

2). Schließen Sie die USB- oder SD-KARTE an den VS-800 an.

3). Drücken Sie die "RECORD" -Taste auf der Vorderseite oder auf der Fernbedienung, um die Aufnahme zu starten, siehe Bild 35.



Bild 34

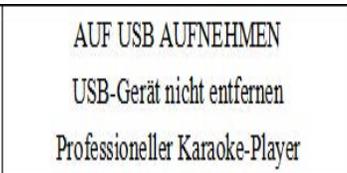


Bild 35



Bild 36

4) Sie können Ihre Sprache, Diktate, Karaoke und Gitarre über das Mikrofon (MIC INPUT) auf eine USB/SD-Karte aufnehmen (siehe Abbildung 36 für pi).

5). Drücken Sie die „Stop“- oder „Record“-Taste, um die Aufnahme zu stoppen. Sie können auch „RECORD PLAYBACK“ auf der Frontblende oder der Fernbedienung drücken, um den zuletzt aufgenommenen Song abzuspielen.

6) Der aufgezeichnete Inhalt wird im Ordner „DIGITAL RECORD“ aufgezeichnet, siehe Abbildung 33 für pi.

3. USB/SD-Kartenaufnahme.

1) Nehmen Sie Ihren Gesang auf, wenn Sie Songs von USB abspielen, und speichern Sie ihn auf SD-Karte oder USB. Der aufgezeichnete Inhalt wird im Ordner „Recordings“ aufgezeichnet.

2) Nehmen Sie Songs auf, während Sie Songs auf der SD-Karte abspielen, und speichern Sie sie auf USB oder SD-Karte. Der aufgezeichnete Inhalt wird im Ordner „Recordings“ aufgezeichnet.

3) Nehmen Sie die Songs im MP3+G-Format auf eine USB/SD-Karte auf.

4) MP3-Songs im MP3-Format auf USB/SD-Karte aufnehmen.

5) Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei der CD-Aufnahme.

Grundlegender Ripping-Vorgang für MP3+G

2. Extrahieren Sie das CDG-Format des CD-Players in das MP3+G-Format des USB (der Extraktionsprozess). Dieser Player kann auch zum Übertragen von CDG- in MP3+G-Dateien verwendet werden. Da MP3+G-Dateien nur ein Achtel des von einer CDG benötigten Speicherplatzes beanspruchen, ist dies eine großartige Möglichkeit, Ihre CDG zu sichern und Ihre Investition zu schützen. Das Speichern von Dateien als MP3+G bietet Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihre Musik. Für Karaokejockeys und häufige Karaokebesucher können Sie jetzt Ihr CDG zu Hause lassen und nur mit Ihrem USB-Stick reisen.

- Legen Sie im Disc-Modus die CDG-Disc ein, die Sie rippen möchten. Stellen Sie sicher, dass das gewünschte USB-Speicherlaufwerk ebenfalls angeschlossen ist.
- Fahren Sie fort und lassen Sie die Disc abspielen. Drücken Sie während der Wiedergabe der Disc die Taste RIPPING auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie im Abschnitt Optionen eine Crawling-Geschwindigkeit zwischen 1x (Echtzeit) und 8x aus. Sie können auch die MP3-Komprimierungsrate wählen (je höher die Zahl, desto besser die Klangqualität, aber auch desto größer die Dateigröße).
- Gehen Sie als Nächstes zum Abschnitt Audiotracks und wählen Sie einen, mehrere oder alle Audiotracks aus, die Sie in das MP3+G-Format übertragen möchten.

RIP CD RIPPING	
OPTIONEN	ENCODER-OPTIONEN
N	GESCHWINDIGKEIT
SPUREN	1X
START	BITRATE
VERLASS	192 KBIT/S
EN	DATEIOPTIONEN
	ID3-TAG ERSTELLEN
	WIEDERGABELISTE ERSTELLEN
	GERÄT
	USB

Klicken Sie hier, wenn Sie möchten alle Tracks aktivieren/deaktivieren



RIP CD RIPPING			
OPTION	TRK	TITLE	LENGTH
S	1.	TRACK1	5:06
TRACK	2.	TRACK2	4:07
S	3.	TRACK3	5:16
START	4.	TRACK4	3:59
QUIT	5.	TRACK5	4:23
	6.	TRACK6	2:54
	7.	TRACK7	3:32
	8.	TRACK8	4:53
	9.	TRACK9	5:06
	10.	TRACK10	4:07

- Gehen Sie zum Abschnitt START, Sie sehen die Ripping-Informationen. Um den Kopiervorgang zu starten, drücken Sie ENTER. Es gibt zwei Statusleisten, die den Fortschritt des Rippens während des Rippens anzeigen.

RIP CD RIPPEN	ZUSAMMENFASSUNG	SPUR 2
OPTIONEN	TRACKS INSGESAMT	FORTSCHRITTE VERFOLGEN
FÄHRTEN	2	GESAMTFORTSCHRITT
ANFANGEN	GESAMTZEIT	GESCHWINDIGKEIT: 4X
VERLASSEN	9:00	GESCHWINDIGKEIT ÄNDERN
	GESAMT	ABBRECHEN
	SIZE	
	12,3 MB	
	DRÜCKEN SIE DIE	
	EINGABETASTE, UM ZU	
	BEGINNEN	

- Nachdem die Erfassung abgeschlossen ist, wählen Sie BEENDEN, um das Fenster zu verlassen und zum Maschinenwiedergabemodus zurückzukehren.
- Die gerippte Datei wird in einem Ordner mit dem Namen „RIPPING__XX(XX= Nummer)“ gespeichert. , auf Ihrer SD-Karte oder Ihrem USB-Speichergerät.

Bluetooth-Verbindung



- Nachdem Sie das Kabel angeschlossen haben, drücken Sie die Taste "DVD / Bluetooth" auf der Fernbedienung (wie oben gezeigt), um Bluetooth einzuschalten.
- Wenn Sie den Ton "Versuchen Sie, eine Verbindung zu Bluetooth herzustellen" hören, sucht das Gerät nach dem Bluetooth-Gerät.
- Öffnen Sie das Bluetooth Ihres Telefons oder Tablets, "VS-800" wird angezeigt, klicken Sie auf Verbinden.
- Nachdem die Verbindung hergestellt ist, fordert das Gerät "Bluetooth-Verbindung" auf.
- Spielen Sie Songs oder Filme von Ihrem Telefon oder Tablet ab.

Beachten Sie, dass nur DVD/BIUET, PL AY pausiert. Wenn sich das Gerät im Bluetooth-Modus befindet, können Sie die Tasten PREV und NEXT auf der Fernbedienung verwenden.

Erweiterter Betrieb

Spieler von einer bestimmten Position

Suchen Sie die gewünschte Szene aus dem DVD-Menü

DVD-Discs haben normalerweise ein eigenes Menü, das den Inhalt der Disc anzeigt. Diese Menüs enthalten verschiedene Elemente, z. B. Filmmamen, Songtitel oder Interpretinformationen, und werden auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Sie können die gewünschte Szene über das DVD-Menü finden.

1. Legen Sie die DVD in das Fach ein.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das gewünschte Element auszuwählen und drücken Sie Eintreten

Verwenden Sie die Wiedergabesteuerung, um die gewünschte Szene im Video-CD-Menü zu finden. Einige vcds unterstützen die PBC-Funktionalität und haben ihre eigenen eingebauten Menüs. Sie können über das PBC-Menü auf bestimmte Szenen abzielen.

1. Drücken Sie STOP, um dann PBC. "PBC ON" sollte in der unteren rechten Ecke des Bildschirms erscheinen.
 2. Geben Sie mit den Zifferntasten 0-0/10 die gewünschte Songnummer ein und drücken Sie die Eingabetaste, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- Verwenden Sie die Zeitsuche, um den gewünschten Ort im aktuellen Titel oder Track zu finden. Mit Audio-CD-, VCD- und DVD-Video-Discs können Sie die Disc zu einem bestimmten Zeitpunkt vom gewünschten Speicherort abspielen.

1. Drücken Sie die Suchtaste (DVD zweimal).
2. Verwenden Sie die Zahlentasten 0-0/10 und geben Sie die gewünschte Songnummer ein.

Beispiel für DVD-Video:

Zur Wiedergabe ab Kapitel 3 einer DVD

Drücken Sie 3 und dann ENTER

TITEL 01/01 KAPITEL 003/11

Zur Wiedergabe ab 1 Stunde 21 Minuten 00 Sekunden

Drücken Sie erneut SEARCH und dann 121 oder 12100

EINTRETEN

ZEIT 1:21:00

Beispiel für VCD oder Audio-CD:

Wiedergabe ab 17 Minuten 15 Sekunden

Drücken Sie 1715 und dann ENTER

UHRZEIT 17:15

3. Drücken Sie ENTER, um die Wiedergabe zu starten. Um die Zeitsuche abzubrechen, drücken Sie erneut SEARCH.

HINWEIS

*Einige DVDs enthalten keine Zeitinformationen und die Zeitsuchfunktion funktioniert möglicherweise nicht.

*Diese Funktion funktioniert nicht, wenn eine Programmierablaufverfolgung vorhanden ist.

Vergrößern des Bilds

Drücken Sie während der Wiedergabe oder

Unterbrechung der Wiedergabe die Taste

ZOOM. Jedes Mal, wenn ZOOM gedrückt

wird, ändert sich die Vergrößerung um

1,5,2,

und 3 mal. Sie können die Pfeiltasten

verwenden, um die Zoomposition zu verschieben.

Wiedergabe wiederholen

1. Drücken Sie auf Wiederholen. Wenn Sie im Stoppmodus die RAPID-Taste drücken, drücken Sie die PLAY-Taste, um die Wiedergabe zu starten. Jedes Mal, wenn Sie die Wiederholungstaste drücken, wechselt das Wiederholungsmuster zwischen "REP-All", "REP-ONE" und "OFF". Auf dem Fernsehbildschirm wird ein Fenster mit dem aktuellsten sich wiederholenden Muster angezeigt.

Wiederholte Wiedergabe stoppen

Drücken Sie Stopp. Das Gerät beendet die Wiedergabe, beendet jedoch nicht den Wiederholungsmodus. --

Wiederholungswiedergabe beenden

Drücken Sie WIEDERHOLEN, bis REPEAT OFF angezeigt wird.

Wiederholen Sie Segment A (A-b-Wiederholung)

Durch die Programmierung von Audiospuren können Sie bis zu 99 Spuren in beliebiger Reihenfolge abspielen. Sie können auch Ihre eigene Trajektorie wiederholen.

1. Drücken Sie A-b, sobald Sie mit dem Wiederholen beginnen möchten (Punkt A). A- b SET A erscheint auf dem Bildschirm.

2..Drücken Sie erneut A-B, wo Sie die Wiederholung beenden möchten (Punkt B). A-B SET B erscheint auf dem Bildschirm. Der Spieler wird

Beginnen Sie nun mit der Wiederholung zwischen A und B.

Beenden der Wiederholungswiedergabe von A bis B

Drücken Sie A-B, um das A-B-Wiederholungsmuster zum dritten Mal auszuscalen.

HINWEIS

* A-B-Punkte müssen innerhalb desselben Titels / Kapitels / Titels gesetzt werden.

* Wenn Sie bei der DVD-Wiedergabe zweimal STOP drücken, wird die A-B-Wiederholung abgebrochen.

HINWEIS

Wenn 3 Minuten lang ein statischer (Standbild) Bildschirm auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird (z. B. eine Karaoke-DVD-Wiedergabe oder eine Menüpause), aktiviert das Gerät automatisch den Bildschirmschoner. Diese Funktion wird verwendet, um zu verhindern, dass ein Bild nach langer Zeit auf dem Bildschirm "verbrannt" wird. Um diese Funktion zu deaktivieren, gehen Sie zu ALLGEMEINE EINRICHTUNG> BILDSCHIRMSCHONER. Sie können den Bildschirmschoner aktivieren oder deaktivieren.

DVD-System-Setup-Menü

System-Setup-Menü

Um auf das System-Setup-Menü zuzugreifen, drücken Sie die **SETUP-Taste** auf der Fernbedienung. Das Menü erscheint auf dem T-V-Bildschirm. Verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um durch das Menü zu navigieren, und verwenden Sie die **ENTER-Taste**, um eine Auswahl zu treffen.

1. TV-SYSTEM

Stellen Sie die Videoausgabe auf das Systemformat Ihres Fernsehgeräts ein:

- NTSC Nordamerika
- PAL Europe, Asien
- AUTO Erkennt automatisch das Format des Fernsehgeräts.

2. POWER-LEBENS LAUF

- ON: SETZEN Sie den letzten auf einer Disc abgespielten Spot fort und kehren Sie zu ihm zurück, wenn der VS-800 aus dem Standby-Modus wieder eingeschaltet wird.
- OFF: RESUME ist ausgeschaltet.

3. VIDEO

Lesen Sie in Ihrem TV-Handbuch nach, welche Art von Video unterstützt wird. Sie können zwischen INTERLACE-YUV,P-SCAN YPBPR,PC-VGA oder S-VIDEO wählen.


4. LÖSUNG

Stellen Sie den HDMI-Ausgang auf den Systemmodus Ihres Fernsehgeräts ein:

- 480I/576I
- 480P / 576P
- 720P
- 1080I
- 1080P

5. TV-TYP

Dieses Menü bezieht sich eigentlich auf den TV-Anzeigemodus. Wählen Sie zwischen 4: 3PS für Panoramic Screen, 4: 3LB für Letterbox oder 16: 9 je nach Ihren Anzeigepreferenzen.

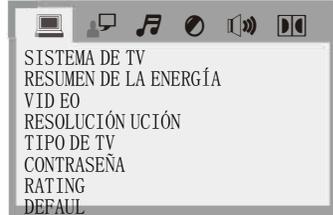

So zeigen Sie das 4:3-Standardbild oder das ausgeschnittene 4:3-Standardbild an



4:3-Untertitelblock, um die volle Breite des Breitbildmodus anzuzeigen



16:9 So zeigen Sie ein Breitbild mit ein Breitbild-TV-Gerät

Standard TV set

NORMALPS

NORMALLB

Widescreen TV set

WIDE

6. Passwort

Wenn das Menü **KENNWORT** ausgewählt ist, ist das angezeigte Schlosssymbol deaktiviert (gesperrt), wie in Abbildung (1) dargestellt. Die voreingestellte Kennwortebene für das Sperren/Entsperren ist auf 0000 festgelegt. Wenn Sie ein Elternteil sind und die Arten von DVDs einschränken möchten, die mit vs-800 angesehen werden, geben Sie dieses Passwort mit der **NUMBER-Taste** auf der Fernbedienung ein und drücken Sie die **INGABETASTE**, um die **RATING-Einstellungen** zu entsperren. Nach dem Entsperren der **RATING-Einstellungen** wird das Schlosssymbol aktiviert (entsperrt), wie in Abbildung (2) dargestellt.



Fig(1)



Fig(2)

Nachdem Sie die Bewertungseinstellungen entsperrt haben, wechseln Sie zum Bewertungsmenü, wählen Sie die gewünschten übergeordneten Sicherheitseinstellungen aus, kehren Sie dann zum Kennwortmenü zurück und geben Sie das gewünschte 4-stellige Kennwort ein, um die ausgewählten übergeordneten Sicherheitseinstellungen zu sperren. Das in Abbildung (1) dargestellte Schlosssymbol wird angezeigt, um den Sperstatus anzuzeigen.

Setup-Menü des DVD-Systems

7. BEWERTUNG

Ngj gp "Ulg" kg "Gkpungmwi gp "hÄ" f kg "Mlpf gtulej gt wpi "hguv'Gu'i kd'v'cej v*: -!"
Lwi gpf uej wj gkpungmwi gp. "f kg "cwh'f gp. "O qpkqt "xqp "VX"3" cpi gl gli v'y gtf gp0'

8. VERZUG

Dieser Modus wird ausgewählt, wenn Sie alle Systemeinstellungen auf die DEFAULT-Einstellungen zurücksetzen.

L-Spracheinstellungen

Dieses Menü wird verwendet, um die Spracheinstellung für die Funktion festzulegen.

Im Folgenden beschrieben. Verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung (<> ^v), um durch das Menü zu navigieren, und verwenden die ENTER-Taste, um eine Auswahl zu treffen.

1. OSD-Sprache (On Screen Display)

Zu den verfügbaren OSD-Sprachen gehören Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch.

2. Audio-Sprache

Diese Funktion hängt von den Optionen ab, die jeder einzelne Datenträger enthält. Wählen Sie aus der Liste aus, die von der Disc bereitgestellt wird.

3. Untertitelsprache

Dieses Attribut hängt von den Optionen ab, die jede Option enthält.

Separate Discs. Wählen Sie aus der Liste aus, die von der Disc bereitgestellt wird.

4. Menüsprache

Diese Funktion hängt von den Optionen ab, die jeder einzelne Datenträger enthält. Wählen Sie aus der Liste aus, die von der Disc bereitgestellt wird.

Audio-Einstellungen

1. Audio-Ausgang

Der VS-800 ermöglicht es Benutzern, sowohl analoge Standard-Audioausgänge als auch digitale Ausgänge zu verwenden, indem sie CCA-L / R-Ausgänge und Koaxialausgänge verwenden. Wenn der VS-800 an ein externes Soundsystem mit digitalen Eingängen angeschlossen ist, wählen Sie die folgenden Einstellungen aus:

- SPDIF / OFF deaktiviert die digitale Audioausgabe vollständig.
- SPDIF / RAW Diese Einstellung wählt den digitalen Dolby 5.1-Audioausgang aus. (optisch-koaxial)
- SPDIF / PCM Diese Einstellung wählt den digitalen Stereo-Audioausgang (2 Kanäle)

2. HDMI-Audio

- HDMI-Auto
- HDMI PCM

3. Mikrofoneinstellungen

- Mikrofonausgang Auto
- Mikrofonausgang
- 4. Schlüsselkontrolle

Diese Funktion ist genau die gleiche wie die KEY CONTROL-Taste auf der Fernbedienung, außer dass anstelle des linken und rechten Displays ein virtueller vertikaler Fader verwendet wird.

Verwenden Sie die Richtungstaste (<> ^v) auf der Fernbedienung zum Drücken, um die Ausgabe der Disc in Viertelschrittschritten zu erhöhen (# or sharp) oder zu verringern (b oder flach).

5. Mikrofonrolle

Stellen Sie den MIC VOL des Mikrofonausgangspegels ein.

6. CUE

- CUE EIN
- CUE AUS

7. SCORE

- PUNKTZAHL AUF
- PUNKTZAHL AUS
- VID EO EINRICHTUNG
- Verwenden Sie die Richtungstasten (<> ^v), um die vertikalen Faderbalken zu erhöhen oder zu senken, um die folgenden Videoeinstellungen einzurichten.


1. HELLIGKEIT - Passen Sie die Helligkeit des Displays an.

2. KONTRAST - Passen Sie den Kontrast der Anzeige an.

3. HUE - Passen Sie den Farbton des Displays an.

4. SÄTTIGUNG - Passen Sie die Sättigung des Displays an.

5. SHARPNESS - Passen Sie die Schärfe des Displays an.

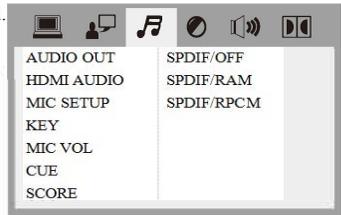

DVD-System-Setup-Menü

LAUTSPRECHER-SETUP

1. DOWNMIX

- LT / RT Die Soundausgänge des linken Kanals und des rechten Kanals werden zuerst gemischt und dann wird die gemischte Soundausgabe gleichzeitig an den linken Lautsprecher und den rechten Lautsprecher umgeleitet.
- STEREO - Die Tonausgabe befindet sich im Stereomodus.
- V SURR - Virtueller Surround-Sound.
- 5,1 CH- Für 5,1 Kanal Surround-Sound.



2. SUBWOOFER

- EIN: Wenn Sie einen Subwoofer haben.
- AUS: Wenn Sie keinen Subwoofer haben.

3. CENTER-VERZÖGERUNG

4. RÜCKSEITIGE VERZÖGERUNG

5. VORDERSEITE

Stellen Sie dies basierend auf der Größe Ihres Frontlautsprechers ein.

- GROSS
- KLEIN


DIGITALES SETUP

1. DYNAMIKUMFANG

Wenn der OP-CODE auf LINE OUT gesetzt ist, verwenden Sie diese Einstellung, um das Verhältnis der Signalkompression auszuwählen. Wählen Sie FULL für das niedrigste maximale Signal und OFF für das höchste maximale Signal.

2. DUALES MONO

- STEREO - Diese Einstellung spielt das Disc-Audio im Stereo-Modus ab.
- MONO L- Diese Einstellung spielt nur den linken Audiokanal ab. HINWEIS: Nur zur Verwendung auf Multiplex-CDG-Discs.
- MONO R - Diese Einstellung spielt nur den richtigen Audiokanal ab. Hinweis: Wird nur für Mehrkanal-CDG-Discs verwendet.
- MIX MONO - Diese Einstellung spielt Disc-Audio im gemischten Audiomodus ab, wobei der linke und der rechte Kanal zuerst gemischt und dann gleichzeitig auf den linken und rechten Kanal umgeleitet werden.

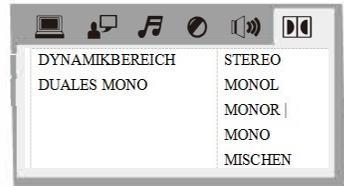

Fehlerbehebung

1. Es gibt keine Macht

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest mit der Rückseite des VS-800 und der Steckdose verbunden ist.
- Wenn Sie eine Steckdosenleiste / einen Überspannungsschutz verwenden, stellen Sie sicher, dass es eingesteckt ist und schalten Sie es ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der Vorderseite in die ON-Position gedrückt wird.

2. Es gibt keinen Ton

- Stellen Sie sicher, dass alles fest und richtig verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Komponenten eingeschaltet sind.
- Stellen Sie sicher, dass der VS-800 auf den richtigen Eingang eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die richtigen Lautstärkeregler hoch genug aufgedreht sind.

3. No Bild

- Stellen Sie sicher, dass alles fest und richtig verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass keine defekten Kabel vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Komponenten eingeschaltet sind.
- Stellen Sie sicher, dass der VS-800 auf den richtigen Eingang eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher oder Monitor ordnungsgemäß funktioniert.

4. Die Disc wird nicht abgespielt

- Stellen Sie sicher, dass die Disc korrekt eingelegt ist (Label-Side-Up).
- Stellen Sie sicher, dass die Disc sauber und nicht zerkratzt ist.
- Wenn Sie eine CD/DVD R/RW verwenden, versuchen Sie, eine andere Marke zu verwenden, da einige Marken möglicherweise nicht kompatibel sind.

5. Fernbedienung funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien eingelegt, richtig eingelegt und nicht entladen sind.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor an der Maschine.
- Gehen Sie näher an die Maschine heran.

6. Das Bild ist unklar

- Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht verschmutzt oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der TV-Typ (P/N-Taste auf der Fernbedienung) richtig eingestellt ist.
- NTSC: In Nordamerika, Japan und vielen anderen asiatischen Ländern.
- PAL: In Europa

7. Die Musik von einem MP3-Player oder einer CD klingt hohl oder sehr hallig:

- Stellen Sie sicher, dass die Surround-Sound-Qualität, drücken Sie die SURROUND-Taste auf der Fernbedienung oder der Frontblende, auf MUSIC eingestellt ist.