
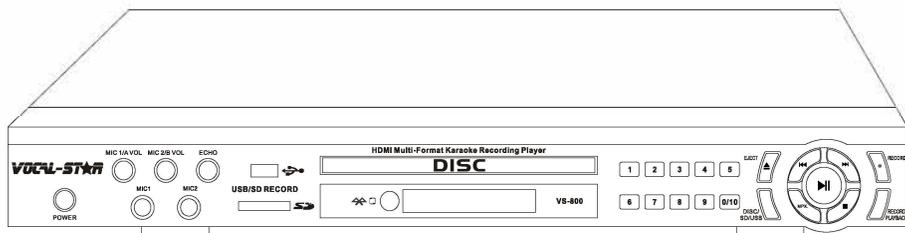


VOCAL-STAR

VS-800

HDMI Lettore Multi-forato di registrazione per karaoke

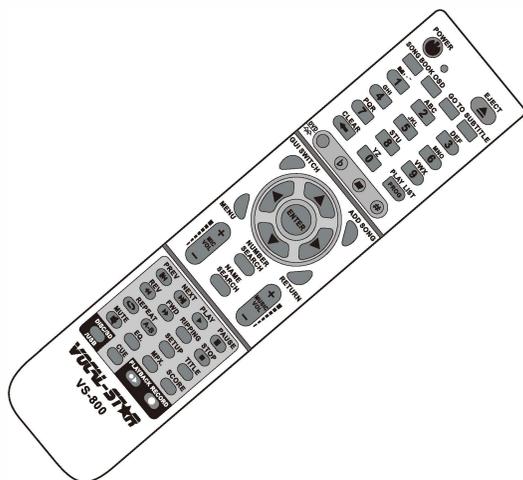

L'uso Manuale

LE ISTRUZIONI PER L'USO

www.vocal-star.com

IL Sommario

Le istruzioni della sicurezza	2
Le caratteristiche	3
le specifiche	3
Il contenuto della confezione	3
Le descrizioni e funzioni:	
●Il pannello frontale	4
●Il pannello posteriore	5
●Il telecomando	6-7
Il collegamento del lettore:	
●La scheda di USB e SD.	8
●Il collegamento di A/V	8
●Il collegamento dell'alimentazione	8
●Effettuare il collegamento tra i lettori con gli amplificatori dei canali di 5.1	9
L'operazione basale	9-11
L'operazione basale: PLAY USB/SD CARD	12
L'operazione basale: passaggio tra due visualizzatori del documento (INTERRUTTORE GUIDA)	13
L'operazione basale: creare un elenco dei brani	13-14
L'operazione basale: RICERCARE NUMERO.	15
L'operazione basale: RICERCARE NOME.	15-16
L'operazione basale: programmare l'elenco di riproduzione	16
L'operazione basale: la funzione del punteggio	16
L'operazione basale della registrazione	17
L'operazione basale di ripping	18-19
L'operazione avanzate	20
Il menu di impostazione del sistema DVD	21-22
la risoluzione dei problemi	23

L'importanza

Per la vostra protezione, leggere queste istruzioni completamente e conservare questo manuale per i riferimenti futuri.

Osservare e rispettare scrupolosamente a tutte le avvertenze, precauzioni e istruzioni presente sull'apparecchiatura o descritte nelle istruzioni operative per evitare la ferita.c

Le istruzioni della sicurezza

LE PRUDENZE IL RISCHIO DELLE ELETTROCUZIONE

L'ATTENZIONE: per ridurre il rischio della elettrocuzione, non rimuovere il coperchio (o la parte posteriore). All'interno non ci sono i parti riparabili dall'utente. Rivolgersi all'assistenza solo da i personali qualificati.

La spiegazione dei simboli grafici

	Il simbolo del fulmine e della punta di freccia, all'interno di un triangolo equilatero, ha lo scopo di farti ricordare la presenza di un pericolo.
	Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di farti notare le operazioni importanti e le istruzioni della manutenzione.

L'AVVERTIMENTO

Per ridurre il rischio degli incendi o le elettrocuzione, non esporre questo prodotto alla pioggia o l'umidità.

- 1. Leggere le istruzioni** - Leggere tutte le istruzioni della sicurezza e delle operazione prima di utilizzare l'apparecchio.
- 2. Mantenere le istruzioni** - Le istruzioni di sicurezza e operative devono essere conservate per il riferimento futuro.
- 3. Prestare l'attenzione alle avvertenze** - Tutte le avvertenze sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso devono essere rispettate.
- 4. Rispettare le istruzioni** - Tutte le istruzioni per l'uso e le operazioni devono essere seguite.
- 5. Gli attacchi** - Non utilizzare gli accessori non consigliati dal produttore in quanto potrebbero causare i pericoli.
- 6. L'Acqua e l'umidità** - Non utilizzare questa unità vicino all'acqua. Per esempio, vicino a una vasca da bagno o in uno scantinato umido e simili.
- 7. I carrelli e supporti** - L'apparecchio deve essere utilizzato solo con un carrello o un supporto raccomandato dal produttore.
- 7 A.** Una combinazione di apparecchio e carrello deve essere rimossa con attenzione. I arresti rapidi, la forza eccessiva e i superfici irregolari possono causare un ribaltamento.

8. La ventilazione - L'apparecchio deve essere posizionato in cui non interferisca con la sua ventilazione. Ad esempio, l'apparecchio non deve essere posizionato su un letto, divano, tappeto o i superfici simili che potrebbero ostruire le fessure di ventilazione.

9. Il calore - l'apparecchio deve essere posizionato lontano dai fonti di calore come i radiatori, i termosifoni, le stufe o altri apparecchi (gli amplificatori inclusi) che producono il calore. Collegato esclusivamente ad un tipo di una rete di alimentazione che è descritto nelle istruzioni per l'uso o quello riportato sull'apparecchio.

11. Messa a terra o la polarizzazione - Devono essere prese le precauzioni in modo che i mezzi di messa a terra o la polarizzazione di un apparecchio non sono validi.

12. La protezione del cavo di alimentazione - I cavi di alimentazione devono essere instradati in modo che non possano essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi, prestando particolare attenzione ai cavi alle spine, alle prese multiple e al punto in cui si trovano uscire dall'apparecchio.

13. La Pulizia - Scollegarlo dalla presa al muro prima di pulirla. Non utilizzare i detergenti liquidi o spray, può un panno umido per la pulizia.

14. Linee elettriche - Un'antenna esterna dovrebbe essere posizionata lontano dalle linee elettriche.

15. Durante i periodi di non utilizzo - Il cavo di alimentazione dell'apparecchio deve essere scollegato dalla presa se non viene inutilizzato per un lungo periodo di tempo.

16. La entrata dei oggetti e liquidi - Prestare l'attenzione di evitare gli oggetti di cadere e i liquidi di venire versati nell'armadio attraverso le aperture.

17. I danni che richiedono assistenza - L'apparecchio deve essere riparato da personale di assistenza qualificato quando:

A. Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.

B. Gli oggetti sono caduti nell'apparecchio.

C. L'apparecchio è stato bagnato dalla pioggia.

D. L'apparecchio non sembra funzionare o mostra un notevole cambiamento nelle prestazioni.

E. L'apparecchio è caduto o l'involucro è danneggiato.

18. La manutenzione - L'utente non deve tentare di riparare l'apparecchio superando a quanto descritto nelle istruzioni operativo. Tutti gli altri interventi di manutenzione devono essere dedicati dal personale di assistenza qualificato.

Nota:

Per l'installatore del sistema CATV (U.S.A): questo spunto viene fornito all'installatore del sistema CATV per richiamare l'attenzione sull'articolo 820-40 del NEC che fornisce la guida per una corretta messa a terra, specifica in particolare che la terra del cavo deve essere collegata il più possibile vicino al punto di ingresso del cavo.

Le caratteristiche e specifiche

Le caratteristiche

- Il lettore professionale di karaoke pu ò riprodurre sia dai dischi ottici che da i dispositivi USB/SD.
- Registrare il canto durante la riproduzione di formati CDG, MP3+G, CD, VCD in MP3G e MP3.
- Riprodurre l'ultima traccia registrata.
- Cercare i brani con la lettera o il numero del brano rapidamente.
- Il creatore degli elenchi di brani.
- La funzione di punteggio.
- La funzione di Bluetooth: collegare a Internet e cantare e registrare i canzoni.
- Cantare e registrare dal tuo telefono, la tavoletta o il computer portatile con l'ingresso di AUX.
- Registrare digitalmente i tuoi canti/discorsi/dettati in un documento di MP3 su USB/la scheda SD tramite l'ingresso del microfono.
- Rip velocemente i dischi DVD, CD+G e VCD direttamente in USB/SD in formato DV D, MP3+G, VCD.
- Il lettore multiformato con l'accesso diretto delle tracce Supporta DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD, CDG, Mp3, MP3 + G,Formati Photo-CD, CD, CD-R e CD-RW.
- L'Interfaccia HDMI ad alta definizione, supporta 480i/480p, 576i/576p, 720p, 1080i/, 1080p.
- Ci sono due ingressi del microfono da 1/4 di pollice al fronte del pannello con i controlli del volume.
- Mixer karaoke professionale ha la funzione della regolazione del volume dell'eco.
- Controllore del chiave digitale a 13 fasi.
- L'uscita del video: HDMI, Video Composito, S-Video, Componenti del Video Video VGA.
- L'uscita dell'audio: 2 canali (L/R), 5.1 canali, l'ottico e il coassiale.
- Compatibile 100V-240V e NTSC-PAL per l'uso in tutto il mondo.

Specifiche

● La tensione dell'importo di AC	AC 100V-240V 60Hz/50Hz
● La sensibilità dell' importo del video	1 v (peak to peak)
● La sensibilità dell' importo del microfono	8 mV
● Il livello dell' uscita del video	1 v (peak to peak)
● Il livello dell' uscita dell' audio	500 mV
● Il rapporto S/N	90 dB
● La Risposta in frequenza	20Hz-20KHz: +/-1dB
● L'area dinamica	≥90dB
● La caratteristica dell'uscita	RCA, S-video/video^Y, Pb, Pr/scart output
● La dimensione	16.9"x9.0" x2.0" (L x W x H)
● Il peso	5.2 lbs

i contenuti della confezione



Unità di VS-800 (1)

I titoli

Quantità

Unità di VS-800 (1)

Il telecomando (1)


Il cavo di A/V RCA (1)

Le batterie di AAA (2)

L'uso Manuale (1)

Il cavo di alimentazione (1)

Il cavo di collegamento da 1/8 di pollice(1)



il telecomando(1)



Le Batterie di AAA(2)



Il cavo di alimentazione(1)



Il cavo di A/VRCA(1)



Il cavo di collegamento da 1/8 di pollice(1)



annual(1)
L'uso manuale(1)


Nota:

Si prega di verificare di avere tutti gli accessori di cui sopra forniti

Se manca qualcosa, si prega di contattare **VOCAL-STAR O VOCAL-STAR** il commerciante autorizzato.

Le descrizione e Funzioni


Pannello Frontale

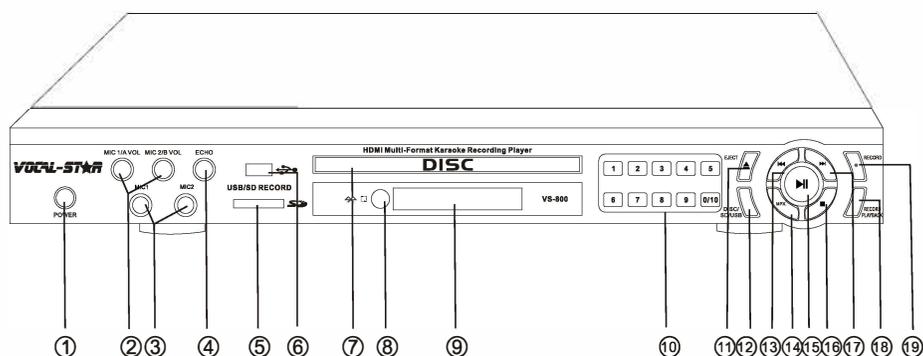


1. **POWER** - Premere il pulsante per accendere o spegnere la macchina.
2. **La manopola di MIC 1/ & 2/B VOL** - Utilizzata per controllare il volume in uscita dal microfono.
3. **MIC 1 & 2 INPUT jacks** - Connettere i microfoni con la spinta da 1/4 di pollice.
4. **MIC ECHO** - Questo controllo regola il livello di ECHO che è applicato ai canali MIC. Ruotare il controllo in senso orario per AUMENTARE e in senso antiorario per DIMINUIRE il livello di ECO.
5. **IL LETTORE DI SCHEDE SD** - Utilizzare questo lettore di schede per riprodurre i brani MP3+G o registrare brani MP3. consigliamo di utilizzare le schede HDSC ad alta velocità (classe 4 o superiore) per registrare e riprodurre correttamente* Supportare solo il formato FAT32.
6. **USB INTERFACE** - utilizzare questa interfaccia per collegare i dispositivi di USB come unità di flash o i dischi rigidi esterni. Può riprodurre i documenti dell'audio/documento di MP3, VCD, MP3G.
* supportare solo il formato di di FAT32.
7. **IL VASSOIO DISCO** - Premere per aprire o chiudere il vassoio, il disco verrà riprodotto automaticamente
8. **La Finestra del SENSORE REMOTO** - Ricevere i segnali dal telecomando.
9. **LA FINESTRA DEL DISPLAY** - Visualizzare lo stato del lettore come l'ora, il formato del disco e il numero del brano. Se non è presente alcun disco nel vassoio, la finestra del display visualizzerà NO DISC. Informazioni dettagliate verranno visualizzate anche sullo schermo TV.
10. **I TASTI NUMERICI 1-9,0** : Usati per inserire le selezioni delle tracce o i scopi di programmazione. Nota: Durantel'operazione della funzione di Play Back Control (PBC), i tasti numerici vengono utilizzati anche per la selezione delle voci del menu.
11. **EJECT** - Questo pulsante viene utilizzato per APRIRE/CHIUDERE il vassoio del DISCO.
12. **Il Pulsante DISC/USB/SD** - Questo pulsante seleziona il lettore DVD/USB/SD come l'ingresso da utilizzare.
13. **PREV** - Premere per saltare al brano precedente.
14. **MPX**. Il pulsante (Multiplex) seleziona l'uscita d'audio Sinistra/Destra, il MONO e lo Stereo per i CD e la traccia d'audio per i DVD. DVD: scorrere le lingue dei sottotitoli su un disco con le diverse lingue disponibili per i sottotitoli. CD/CDG/VCD/MP3/MP3+G - Scorre le diverse uscite di multiplex CD/CDG/VCD/MP3/MP3+G m s per cancellare le voci: MONO-L EFT, MONO-DESTRA, MIX-MONO e STEREO. Vedere la sezione delle operazioni in questo manuale per le istruzioni dettagliate sull'annullamento della voce sui dischi CDG multiplex.
15. **PLAY/PAUSE** - Avvia la riproduzione del disco o fa una pausa.
16. **STOP** - Interrompere la riproduzione o la registrazione.
17. **NEXT** - Premere per saltare al brano successivo.
18. **IL PULSANTE DI RIPRODUZIONE REGISTRAZIONE** - Dopo aver registrato il tuo canto, puoi utilizzare questo pulsante per riprodurre immediatamente.
19. **RECORD** - Premere questo pulsante per avviare la registrazione del canto dai dischi VCD, CDG, MP3G o CD. Fare riferimento alla pagina 17 per i dettagli.

Le descrizone e Funzioni

Il pannello posteriore

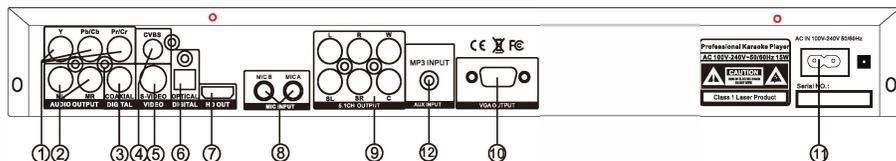


- 1.L'USCITA DI VIDEO DEI COMPONENTI-L'uscita del video per l'utilizzo dei cavi componenti Y, Pb/Eb, Pr/Cr.
- 2.L'USCITA D'AUDIO MISTO: Le uscite RCA rosse e bianche per i voci miste e l'uscita d'audio musicale. Si consiglia di utilizzare quest' imposta per i scopi karaoke.
3. IL COASSIALE: Quest'uscita digitale serve per il collegamento dei dispositivi con un cavo COASSIALE.
- 4.L'USCITA DI VIDEO - è l'uscita del video tramite i cavi di VGA.
- 5.L'USCITA DI S-VIDEO - L'uscita da utilizzare nell'ingresso di S-VIDEO.
6. L'USCITA OTTICA - Uscita ottica per il collegamento con un amplificatore digitale o un ricevitore per il suono circostante. Si prega di modificare le impostazioni nel menu SETUP prima di usarlo.
***L'uscita vocale del karaoke non funziona durante l'utilizzo dell'uscita OPTICAL.**
- 7.L'USCITA D'AUDIO/VIDEO HDMI - L'uscita vocale d'audio/video musicale e karaoke utilizzando il cavo di HDMI.
8. Jack MIC A & B INPUT - Collegare i microfoni con lo spinotto da 1/4 di pollice.
9. 5.1 L'USCITA D'AUDIO CANALE - Uscite RCA per uscita analogica 5.1 digitale. Per utilizzare i canali 5.1, premere 5.1CH sul telecomando o modificare le impostazioni nel menu SETUP prima di utilizzare i canali 5.1.
Vedi sotto SETUP> SETUP ALTOPARLANTE> DOWNMIX> OFF SUBWOOFER>ON
- 10.L'USCITA VGA-Per il collegamento diretto, utilizzando un cavo VGA a un monitor HDTV/VIDEO.
- 11.LA SPINA ELETTRICA - Collegare all'alimentazione CA con il rilevamento automatico (100-240 V, 50-60 Hz).
- 12.AUX LINE IN - Questo ingresso è per cantare o registrare dal tuo telefono, tua tavoletta o il computer portatile. (I PI si riferiscono all'immagine sotto).

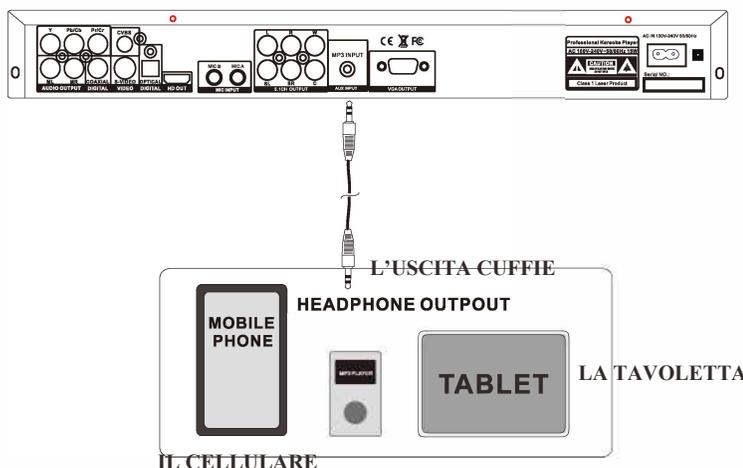

Le descrizioni e Funzioni

Il telecomando

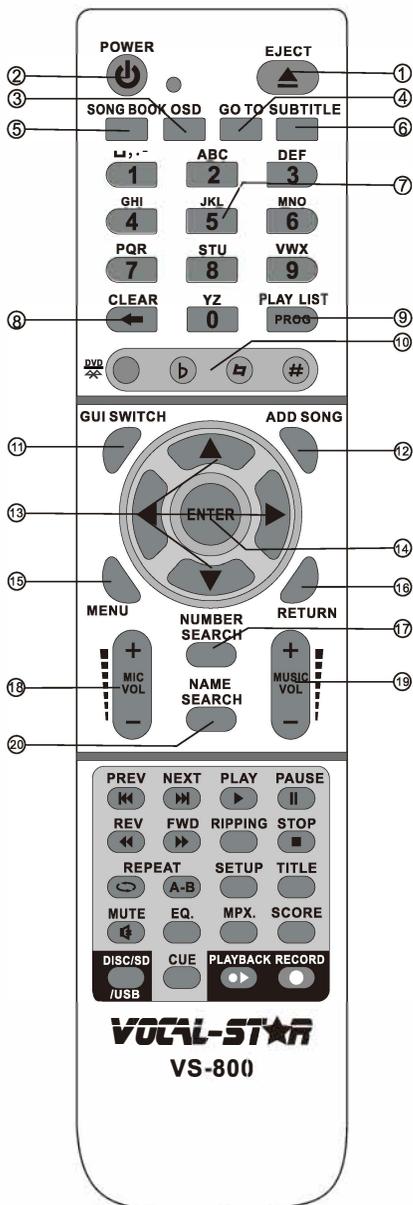

1. Pulsante di APRI/CHIUDI -Questo pulsante viene utilizzato per APRIRE/CHIUDERE il vassoio del DISCO.

2. Pulsante di POWER - Accendere il VS- 800 o entrare alla modalità di aspettare. Per spegnere completamente il VS-800, usare l'alimentazione sul pannello frontale.

3. Pulsante di OSD - presentare le diverse opzioni su schermo circolamente.

4. Pulsante GO TO: accedere al menu d'ora che consente di saltare direttamente a un'ora specifica su un disco. Fare riferimento alla pagina 16 per i dettagli.

5. Il pulsante di SONG BOOK - Se hai i documenti in un disco, SCHEDA SD o MODALITA USB. Puoi utilizzare questa funzione per fare la scansione dei brani nel dispositivo dell'archiviazione e creare un elenco di brani in un documento del testo per un ulteriore utilizzo. Fare riferimento alla pagina 13-14 per i dettagli.

6. Il pulsante di SOTTOTITOLI - Scorrere le lingue dei sottotitoli disponibili su un DVD che ha i sottotitoli disponibili. Nota: non tutti i DVD avranno i sottotitoli disponibili.

7. I pulsanti di NUMERO/PRESET-Utilizzare questi pulsanti per saltare direttamente a un brano in modalità Disco. Vedere le sezioni delle operazioni del disco e del sintonizzatore di questo manuale per le istruzioni dettagliate sull'uso dei pulsanti numerici/preimpostati.

8. I Pulsanti di CLEAR-Quando si inserisce un numero o un nome di traccia, premere per cancellare l'ultima voce.

9. Pulsanti di PROG/PLAY LIST-Per programmare i brani. Fare riferimento alla pagina 16 per i dettagli.

10. PULSANTI DI CONTROLLO DEL TONO DIGITALE-Questi pulsanti dirigono il CONTROLLER DELLA TONO DIGITALE.

pulsante-Alza il tono musicale di un quarto di passo ogni volta che viene premuto questo pulsante.

Il pulsante- Reimpostare il tono musicale alla suo tono originale.

Il pulsante b: abbassa il tono musicale di un quarto di passo ogni volta che si preme questo pulsante.

11. Il pulsante di INTERRUTTORE GUIDA - Premere il pulsante per saltare da una finestra all'altra e dalla modalità di visualizzazione della riproduzione. I più dettagli alla pagina 13.

12. I Pulsanti di ADD SONG-Aggiunge i brani scelti alla PROG/PLAY LIST. Fare riferimento a pagina 16 per i dettagli.

13. I Pulsanti di DIREZIONALI(<^>v)- Questi pulsanti consentono di navigare tra le schermate del menu del DVD, le pagine della configurazione e il menu Mp3.

14. Il pulsante di ENTER- Questo pulsante viene utilizzato per fare selezioni nei menu del DVD e nell'OSD quando una sezione è evidenziata.

15. Il pulsante di MENU - Accedere al menu principale su un DVD e gli altri dischi con menu principali.

16. Il pulsante di RETURN - Questo pulsante viene utilizzato per tornare a una schermata del menu durante la riproduzione.


17. Il pulsante di NUMBER SEARCH - Utilizzare questo pulsante per eseguire la ricerca di brani per il numero del brano nella modalità DISC/SD/USB. Ci deve essere un numero di brano nel nome del brano (0532. In An other Eyes. avi) per far funzionare. I più dettagli alla pagina 15.

18. I Pulsanti di MIC VOL: per regolare il volume dell'uscita dei microfoni.

19. I Pulsanti di MUSIC VOL-Per regolare il volume dell'uscita d'audio della musica.

20. Il pulsante di NAME SEARCH - Utilizzare questo pulsante per eseguire la ricerca di brani seconda al nome del brano in modalità DISC/SD/USB. Ci deve avere un nome nel nome del brano (0532. In Anothers Eyes. avi) per far funzionare Vedere i maggiori dettagli alla pagina 15-16.

Il telecomando

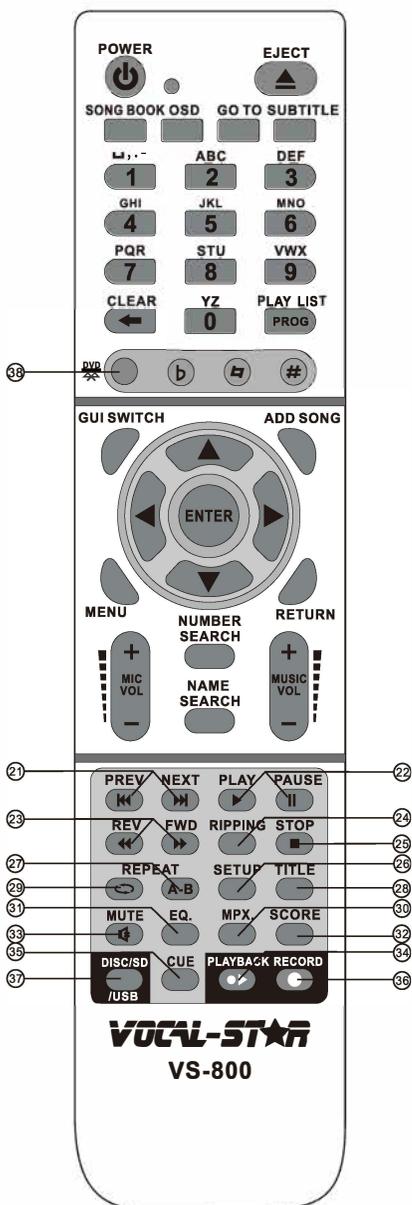

21. I pulsanti di PREV e NEXT - saltare le tracce in modalità disc DISCO: prev salta alla traccia precedente, Next salta alla traccia successiva.

22. Il pulsante di PLAY/PAUSE - Avvia la riproduzione del disco o lo mette in pausa.

23. I pulsanti di REV e FWD - scansiona i brani in modalità di DISCO: B-Scan esegue la scansione della traccia corrente all'indietro, F-Scan esegue la scansione della traccia corrente in avanti

NOTA: non funziona durante la riproduzione dei dischi formattati CDG.

24. Il pulsante di RIPPING - vedere la pagina 18 per i dettagli.

25. Il pulsante di STOP - Premere una volta in modalità dell'aspettazione per interrompere la riproduzione del disco, premere due volte per interrompere completamente la riproduzione del disco.

26. Il pulsante di SETUP - Utilizzare questo pulsante per accedere alla pagina di configurazione del VS-800 sullo schermo video. È possibile utilizzare i pulsanti direzionali (< >) sul telecomando per navigare tra la pagina delle impostazioni generali, la pagina delle impostazioni d'audio, la pagina delle impostazioni del video, la pagina delle preferenze e la pagina delle impostazioni della password. Utilizzare il pulsante di INVIO per selezionare le opzioni e apportare le modifiche sul telecomando.

27. I pulsanti di REPEAT A-B (Loop) - Consente di impostare una sezione del disco per il ciclo continuo. Per le istruzioni dettagliate sull'uso della funzione del ciclo A-B, vedere la sezione del Funzionamento in questo manuale.

28. Il pulsante di TITLE - Accede alla schermata del titolo sul DVD.

Nota: per i DVD con una schermata del titolo. Alcuni DVD potrebbero non avere una schermata del titolo.

29. Il pulsante di REPEAT - Scorre le opzioni della ripetizione disponibili. Le opzioni della ripetizione variano in base al tipo del disco, quindi consultare la sezione d'operazioni di questo manuale per le istruzioni dettagliate sull'uso della funzione della ripetizione per ciascun tipo del disco.

30. Il pulsante di MPX. (Multiplex) per selezionare l'uscita d'audio sinistra/destra, il mono e lo stereo per le tracce CD e DVD.

DVD: riproduce in ciclo le lingue dei sottotitoli sul disco, fornendo più lingue dei sottotitoli.

CD/CDG/VCD/MP3/MP3+G - Riproduce in ciclo le diverse uscite multicanale CD/CDG/VCD/MP3/MP3+G m s per rimuovere le voci: MONO-SINISTRA, MONO-DESTRA,

MIX-MONO e LO STEREO. Per le istruzioni dettagliate sulla cancellazione delle voci su un disco CDG multiplex, vedere la sezione d'operazioni in questo manuale.

31. Il pulsante di EQ - seleziona la modalità della musica tra STANDARD, CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP, USER.

32. Il pulsante di PUNTEGGIO - Questo pulsante viene utilizzato per assegnare un punteggio dopo aver cantato.

33. Il pulsante di MUTE - Disattivare l'audio sul disco.

34. Il pulsante di RECORD PLAYBACK - Dopo aver registrato il canto, puoi utilizzare questo pulsante per riprodurlo immediatamente.

35. Il pulsante di CUE - alternare la modalità tra CD/CDG e DVD. In modalità di CD/CDG, il lettore va in pausa dopo che un brano è stato riprodotto. In modalità DVD, tutti i brani verranno riprodotti continuamente. * Modalità di CD/CDG = Cue on (CUE SGL), modalità di DVD = Cue off (CUE CONT).


36. Il pulsante della RECORD - vedere la pagina 17 per i dettagli.

37. Il pulsante di DISC/USB/SD - Questo pulsante seleziona il lettore DVD/USB/SD come l'ingresso da utilizzare.

38. Il pulsante di DVD/Blu-ray - Questo pulsante seleziona il lettore DVD/BLUETOOTH come l'ingresso da utilizzare.

Il collegamento del lettore

LA SCHEDA DI USB E SD

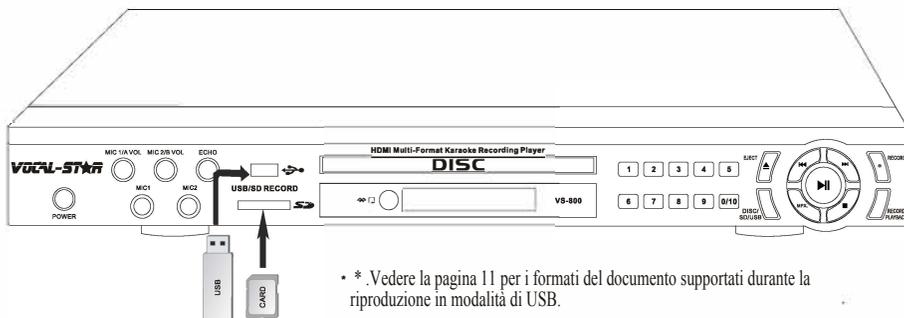


Le Connessioni di AV

Assicurarsi che tutta l'alimentazione sia scollegata da ciascun componente prima del collegamento. Collegare tutti i cavi sicuramente per evitare i rumori indesiderati.


Non è possibile collegare questo lettore a una TV che non contenga una presa dell' importo del video. Il lettore deve essere collegato a una TV o un amplificatore collegato a una TV o un monitor. La TV o l'amplificatore deve contenere anche le prese di importo dell' audio (le canale sinistra e destra).

Se desideri utilizzare questo lettore in modalità di karaoke, devi fare il tuo lettore collegato come nell'immagine qui sotto.

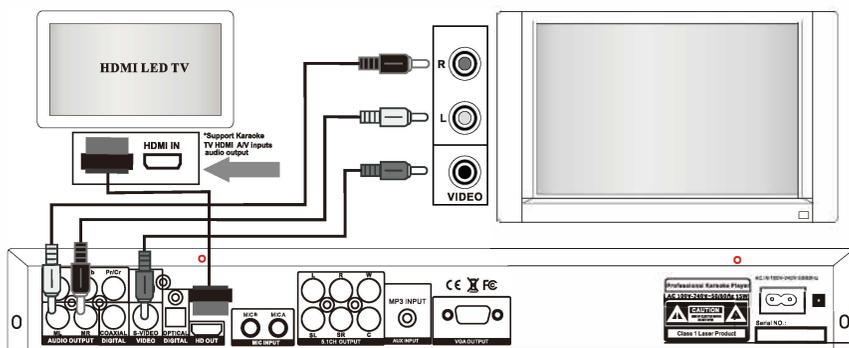

IL COLLEGAMENTO DI POTENZA

Quando hai completato tutte le altre connessioni,

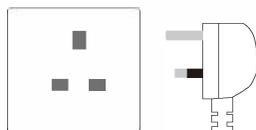


La presa di corrente

L'alimentazione: 100V-240V 50/60Hz.

L'operazione deve soddisfare le due seguenti condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare le interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Il cavo di alimentazione CA



NOTA: assicurarsi che la presa CA abbia la tensione richiesta per il tuo sistema karaoke.

Il lettore di karaoke professionale
CA 100V-240V-50/60Hz 1.5W

ATTENZIONE
IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE

Il prodotto laser di classe I
AC 100V-240V 50/60Hz

Il numero di serie

L'USCITA D'AUDIO
DIGITALE
IL VIDEO
DIGITALE
L'USCITA HD

L'Operazione basale

Gli appunti

*A seconda dell'impostazione AUDIO SETUP>SPDIF, i segnali d'audio digitali potrebbero non essere emessi perché sono registrati sul disco. Note sui dischi

*Per alcuni DVD, la riproduzione del lettore inizierà automaticamente quando il disco viene inserito, indipendentemente dal fatto che il lettore sia acceso o spento.

*A causa di effettivi difetti del disco stesso, l'immagine potrebbe essere scadente, rumorosa o sgranata.



*Come descritto in questo manuale, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su tutti i dischi.

La riproduzione basale Accendere la macchina



Carica il disco

1. Premere EJECT per aprire il vassoio del disco.
2. Mettere il disco nel vassoio del disco.
3. Premere EJECT per chiudere il vassoio del disco.
4. Il disco verrà riprodotto automaticamente



Se il menu viene visualizzato sullo schermo del televisore. Quando viene inserito un disco DVD o VCD, prima della riproduzione potrebbe apparire un menu. Dal menu, puoi selezionare l'elemento desiderato per giocare.

Per video DVD

1. Utilizzare i tasti della freccia per selezionare la traccia desiderata
2. Premere ENTER e il lettore riprodurrà il brano selezionato

Per CD video

1. Premere i tasti numerici per selezionare la voce desiderata.
- Il lettore inizia a riprodurre l'elemento selezionato.

Gli appunti

*Non inserire i dischi danneggiati

*Se la lettura di un disco impiega più tempo del normale o se la **FINESTRA DI VISUALIZZAZIONE** visualizza **LOAD** per un lungo periodo,

Controllare se il disco è sporco/impronte o difetti premendo **EJECT** sul telecomando o dalla parte anteriore dell'unità.

Terminare la riproduzione

Premere **STOP** per terminare la riproduzione.

Riprendere la riproduzione

Su DVD e VCD, è possibile riprendere la riproduzione premendo il pulsante **PLAY**.

Interrompere completamente la riproduzione

Premere due volte il pulsante **STOP**. Ora, quando premi il pulsante **PLAY**, partirà dall'inizio del disco.

Inoltre, se si espelle il disco, la riproduzione si interromperà completamente e il disco verrà espulso.

Metti in pausa la riproduzione

Premere il pulsante della pausa per mettere in pausa la riproduzione. Per riprendere, premere il pulsante **PLAY** o **PAUSE**.

Avvisare

Il cavo di alimentazione

Maneggiare il cavo di alimentazione solo attraverso la spina, non scollegare tirando o tirando il cavo di alimentazione. Toccare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate può provocare le scosse elettriche o i cortocircuiti. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato o esposto, sostituirlo il prima possibile per evitare le scosse elettriche. Controllare il cavo della alimentazione ogni pochi mesi per assicurarsi che funzioni correttamente.

Riproduci avanti o indietro mentre guardi

Durante la riproduzione su DVD e VCD, premere **FAST AVANTI**>> o **INDIETRO VELOCE**<< sull'unità remota. È possibile scegliere la velocità di riproduzione normale 2x, 4x, 8x, 20x.

* Quando si va avanti o indietro, il suono viene disattivato.

Riproduci da dispositivi USB e scheda SD

Gli appunti

Si noti che questo lettore non è un sistema informatico, quindi non può supportare i dischi rigidi esterni di grandi dimensioni e qualsiasi dispositivo di archiviazione contenente più di 2.000 file. Ad esempio, 2.000 file MP3 o 2.000 brani MP3G (2 file per MP3G per un totale di 4.000 file; .cdg + .MP3 = MP3G). Il VS-800 può supportare i dischi rigidi esterni da 2,5" che non richiedono un'alimentazione esterna, ma non possiamo garantire che supporterà tutti i

modelli: **VOCAL-STAR** Si consiglia la formattazione come FAT32, ma a causa della moltitudine di marche disponibili, non possiamo garantire che tutte le unità flash USB funzionino. Se hai problemi di compatibilità, prova un'altra marca.

La porta USB e l'operazione

Puoi riprodurre i tuoi file di video e audio (supporta i formati MP3, CD+G, MP3G, DVD, AVI e Div X) archiviati in dispositivi di archiviazione esterni come l'unità flash e i lettori di schede porta USB. Nota: questi dispositivi devono essere i formattati FAT32 per riprodurre i contenuti.

Se il disco non viene riprodotto, lo saranno i file d'audio e video sul dispositivo di archiviazione esterno collegato all'USB viene selezionato e riprodotto automaticamente. Altrimenti, se devi passare alla riproduzione USB:

1. Premere il pulsante di arresto.
2. Premere il **PULSANTE PORTA USB** per far apparire sullo schermo il menu USB.
3. Selezionare un brano dall'elenco dei brani
4. Premere **INVIO** per riprodurre
5. Premere il **pulsante DVD DISC** per tornare alla riproduzione del DVD.

Slot per la scheda SD

È possibile riprodurre il file del video e audio archiviati in SD, MMC e SD collegando uno qualsiasi di questi dispositivi allo slot (sono supportati i formati MP3, CD+G, MP3G, DVD, AVI e Div X).

Se nessun disco è in riproduzione, l'interruttore della modalità nativa seleziona automaticamente la scheda della memoria per riprodurre file d'audio e video dal dispositivo di archiviazione esterno collegato.

Nota: questi dispositivi devono essere formattati FAT32 per riprodurre i contenuti.

Se è necessario passare alla riproduzione della scheda di memoria:

1. Premere stop
2. Premere il **PULSANTE SD CARD** per visualizzare sullo schermo il menu SD CARD.
3. Selezionare la Scheda SD
4. Premere **ENTER** per riprodurre la selezione




L'operazione basale

Otteni il massimo dal tuo karaoke

Conoscenza di base


1. Assicurati di essere nel canale HDMI o nel canale AV come impostato
 2. Premere il pulsante di accensione
 3. Collegare il microfono
 4. Caricare il disco karaoke
 5. Premi play per avviare il karaoke TRACCIA Karaoke - Utilizzo del microfono
- Il sistema dispone di 2 ingressi microfonici con livelli di volume separati. Regolazione. È possibile collegare fino a 2 microfoni a questo lettore.

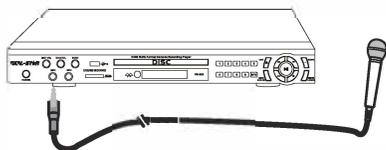

Mixer microfono per karaoke

Quando il microfono è collegato a MIC1 o MIC2, il sistema mescolerà la musica con la tua voce.

1. Premere il pulsante di alimentazione per accendere il sistema.
2. Caricare il disco karaoke.
3. Premere il pulsante PLAY per avviare la riproduzione.
4. Regolare il VOLUME MASTER MUSIC sul telecomando.
5. Regolare il volume del microfono dal pannello frontale.
6. Inizia a cantare mentre la canzone è in riproduzione.
7. Regolare il livello ECHO sul telecomando/pannello anteriore al livello di eco desiderato.



Karaoke - Il telecomando

Metti la batteria nel telecomando


Il vano batteria si trova sul retro della fusoliera

Il telecomando.

1. Aprire il coperchio del vano batteria del telecomando.
2. Inserire 2 batterie AAA

Assicurarsi di orientare i terminali positivo e negativo della batteria nell'orientamento corretto corrispondente ai segni (+) e (-) nel vano batteria.


3. Installare il coperchio del vano batteria del telecomando.

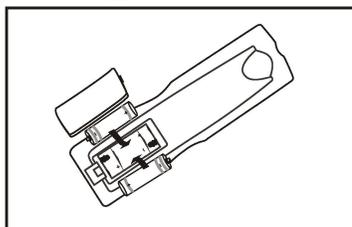

Suono sincronizzato (microfono e musica)

A volte all'avvio iniziale, il volume della musica potrebbe essere troppo alto o il volume del microfono potrebbe essere troppo basso. Utilizza i passaggi seguenti per sincronizzare la tua voce.

1. Regolare il volume della musica sul telecomando (consigliamo di dimezzarlo). Il volume apparirà sulla tua TV
2. Alzare al massimo il volume del microfono sul telecomando
3. Questo sincronizzerà la tua voce con la musica
4. Si prega di regolare in base alle proprie esigenze vocali personali
5. Ci sono controlli del volume aggiuntivi e cho sulla parte anteriore della macchina.

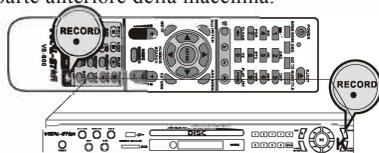

Karaoke - il canto registrato (vedi anche pagina 17):

1. Riproduci i brani MP3, CD, CDG, MP3G o VCD dal disco o brani MP3, MP3G da USB o scheda SD.
2. Se si riproduce da un disco, inserire una scheda SD o USB come i; dispositivo di salvataggio dei file.
3. Selezionare il brano che si desidera registrare, riprodurre prima il brano. Quindi, premere il pulsante RECORD dalla macchina o dal telecomando per avviare la registrazione. Il brano riprenderà dall'inizio e inizierà a registrare contemporaneamente.
4. Premere il pulsante STOP o RECORD per interrompere la registrazione, oppure quando il brano è terminato, il processo di registrazione terminerà automaticamente.
5. Premere il pulsante PLAYBACK sul telecomando per riprodurre immediatamente l'ultimo brano registrato.
6. Il lettore continuerà a riprodurre il brano successivo a meno che non si imposta CUE su OFF tramite il telecomando

L'OPZIONI DELL'ENCODER	
OPZIONI	VELOCITA IX
TRACCIA	VELOCITA IN BIT 192 KBPS
INIZIO	L'OPZIONI DI FILE
USCIRE	CREA TAG ID3
	CREA L'ELENCO DI RIPRODUZIONE
	DISPOSITIVO USB

Ripare MP3G da dischi CDG: (vedi anche pagina 18)

1. Inserire il disco CDG nel vassoio del disco. Inserisci una scheda SD o un dispositivo USB da archiviare come file MP3G.
2. Premere il pulsante DISC RIPPING sul telecomando
3. Seleziona la velocità di ripping (1 x o 8 x) e il bit rate di compressione MP3 (maggiore è il bit rate, migliore è la qualità del suono ma il file è più grande) da OPTIONS.
4. Selezionare la destinazione TRACCIA dalle opzioni TRACCIA. Puoi selezionare una, tutte o le TRACCIA specifiche.
5. Dopo aver selezionato il brano, vai all'opzione di avvio per elaborare il ripping di MP3G.
6. Dopo il ripping, esci dalla finestra. Puoi trovare i tuoi brani rippati nella cartella Ripping_XX(XX= numeri) della scheda SD o unità di archiviazione USB

L'operazione basale

1. Riproduci scheda USB/SD

1) Inserire una scheda USB o SD nel VS-800.

2) Premere il pulsante "DISC/SD/USB" per riprodurre una scheda USB o SD.

● Premere il pulsante "DISC/SD/USB" sul pannello frontale. Da DISC a SD CARD per la prima volta, a USB per la seconda volta, se la SD CARD non è inserita la finestra visualizzerà [NO CARD], fare riferimento alla Figura 1.

Nota: non operare rapidamente, perché il VS-800 deve riconoscere se è presente una scheda DISC/USB/SD.

● Premere il tasto "DISC/SD/USB" sul telecomando, lo schermo visualizzerà "DISC/CARD/USB", fare riferimento alla Figura 2, utilizzare il tasto di direzione "GIÙ" o "SU" per selezionare il dispositivo.

Lettore di karaoke professionista	DISC CARD USB Lettore di karaoke professionista	Il progresso Carica l'elenco
-----------------------------------	--	---------------------------------

Immagine 1

Immagine 2

Immagine 3

3) Dopo aver caricato la scheda USB/SD, sullo schermo verrà visualizzata l'immagine 4 e si accede alla finestra "MP3G/MP3".

- I file nella scheda USB/SD verranno visualizzati in alto a sinistra.
- Brani musicali in "01.01". Il file RECORD" verrà visualizzato sulla destra.

<pre>[RECORD]TRACCIA01_A.MP3 01.REGISTRA 02.RIPPING 10B 03.RIPPING 04.MP3 05.RIPPING DSE File della scheda USB/SD 01.TRACCIA01_A Musica in 01. file di registro MP3G/MP3 FINESTRE EVD FINESTRE VIDEO FINESTRE</pre>	<pre>[RECORD]TRACCIA01_A_MP3 01.REGISTRA 02.RIPPING 10B 03.RIPPING 04.MP3 05.RIPPING DSE 01.TRACCIA01_A</pre>	<pre>[MP3]TRACCIA01.MP3 01.REGISTRA 02.RIPPING 10B 03.RIPPING 04.MP3 05.RIPPING DSE 08.TRACCIAK01 09.TRACCIA0101 10.TRACCIA0102</pre>
---	---	---

Immagine 4

Immagine 5

Immagine 6

4) Utilizzare i tasti freccia "SU, GIÙ, SINISTRA, DESTRA, INVIO" per selezionare il brano.

Nella modalità di Figura 4, premendo il tasto SINISTRA, il cursore giallo salterà a "01. RECORD", quindi premere tre volte il tasto "GIÙ", salterà a "04.MP3", quindi premere il tasto ENTER, lo schermo visualizzerà la Figura 6.

Nella modalità Figura 4, premere il tasto GIÙ, il cursore giallo illuminerà l'icona "finestre" (fare riferimento alla Figura 7), premere il tasto INVIO per entrare in "Finestre VIDEO", quindi utilizzare i tasti freccia per selezionare la canzone.

<pre>[RECORD]TRACCIA01_A.MP3 01.REGISTRA 02.RIPPING 10B 03.RIPPING 04.MP3 05.RIPPING DSE 01.TRACCIA01_A</pre>	<pre>[EVD]31.SELENA.GOMEZ.EVD 01.DVD 02.VCD 03.EVD 04.AVI-CDG 0020.31.Selena 0021.B00m Boom 0022.counting 0023.Destinati 0024.Du.hast.d 0025.Early.win 0026.Geisha dr 0027.F.II.be. 0028.In.This.L</pre>
---	--

Immagine 7

Immagine 8

L'Operazione basale

2. Passa tra due visualizzatori di file (GUI SWITCH)

In modalità USB o scheda SD, puoi scegliere tra due visualizzatori di file. Con il primo, puoi vedere tutte le canzoni elencate sullo schermo. Con la seconda, puoi vedere due finestre sullo schermo: la finestra di sinistra elenca tutte le cartelle e la finestra di destra elenca tutte le canzoni nella cartella selezionata. È possibile cambiare cartella solo in modalità Figura 9.

<pre>[RECORD]TRACCIA01_.MP3 01.REGISTRA 02.RIPPING 10B 03.RIPPING 04.MP3 05.RIPPING D8E FILE USB/SCHEDA SD 01.TRACCIA01_A MUSICA IN 01.FILE DI RECORE MP3G/MP3 finestre FOTO finestre VIDEO Finestre</pre>	<pre>[AVI-CDG]Across Tho Univorso.avi AVI-CDG 0070.AcrossT ThoUnivorso.avi 0071.Addicted To Spuds.avi 0072.Adia.avi 0073.After All.avi 0074.After you've Gone.avi 0075.Again.avi 0076.Against All Odds.avi 0077.Against The Grain.avi 0078.Ahab The Arab.avi Page 0003/0119 pp</pre>
--	--

Immagine 9

Immagine 10

Ecco l'azione:

- 1) Premere "GUI SWITCH" sul telecomando per cambiare finestra come mostrato in Figura 10.
- 2) Utilizzare i tasti freccia "sinistra, destra" per selezionare la pagina precedente e la pagina successiva.
- 3) Utilizzare i tasti direzionali "UP, DOWN" per selezionare il brano precedente e successivo.
- 4) Premere "GUI SWITCH" per uscire dalla Figura 9.

3. Crea un elenco di brani:

Che cos'è MP3+G

Un file MP3+G è un formato di file basato sul karaoke composto da due parti, un file audio in formato MP3 e un file grafico che visualizza i testi sullo schermo. I due file combinati sono chiamati file MP3+G. Un file MP3+G occupa all'incirca la stessa quantità di spazio su disco di un CD+G TRACCIA standard.

3.1 Prima di inserire la scheda HDD/USB/SD nel lettore, modificare in anticipo il nome del brano tramite BY PC.

3.1.1 Quando si modifica MP3+G, un brano MP3+G avrà due cartelle, una è "nome del brano.

CDG" (video); l'altro è "songname.mp3" (audio). Dovresti modificare questi due file come

lo stesso titolo della canzone, ad esempio (Fig. 11),

●Un altro sabato sera 1.CDG

●Un altro sabato sera 1.mp3

3.1.2 Durante la modifica di MP3, AVI, VCD, la cartella è il nome del brano. avi o song name.mp3, ecc. (Figura 12)

<pre>ANOTHER SATURDAY NIGHT1. CDG FILE DI CDG COME MONDAY1. CDG FILE DI CDG 1,458 KB IT'S STILL ROCK 'N' ROLL TO ME1. CDG FILE DI CDG OH, PRETTY TOMAN1.CDG FILE DI CDG</pre>	<pre>ANOTHER SATURDAY NIGHT1. mp3 COME MONDAY1. mp3 IT'S STILL ROCK "N" ROLL TO ME1. mp3 OH, PRETTY WOMAN1. mp3</pre>	<pre>A Man I'll Never Be. avi A Matter Of Trust. avi A Natural Woman. avi A Thous and Oceans. avi After All. avi After you've Gone. avi Again. avi Against All odds. avi</pre>
---	---	---

Immagine 11

Immagine 12

3.2 Copiare i brani modificati dal PC alla scheda USB/SD (fare riferimento alla Figura 15)

- Creare un file MP3+G per tutti i brani MP3+G (.MP3 e .CDG, fare riferimento alla Figura 11).
- Creare un file MP3 (.MP3, PI fare riferimento alla Figura 14) per tutti i brani MP3.
- Creare un file VCD (.MPG e .DAT, fare riferimento alla Figura 13) per tutti i brani VCD.
- Creare un file AVI (.AVI, fare riferimento alla Figura 12) per tutti i brani AVI.

L'operazione basale

Ke\$ha- Animal.	7 years and 50 days. mp3	AVI	DVD
Mari ah Carey%Bow	because I love you. mp3	EVD	MP3
Wow-Lil Love. MPG	A new day has come. mp3	MP3+G	DIGITAL
Ke\$ha- Die Young. MPG	BEYOND- Anani. mp3	VCD	RECORD
Celine Dion-Tell		RECORD	
Him. MPG			

Immagine 13

Immagine 14

Immagine 15

3.3 Inserire la scheda USB/SD modificata nel VS-800.

3.4 In modalità DISCO/USB/scheda SD, puoi creare il tuo elenco di brani dai brani MP3/MP3G correnti in DISCO/USB/scheda SD. Premere SONG BOOK sul telecomando per avviare il processo.

Nota: il CD supporta solo il formato MP3G/MP3/AVI, è necessario collegare una scheda USB/SD durante la riproduzione del CD.

3.4.1 Premere "SONG BOOK" sul telecomando (vedi figura 16)

3.4.2 Utilizzare i tasti freccia per selezionare "SI" e premere il tasto "INVIO" per creare un elenco di brani. (Si prega di fare riferimento alla Figura 17)

3.4.3 Completare la creazione dell'elenco dei brani. (Si prega di fare riferimento alla Figura 18)

[RECORD]TRACCIA01 . A.MP3 L'avvertimento Vuoi fare un libro di canzoni? Si NO	[DVD]VTS 01 1.VOB Creazione di un elenco di brani	[DVD]VTS 01 1.VOB Messaggio file della playlist 'SONGLIST.TXT' è stato creato sul tuo dispositivo di archiviazione, puoi visualizzare e modificare l'elenco sul tuo PC, OK
--	---	--

Immagine 16

Immagine 17

Immagine 18

3.5 L'elenco dei brani verrà creato in formato file di testo e memorizzato su scheda SD o unità USB.

3.5.1 Inserire la scheda USB/SD nel PC, ci saranno due cartelle: (vedi Figura 19 sotto)

- La cartella AUDIO_SONGLIST.TXT verrà creata per l'immagine A--MP3/MP3GSongs
- Verrà creata la cartella VIDEO_SONGLIST.TXT per i brani immagine B-- AVI/VCD/DVD.

3.5.2 Ha le funzioni di "ordina per numero di brano" e "ordina per titolo". Questo elenco di brani diventerà il database per le ricerche di brani. Inoltre, puoi utilizzare questo file di testo per stampare il tuo libro di canzoni dal tuo PC. (Vedere la Figura 20 di seguito)

MP3 RIPPING 10B4 AUDIO_SONGLIST.TXT 1 KB MP3+G/MP3 SONG BOOK RECORD VCD VIDEO_SONGLIST . TXT 30 KB VIDEO SONG BOOK	0078.Ahab The Arab . avi 0079.Ain't Goin' Down 'Til The Sun Cones Up .avi 0080.Ain't Got Nothin' But The Blues . avi 0081.Ain't No Way To Treat A Lady .avi 0082.Ain't That A Bitch . avi 0083.Ain't Wastin' Time No More .avi 0084.Alabama Song . avi 0085.Alinony . avi 0086.Alison . avi 0087.All Along The Watchtower . avi 0088.All Day And All Of The Night .avi 0089.All Fired Up .avi 0090.All I Ever Need Is You .avi 0091.All Want is Everything .avi 0092.All of Me .avi
---	---

Immagine 19

Immagine 20

3.6 Nell'elenco dei brani, il sistema assegnerà automaticamente un numero di brano a ciascun brano. Se i file sono stati eliminati o aggiunti a un disco/USB/scheda SD, i numeri dei brani precedenti potrebbero non funzionare più per tutti i brani. Consigliamo vivamente di ricreare l'ELENCO DEI BRANI per aggiornare l'elenco dei brani.

L'operazione basale

4. Ricerca numerica:

Ricerca per numero: dopo aver creato un file di elenco dei brani, è possibile cercare i brani inserendo il numero del brano in modalità USB/scheda SD.

fare un passo:

4.1. Inserire la scheda SD/unità USB nel VS-800 e selezionare la scheda SD/modalità USB corrispondente.

4.2 La macchina impiegherà del tempo per caricare il contenuto.

4.3 Al termine del caricamento (vedere la Figura 21 di seguito), premere "GUI SWITCH" per la schermata dell'ordine (vedere la Figura 22 di seguito).

```
[RECORD]TRACCIA01_A.MP3
01.REGISTRA
02.RIPPING 10B
03.RIPPING
04.MP3
05.RIPPING D8E
USB/SD CARD FILE
01.TRACCIA01_A
01. MUSICA NEL FILE RECORE
MP3G/MP3
FINESTRE
PHOTO
FINESTRE
VIDEO
FINESTRE
```

Immagine 21

```
[AVI-CDG]Across Tho Univorso.avi
AVI-CDG
0070.AcrossT ThoUnivorso.avi
0071.Addicted To Spuds.avi
0072.Adia.avi
0073.After All.avi
0074.After you've Gone.avi
0075.Again.avi
0076.Against All Odds.avi
0077.Against The Grain.avi
0078.Ahab The Arab.avi
Page 0003/0119 pp
```

Immagine 22

4.4 Premere il pulsante "RICERCA NUMERO" sul telecomando per accedere all'interfaccia di ordinamento del numero del brano (fare riferimento alla Figura 23), premere il pulsante numerico per inserire il numero del brano in base all'elenco dei brani. Se si immette un numero errato, premere il tasto "CLEAR" sul telecomando per eliminare il numero che si desidera eliminare.

4.5 Dopo aver inserito il numero del brano, il brano desiderato verrà visualizzato sul televisore, verificare se è il brano corretto. Se si immette un numero di brano inesistente, il televisore visualizzerà NO SONG, reinserire il numero corretto (fare riferimento alla Figura 24).

4.6 Premere il tasto "ENTER" per avviare la riproduzione del brano desiderato oppure premere AGGIUNGI BRANO per inserire il brano in lista d'attesa (valido solo in modalità lista brani, vedi sotto per i dettagli);

4.7 Premere il pulsante "RICERCA NUMERO" sul telecomando per uscire.

```
[AVI-CDG]
AVI-CDG
Nome della canzone 0089
TOTALE
1067
inizia tutto.avi Nome della canzone
Capacità di operare con le funzioni di interfaccia
[0-9][Chiario] [Accedere] [numero] [Aggiungi canzone]
0001/0119
```

Immagine 23

```
[AVI-CDG]Or Nothing At All.avi
AVI-CDG
5686
TOTAL
1067
>NOSONG<
[0-9] Chiaro [Accedere] [numero] [Aggiungi canzone]
0005/0149
```

Immagine 24

NOTA: è necessario eseguire questo passaggio solo una volta quando si inserisce una nuova scheda SD/unità USB o il contenuto della scheda SD/USB è stato modificato. Se il file dell'elenco dei brani è stato creato e nessun contenuto è stato modificato, puoi saltare questo passaggio.

5. Ricerca per nome:

Dopo aver creato un file di elenco dei brani, è possibile cercare i brani immettendo il nome del brano in modalità USB/scheda SD fare un passo:

5.1. Inserire la scheda SD/unità USB nel VS-800 e selezionare la scheda SD/modalità USB corrispondente.

5.2 La macchina impiegherà del tempo per caricare il contenuto.

5.3 Al termine del caricamento, premere "GUI SWITCH" per accedere all'interfaccia di ordinazione.

5.4 Premere il pulsante "RICERCA NOME" per visualizzare la schermata di ricerca del brano per titolo.

5.5 Utilizzare il telecomando per inserire le lettere del titolo del brano (vedere la Figura 26 di seguito) e premere il tasto CLEAR per eliminare i caratteri non necessari. Ad esempio: immettere l'iniziale "G" della prima parola e immettere l'iniziale "M" della prima parola.

Per la seconda parola, il VS-800 visualizzerà tutti i brani simili (vedere la Figura 25 di seguito). È possibile utilizzare i pulsanti direzionali per selezionare il brano desiderato. Se si immette un nome di brano inesistente, il televisore visualizzerà NO SONG, reinserire il nome corretto (vedere la Figura 27 di seguito).

NOTA: è necessario eseguire questo passaggio solo una volta quando si inserisce una nuova scheda SD/unità USB o quando il contenuto nella scheda SD/USB è cambiato. Questo passaggio può essere saltato fintanto che il file dell'elenco dei brani è stato creato e il contenuto non è stato modificato.

L'operazione basale

5.6 Premere il pulsante ENTER per avviare la riproduzione del brano desiderato o premere PROG per inserire il brano in lista d'attesa (funziona solo in modalità lista brani, vedere sotto per i dettagli).

5.7 Premere il pulsante "Cerca nome" per uscire.

```
[AVI-CDG]:
          AVI-CDG
          GM
Dio deve aver passato (un po' di tempo con te...
Dio deve aver passato (Un po' di tempo Moro
con...
          Buongiorno Heartache.avi
[0~9,Cancel][AddSong][Name][Up,Dn,Lt,Rt][Ent
er]
```

Immagine 25

7. L'elenco di riproduzione del programma

7.1. In modalità USB/scheda SD, puoi avere una playlist di brani programmabile. Innanzitutto, è necessario premere GUI SWITCH per attivare la Figura 21.

7.2 Per aggiungere un brano a una playlist, è possibile utilizzare la ricerca dei brani per numero o per titolo. Dopo aver trovato la canzone che desideri. Premi ADD SONG sul telecomando per aggiungere il brano alla "PORGPLAY LIST";

7.3 Premere il pulsante "Aggiungi brano" sul telecomando, il televisore visualizzerà "Aggiungi n. 1" "Aggiungi n. 2".

Dopo aver selezionato un brano per numero, premi il pulsante "Aggiungi brano" sul telecomando per aggiungere il brano alla playlist dell'arrangiatore, il numero diventa "0000", quindi puoi inserire il numero del brano successivo (vedi foto 28,29 sotto).

7.4 Se si desidera visualizzare il brano selezionato, premere il pulsante "PORG PLAY LIST" sul telecomando per visualizzarlo (fare riferimento alla Figura 30). In PORG PLAY LIST, se c'è un brano che non ti piace, puoi selezionarlo e premere il pulsante "CLEAR" per eliminarlo. Se ora desideri riprodurre un brano selezionato, puoi selezionare il brano e premere il pulsante "Vai a" per avviare immediatamente la riproduzione.

7.5. Uscire dalla finestra di ricerca dei brani, tornare alla Figura 21 e premere PROG sul telecomando per accedere alla finestra della playlist

7.6 Premere PLAY sul telecomando per avviare la riproduzione dei brani nella playlist.

7.7 Per uscire dalla schermata PLAY LIST, premere il tasto PROG sul telecomando quando la schermata PLAY LIST è aperta.

● Le playlist verranno eliminate allo spegnimento del lettore.

● I brani nella playlist non scompariranno dopo la riproduzione del brano.

```
[USB] MP3+G lettore i file
[AVI-CDG].avi
          AVI-CDG
NESSUN DATO
[0~9,Cancel][AddSong][Name][Up,Dn,Lt,Rt][Ent
er]
```

Immagine 26

Immagine 27

```
[AVI-CDG] All.avi
ADD #1
AVI-CDG
0000
Totale 1067
[0~9][Chiaro] [Accedere]
[numero] [Aggiungi canzone]
```

Immagine 28

```
ADD #3
GM
God Must Have Spent(A Little
Time With You).
God Must Have spent (A Little
Moro Time With
Good Moring Heartache.avi
[0~9,Cancel][Add
Song][Name][Up,Dn,Lt,Rt][Enter]
```

Immagine 29

```
[AVI-CDOG]ng At All.avi
AVI-CDO
L'ELENCO DI RIPRODUZIONE
00094-A11 Or Nothing At All.avi
00456-1 Can't Stop Loving You.avi
00450CountThe Minutes.avi
[Up,Dn,Lt][clear][Prog][Prev.Next][Goto]
```

Immagine 30

8. La funzione del punteggio

8.1. Attiva il punteggio nel menu delle impostazioni

8.2 Quando si attiva la funzione del punteggio per cantare, sullo schermo verrà visualizzato il punteggio. Lo spartito verrà visualizzato alla fine del brano.

8.3 Questa funzione supporta tutti i dischi.

L'operazioni di registrazione di base

1. La registrazione su CD

1). Carica il disco nel VS-800 e seleziona la canzone desiderata,

Nota: la funzione della registrazione supporta solo i dischi CD/CDG/MP3G/VCD/MP3.

2). Inserire una scheda USB o SD nel VS-800.

3). Premere il pulsante "RECORD" sul pannello frontale o sul telecomando per avviare la registrazione (vedere le Figure 31 e 32 sotto).

<p>Registra su USB Non rimuovere il dispositivo USB</p>	<p>REC ANTES DE QUE TE VAYAS Marco Antonio Solís</p>	<p>[DIGITAL REC]LINEIN00.MP3 01.REGISTRAZIONE 02.RIPPING 108 03.STRAPPO 04.MP3 05.STRAPPO D8E 06.REG. DIGITALE LA FILE DI REGISTRAZIONE DIGITALE 14.LINEIN00</p>
---	--	--

Immagine 31

Immagine 32

Immagine 33

NOTA: se si inserisce sia una scheda USB che una scheda SD nel VS-800, la registrazione verrà registrata sull'USB. Se stai registrando i brani su una scheda SD, non collegare il dispositivo USB.

4). Durante la registrazione, il VS-800 registrerà la tua voce e la tua musica su una scheda USB/SD.

5). Premere il pulsante "STOP" o "RECORD" per interrompere la registrazione. Se non si preme questo pulsante, il VS-800 interromperà automaticamente la registrazione e riprodurrà il brano successivo.

6). Puoi anche premere "RECORD PLAYBACK" sul pannello frontale o sul telecomando per riprodurre l'ultimo brano registrato.

7). Il contenuto registrato verrà continuamente registrato e ordinato nella cartella "RECORD" (fare riferimento alla Figura 33)

- Registrazione di CD MP3,
- Registrazione VCD MP3,
- MP3 per registrare MP3,
- Registrazione CDG MP3G,
- MP3G per registrare MP3G,

2. Registrazione digitale:

1). Non inserire il disco nel vassoio del disco, il televisore visualizzerà "NO DISC", fare riferimento alla Figura

34.

2). Inserire una scheda USB o SD nel VS-800.

3). Premere il pulsante "RECORD" sul pannello frontale o sul telecomando per avviare la registrazione, fare riferimento alla Figura 35.

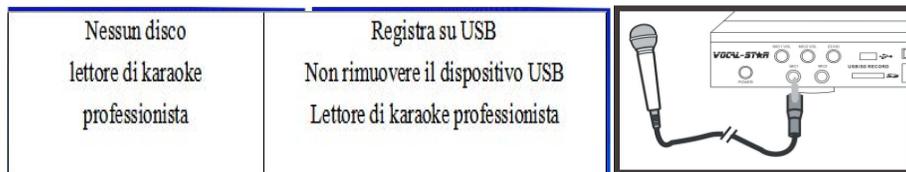


Immagine 34

Immagine 35

Immagine 36

4) Può registrare la voce, dettatura, karaoke e chitarra su una scheda USB/SD tramite il microfono (MIC INPUT) (vedi Figura 36).

5) Premere il pulsante "STOP" o "RECORD" per interrompere la registrazione. Puoi anche premere "RECORD PLAYBACK" sul pannello frontale o sul telecomando per riprodurre l'ultimo brano registrato.

6) Il contenuto registrato verrà registrato nella cartella "DIGITAL RECORD", PI fare riferimento alla Figura 33.

3. Registrazione sulla scheda USB/SD.

1) Registra il tuo canto mentre riproduci brani USB e li salva su scheda SD o USB. Il contenuto registrato verrà registrato nella cartella "Registrati".

2) Registra il tuo canto mentre riproduci i brani dalla scheda SD e salva la tua TRACCIA su USB o scheda SD. Il contenuto registrato verrà registrato nella cartella "Registrati".

3) Registra i brani MP3+G sulla scheda USB/SD in formato MP3+G.

4) Registra i brani MP3 sulla scheda USB/SD in formato MP3.

5) Il metodo dell'operazione è lo stesso della masterizzazione di CD.

L'operazione di ripping di base

Le operazioni di RIPPING possono essere raggruppate nelle seguenti cinque categorie:

1. RIPPING da un lettore CD in formato VCD/AVI/MP3 a una scheda USB/SD in formato VCD/AVI/MP3 (la copia di file).

2. RIPPING da un lettore CD in formato CDG a una scheda USB/SD in formato MP3+G (processo di ripping)

1. Copiare da lettore di dischi in formato DVD/VCD/AVI/MP3 su USB in formato DVD/VCD/AVI/MP3. (la copia di file)

> Inserire il disco VCD/AVI/MP3 nel vassoio del disco, inserire il dispositivo USB/SD, quindi premere il pulsante RIPPING per accedere alla finestra COPIA FILE come mostrato in Figura D.

> Nella finestra di Figura D, vai alla sezione OPZIONI per selezionare il tipo di file (musica, foto, video, testo o gioco), il dispositivo sorgente (disco o USB/SD) o il dispositivo di destinazione (USB/SD).

> Nella finestra di Figura E, vai alla sezione FOLDERS per selezionare una delle cartelle disponibili da cui copiare.

> Nella finestra di Figura F, vai nella sezione TRACCIAS e seleziona il titolo TRACCIA spuntando la casella accanto al titolo TRACCIA che vuoi copiare.

> La casella di controllo accanto a TRK viene utilizzata per selezionare o deselezionare tutte le caselle del controllo nella cartella.

> Nella finestra di Figura G, entrare nella sezione START per avviare il processo della copia, e l'avanzamento della copia sarà mostrato in Figura H e Figura I. Prima del processo della copia, il VS-800 cercherà nella cartella "VCD/AVI/SCDROM".

> Se la cartella "VCD/AVI/SCDROM" non esiste nel dispositivo USB/SD, verrà creata. I file nel disco MP3 verranno copiati nella cartella "VCD/AVI/SCDROM" nel formato VCD/AVI/MP3 con lo stesso nome del file. Dopo aver completato la copia VCD/AVI/MP3, entrare nella parte ESCI come mostrato nella Figura J e uscire dal processo della copia.

> Premere il tasto DISC/USB/SD sul telecomando per entrare nella finestra mostrata in Figura K. Selezionare USB/S e premere ENTER sul telecomando per entrare nella finestra mostrata in Figura L. Nella finestra della figura L, utilizzare i tasti di direzione del telecomando (<>) per accedere alla cartella "VCD" e premere il tasto INVIO per aprire la cartella "VCD". Vai alla registrazione desiderata per avviare la riproduzione. (L'ordine dei file registrati nella cartella "VCD" è basato sull'ora di creazione dei file. Nella parte inferiore della finestra in Figura L, sono presenti cinque simboli che rappresentano (da sinistra a destra) le opzioni per MUSICA, Foto, Video, Audiolibro (Testo) e giochi.

> Se il file a cui accedere è in formato MP3 o MP3+G, utilizzare i tasti di direzione sinistro e destro (<>) del telecomando per inserire il simbolo MUSICA (il simbolo più a sinistra), come mostrato in Figura L1, quindi utilizzare i pulsanti di direzione su e giù () sul telecomando per passare al file desiderato e premere il pulsante ENTER per aprire il file.

> Se il file a cui accedere è in formato AVI o VCD, utilizzare i tasti di direzione sinistro e destro (<>) del telecomando per inserire il simbolo VIDEO (il terzo simbolo da sinistra), come mostrato in Figura L3, e quindi utilizzare i pulsanti di direzione su e giù () per immettere il file desiderato e premere il pulsante ENTER per aprire il file.

NOTA: Si prega di notare che TRACCIA deve essere interrotto durante il ripping di AVI.

COPIA FILE OPZIONI CARTELLE LE TRACCIA INIZIO USCIRE	OPZIONI DI FILE/VIDEO MUSICA VIDEO DISCO VIDEO DISCETTI DVD/BI DVD/BI DISCETTI VCD/BI BERGAMOLI USB	COPIA FILE OPZIONI CARTELLE TRACCIA INIZIO USCIRE	FD LD ER	COPIA FILE OPZIONI LE CARTELLE TRACCI A INIZIO USCIRE	TITOLI 1. TRACCIA0103.M 2. TRACCIA0103.MP3 3. TRACCIA0103.MP3 4. TRACCIA0103.MP3 5. TRACCIA0103.MP3 6. TRACCIA0107.MP3 7. TRACCIA0108.MP3 8. TRACCIA0109.MP3 9. TRACCIA0111.MP3	LUNGHEZZE 2A 3.84MB 3.34MB 3.34MB 3.34MB 3.34MB 3.34MB 3.34MB 3.34MB 4.76MB	COPIA FILE OPZIONI CARTELLE TRACCIA INIZIO USCIRE RIFLEGGI FILE TOTALI 2 DISCETTI SE
---	--	--	----------------	---	--	---	--

Fig. D

Fig. E

Fig. F

Fig. G

2. TRACCIA0103 COPIA PROGRESSI PROGRESSO TOTALE ANNULLA	5. TRACCIA0106 COPIA PROGRESSI PROGRESSO TOTALE OK	COPIA FILE OPZIONI CARTELLE TRACCIA INIZIO USCIRE	PREMERE INVIO PER USCIRE	Fig. G Multiformato HDMI Lettore di registrazione per karaoke DISCO CARD USB
--	--	--	--------------------------------	--

Fig. H

Fig. I

Fig. J

Fig. K

[CDROM]TR ACCIA03.M P3 01.MP3 02.RIPPING 03.CDROM 04.MP3+G	09.TRACCIA0 3 10.TRACCIA0 6 11.TRACCIA0 103 12.TRACCIA0 106	[SDCARD]SEASONS_ _IN_THE_SUN.M 01.SD CARD 02.RIPPIN G 03.MP3 04.MP3+G	01.SEASO NS_IN 02.WHEN AMAN	[JPG]APM150 JP G 01.JPG 01.APM150 02.APM150 03.APM166ND	[AVI] NOS DE MICHOACAN.AVI 01.AVI 01.023 CAMINO 02.MP4 02.024 JUAN C 03.VCD
--	--	--	--------------------------------------	--	---

Fig. L

Fig. L1

Fig. L2

Fig. L3

L'operazioni di ripping di base per MP3+G

2. RIPPING dal lettore dei dischi in formato CDG a USB in formato MP3+G (il processo di ripping).

Questo lettore può essere utilizzato anche per trasferire CDG negli documenti di MP3+G. Dato che un documento di MP3+G occupa solo circa un ottavo dello spazio richiesto per un CDG, questo è un ottimo modo per eseguire il backup dei CDG e proteggere il tuo investimento. La conservazione di documento come MP3+G ti offre più opzioni con la tua musica. Per i fan del karaoke e le persone che frequentano i locali di karaoke, ora puoi lasciare il tuo CDG a casa e portare solo con la tua chiavetta di USB.

1. In modalità di disco, inserire il disco CDG che si desidera rippare. Assicurati che sia inserita anche la chiavetta di USB di memoria desiderata.

2. Vai avanti la riproduzione del disco. Premere il pulsante RIPPING sul telecomando durante la riproduzione del disco.

3. Nella sezione Opzioni, selezionare la velocità di rippare tra 1x (tempo reale) e 8x. Puoi anche selezionare la velocità di compressione MP3 (il numero più grande, migliore qualità del suono, ma anche dimensioni del documento più grandi).

4. In Successivo, vai alla sezione della traccia, per selezionare uno o alcuni o tutti i brani che desideri trasferire al formato MP3+G

L'OPZIONE	Topzioni dell'encoder
I BRANI	La velocità 1X
L'INIZIO	La velocità in bit 192 KBPS
USCIRE	Topzioni di file
	Creata tag ID3
	Creata playlist
	Il dispositivo USB

Se vuoi clicca qui
Seleziona/
deseleziona tutte le
tracce

L'OPZIONE	TRK	TITOLO	LUNGHEZZA
NI	1.	TRACCIA1	5:06
I BRANI	2.	TRACCIA2	4:07
L'INIZIO	3.	TRACCIA3	5:16
USCIRE	4.	TRACCIA4	3:59
	5.	TRACCIA5	4:23
	6.	TRACCIA6	2:54
	7.	TRACCIA7	3:32
	8.	TRACCIA8	4:53
	9.	TRACCIA9	5:06
	10.	TRACCIA10	4:07

5. Vai alla sezione iniziale e vedrai le informazioni sul ripping. Per avviare il processo di ripping, premere ENTER.

Sono presenti due barre di stato che mostrano l'avanzamento del ripping durante il ripping.



RIP CD RIPPING	RIEPILOGO
L'OPZIONI	TRACCIA TOTALE 2
TRACCIA	TEMPO TOTALE 9:00
L'INIZIO	TOTALE SIZE 12,3 MB
USCIRE	PREMERE ENTER PER
	INIZIARE

TRACCIA 2
PROGRESSI DELLA TRACCIA
PROGRESSO TOTALE
VELOCITÀ: 4X
CAMBIA VELOCITÀ ANNULLA

6. Al termine del ripping, selezionare ESCI per uscire dalla finestra e tornare alla modalità di riproduzione della macchina.

7. I file rippati verranno archiviati in una cartella denominata "RIPPING_ _XX(XX= numero)" nella scheda SD o nel dispositivo di archiviazione USB.

La connessione Bluetooth



1. Dopo aver collegato il cavo dati, premere il pulsante DVD/Bluetooth sul telecomando (come mostrato sopra) per attivare il Bluetooth.

2. Quando si sente il segnale acustico "Prova a connettersi a Bluetooth", la macchina cercherà i dispositivi Bluetooth.

3. Accendere il telefono cellulare o tablet Bluetooth, viene visualizzato "VS-800", fare clic per connettersi.

4. Una volta connessa, la macchina visualizzerà "Bluetooth connesso".

5. Riproduci i brani o film dal tuo telefonò o tablet.

Si noti che è possibile utilizzare i pulsanti DVD/BIUET, PLAY PAUSE, PREV e NEXT sul telecomando solo se la macchina è in modalità Bluetooth.

L'operazione avanzata

Riprodurre dal una posizione specifica del lettore

Trovare una scena desiderata dal menu del DVD
I dischi DVD hanno i propri men generalmenteu che mostrano il contenuto del disco. Questi menu contengono varie voci come i titoli dei film, i nomi dei brani o le informazioni sull'artista e le visualizzano sullo schermo del televisore. È possibile presentare una scena desiderata utilizzando il menu DVD.

1. Inserire un disco DVD nel vassoio.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare una voce desiderata e premere ENTER
Trova la scena desiderata dal menu VCD con i controlli di riproduzione
Alcuni VCD supportano la funzione PBC e hanno i propri menu integrati. È possibile utilizzare il menu PBC per indirizzare scene specifiche

1. Premere STOP, quindi premere PBC. "PBC ON" dovrebbe apparire nell'angolo in alto a destra dello schermo.

2. Utilizzando i tasti numerici 0-0/10, immettere il numero del brano desiderato, quindi premere ENTER per avviare la riproduzione.

Utilizzare la ricerca temporale per individuare la posizione desiderata al titolo o la traccia corrente
Per CD d'audio, VCD e i dischi DVD-Video, è possibile riprodurre il disco dalla posizione desiderata specificando l'ora durante la riproduzione.

1. Premere il tasto SEARCH (DVD due volte).
2. Utilizzando i tasti numerici 0-0/10, inserire il numero del brano desiderato.

Il esempio di video DVD:

Riproduci dal capitolo 3 del DVD

Premere 3 quindi ENTER

Titolo 01/01 Capitolo 003/11

Gioca da 1 ora 21 minuti 00 secondi

Premi di nuovo SEARCH, quindi 121 o 12100, quindi

ENTER

L'ora 1:21:00

Esempio di VCD o CD d'audio:

Gioca da 17 minuti e 15 secondi

Premere 1715 quindi ENTER

L'ora 17:15

3. Premere ENTER per avviare la riproduzione. Per disattivare la ricerca temporale, premere di nuovo SEARCH.

Gli appunti

*Alcuni dischi DVD-Video non contengono informazioni sull'ora e la funzione di ricerca dell'ora potrebbe non funzionare.

*non funziona quando ci sono le tracce già programmate.

Ingrandisci l'immagine

Durante la riproduzione o la pausa, premere ZOOM. Ogni volta che si preme ZOOM, l'ingrandimento cambia di 1,5, 2, e 3 volte. È possibile utilizzare i tasti della freccia per spostare la posizione dello zoom.

RIPETERE

1. Premere Ripeti. Se si preme REPEAT in modalità di arresto, premere PLAY per avviare la riproduzione. Ogni volta che si preme REPEAT, la modalità di ripetizione passa da REP-ALL, REP-ONE e OFF. Sullo schermo del televisore verrà visualizzata una finestra che indica la modalità di ripetizione corrente.

Smetti di ripetere

Premi stop. L'unità interrompe la riproduzione senza uscire dalla modalità di ripetizione.

Esci dalla ripetizione

Premere REPEAT finché non viene visualizzato REPEAT OFF.

Ripetere la parte desiderata (ripetizione A-B)

Organizzando le tue tracce, puoi riprodurre fino a 99 tracce in qualsiasi ordine. Puoi anche ripetere tu stesso il brano.

1. Premere A-B una volta nel punto in cui si desidera che inizi la ripetizione (punto A). A-B SET A appare sullo schermo.

2. Premere nuovamente A-B nel punto in cui si desidera terminare la ripetizione (punto B). A-B SET B appare sullo schermo. Il lettore ora inizierà a ripetere tra A e B. Esci da A-B Ripeti

Premere A-B una terza volta per disattivare la modalità di ripetizione A-B.

Gli appunti

* I punti A-B devono essere impostati nello stesso titolo/capitolo/traccia.

*La ripetizione A-B viene annullata quando si preme STOP due volte, durante la riproduzione del DVD.

Gli appunti

Dopo aver visualizzato un'immagine statica (ferma) sullo schermo TV per 3 minuti (cioè il DVD karaoke è in pausa durante la riproduzione o il menu), l'unità attiverà automaticamente creen della protezione. Questa funzione viene utilizzata per evitare che le immagini vengano "bruciate" sullo schermo dopo molto tempo. Per disabilitare questa funzione, vai su CONFIGURAZIONE GENERALE > SALVA SCHERMO Puoi scegliere di abilitare o disabilitare lo screen della protezione.

Il menu di configurazione del sistema DVD

Il menu di Impostazioni di sistema

Per accedere al menu di configurazione del sistema, premere il pulsante SETUP sul telecomando. Il menu apparirà sullo schermo della TV. Utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando per navigare nei menu e il pulsante ENTER per effettuare le selezioni.

1. Impianto televisivo L'IMPIANTO DI TV

Imposta l'uscita del video sul formato di sistema della TV:

- NTSC Nord America
- PAL Europa, Asia
- AUTO rileva automaticamente il formato del televisore.

2. Il recupero di potenza

- ON: riprende l'ultima posizione riprodotta sul disco e torna a quella posizione quando il VS-800 viene riacceso dalla modalità di standby.
- OFF: RESUME è disattivato.

3. IL VIDEO

Consulta il manuale della tua TV per determinare quale tipo di video supporta. Puoi scegliere tra INTERLACE-YUV, P-SCAN YPBPR, PC-VGA o S-VIDEO.

4. RISOLUZIONE

Per impostare l'uscita HDMI sulla modalità di sistema del televisore:

- 480I/576I
- 480P/576P
- 720P
- 1080I
- 1080P

5. Il Tipo di TV

Questo menu si riferisce effettivamente alla modalità di visualizzazione TV. Scegli tra 4:3PS per lo schermo panoramico, 4:3LB per Letterbox o 16:9 in base alle tue preferenze di visualizzazione.



Visualizza gli immagini 4:3 standard o gli immagini 4:3 standard ritagliate



Blocco i sottotitoli 4:3 per la visualizzazione a schermo intero in modalità widescreen



16:9 Visualizzazione di immagini di widescreen su un televisore di widescreen

Televisore standard

NORMALPS

NORMALLB

Televisore a grande schermo

LARGO

6. Password

Dopo aver selezionato il menu della password, l'icona del lucchetto visualizzata verrà chiusa (bloccata) come mostrato nella Figura (1). La password preimpostata per bloccare o sbloccare l'impostazione RATING è 0000. Se sei un genitore e vuoi limitare i tipi di DVD che puoi guardare con il VS-800, usa i tasti numerici sul telecomando per inserire questa password, quindi premi ENTER per sbloccare l'impostazione RATING. Dopo aver sbloccato l'impostazione RATING, l'icona del lucchetto si accenderà (sbloccherà) come mostrato nella Figura (2).




Fig(1)



Fig(2)

Dopo aver sbloccato le impostazioni RATING, vai al menu RATING e seleziona l'impostazione della sicurezza genitori desiderata, quindi torna al menu PASSWORD per inserire la password di 4 cifre desiderata per bloccare l'impostazione della sicurezza genitori selezionata.

Verrà visualizzata l'icona di un lucchetto come mostrato nella Figura (1) per indicare lo stato del blocco.

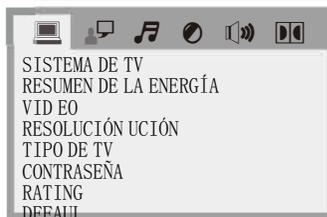

Il menu di configurazione del sistema DVD

7. La valutazione

Imposta le impostazioni di sicurezza dei genitori. Sul display del TV 1 vengono visualizzate otto (8) impostazioni di protezione dei genitori.

8. Predefinito

Selezionare questa modalità se si sceglie di ripristinare tutte le preferenze di sistema alle impostazioni predefinite.

L'impostazione della lingua

Questo menu viene utilizzato per impostare la lingua preferita per la funzione Descritto come segue. Utilizzare i pulsanti direzionali (<> ^v) sul telecomando per navigare nei menu e utilizzare il pulsante ENTER per selezionare.



1. Lingua OSD (On Screen Display).

Le lingue OSD disponibili includono l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, il portoghese.

2. Linguaggio d'audio

Questa funzionalità dipende dalle opzioni incluse con ogni singolo disco. Scegli dall'elenco fornito sul CD.

3. LA LINGUA DEI SOTTOTITOLI

Questa funzione dipende dalle opzioni incluse in ciascuna disco individuale. Scegli dall'elenco fornito dal disco.

4. La lingua del menu

Questa funzionalità dipende dalle opzioni incluse con ogni singolo disco. Scegli dall'elenco fornito sul CD.

IMPOSTAZIONE D'AUDIO

1. AUDIO OUT

Il VS-800 consente agli utenti di utilizzare le uscite d'audio analogiche standard e le uscite digitali contemporaneamente utilizzando le uscite RCA L/R e le uscite coassiali. Quando il VS-800 è collegato a un sistema d'audio esterno con gli ingressi digitali, selezionare le seguenti impostazioni:

- SPDIF/OFF Questa impostazione disabilita completamente l'uscita d'audio digitale.
- SPDIF/RAW Questa impostazione seleziona l'uscita d'audio digitale Dolby 5.1. (coassiale ottico)
- SPDIF/PCM Questa impostazione seleziona l'uscita d'audio digitale dello stereo (2 canali)

2. AUDIO HDMI

- HDMI AUTO
- HDMI PCM

3. L'IMPOSTAZIONE DEL MICROFONO

- L'USCITA DEL MICROFONO AUTOMATICA
- L'USCITA DEL MICROFONO DISATTIVATA

4. Il controllo del pulsante

Questa funziona esattamente come i pulsanti KEY CONTROL sul telecomando, ma utilizza fader verticali virtuali invece dei display sinistro e destro. Usa i pulsanti direzionali (<> ^v) sul telecomando fino alla barra del fader e alza (# o diesis) o abbassa (bè bemolle) l'uscita del disco con gli incrementi di un quarto di passo.

5. Il volume del microfono

MIC VOL per regolare il livello di uscita del microfono.

6. IL SUGGERIMENTO

- CUE ON
- CUE OFF

7. PUNTEGGIO

- PUNTEGGIO ATTIVO
- PUNTEGGIO SPENT

Impostazioni video EO

- Utilizzare i pulsanti direzionali (<> ^v) per alzare o abbassare la barra del fader verticale per impostare le seguenti impostazioni delle preferenze video.


1. BRIGHTNESS - Regola la luminosità del display.

2. CONTRAST - Regola il contrasto del monitor.

3. HUE - Regola la tonalità del monitor.

4. SATURATION - Regola la saturazione del display.

5. SHARPNESS - Regola la nitidezza del display.

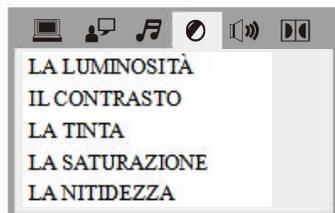

Menu di configurazione del sistema DVD

L'impostazioni degli altoparlanti

1. RIMESCOLA

- LT/RT Le uscite d'audio dei canali sinistro e destro vengono prima miste, quindi l'uscita d'audio misto viene reindirizzata contemporaneamente agli altoparlanti sinistro e destro.
- STEREO - l'uscita d'audio è in modalità dello stereo.
- V SURR - Il suono surround virtuale.
- 5.1 CH- Per l'audio surround a 5.1 canali:

2. Subwoofer

- On: se si dispone di un subwoofer.
- Off: se non si dispone di un subwoofer.

3. Il ritardo centrale

4. Post-ritardo

5. Anteriore

Impostare in base alle dimensioni degli altoparlanti anteriori.

- Grande
- Piccolo

L'impostazioni digitali

1. Gamma dinamica

Quando OP CODE è impostato su LINE OUT, utilizzare questa impostazione per selezionare il rapporto di compressione del segnale. Selezionare FULL per il segnale massimo più basso e OFF per il segnale massimo più alto.

2. DOPPIO MONO

- STEREO - Questa impostazione riproduce l'audio del disco in modalità stereo.
- MONO L - Questa impostazione riproduce solo il canale sinistro.
Nota: solo per i dischi CDG multicanale.
- MONO R- Questa impostazione riproduce solo il canale destro.
Nota: solo per i dischi CDG multicanale.
- MIX MONO - Questa impostazione riproduce l'audio del disco in modalità audio misto, in cui i canali sinistro e destro vengono prima mixati e quindi reindirizzati a entrambi i canali sinistro e destro.

Risoluzione dei problemi

1. Nessuna la motivazione

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al retro del VS-800 e alla presa di corrente.
- Se si utilizza una presa multipla/protezione da sovratensioni, assicurarsi che sia collegata e accesa.
- Assicurarsi che il pulsante di alimentazione sul pannello frontale sia premuto in posizione ON.

2. Nessun suono

- Assicurarsi che tutte le parti siano collegate in modo sicuro e corretto.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano accesi.
- Assicurarsi che il VS-800 sia impostato sull'ingresso corretto.
- Assicurarsi che il controllo del volume appropriato sia sufficientemente alto.

3. Nessuna foto

- Assicurarsi che tutte le parti siano collegate in modo sicuro e corretto.
- Assicurarsi che non ci siano cavi difettosi.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano accesi.
- Assicurarsi che il VS-800 sia impostato sull'ingresso corretto.
- Assicurarsi che la TV o il monitor funzionino correttamente.

4. Il disco non viene riprodotto

- Assicurarsi che il disco sia inserito correttamente (etichetta rivolta verso l'alto).
- Assicurarsi che il disco sia pulito e non graffiato.
- Se si utilizza CD/DVD R/RW, provare a utilizzare altre marche poiché alcune marche potrebbero non essere compatibili.
- Utilizzare un detergente per lenti del CD per pulire la lente del CD.

5. Il telecomando non funziona

- Assicurarsi che la batteria sia inserita, inserita correttamente e non spenta.
- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore remoto sulla macchina.
- Avvicinarsi alla macchina.

6. L'immagine non è chiara

- Assicurarsi che il disco non sia sporco o danneggiato.
- Assicurarsi che il tipo di TV (tasto P/N sul telecomando) sia impostato correttamente.

NTSC: In Nord America, Giappone e molti altri paesi asiatici.

PAL: in Europa

7. La musica di un lettore MP3 o di un CD suona vuota o molto riverberata:

- Per garantire la qualità del suono surround, impostare il tasto SURROUND del telecomando o del pannello frontale su MUSIC.

