VOCAL-STAR

VS-800

Reproductor de grabación de karaoke multiformato HDMI

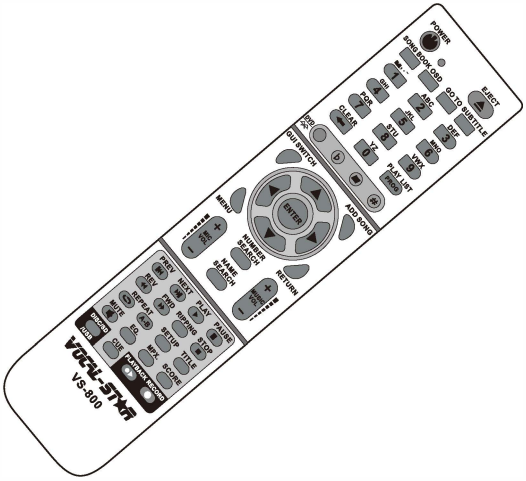

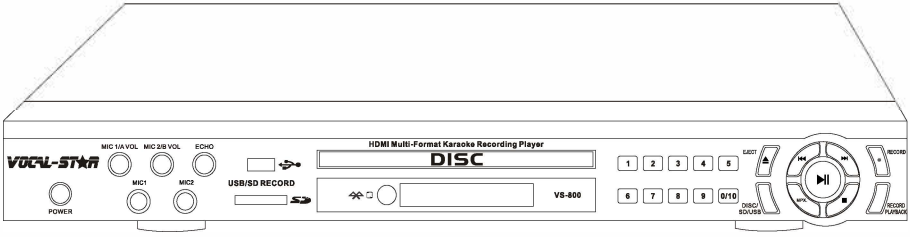

Manual del usuario

INSTRUCCIONES DE USO

Índice de contenidos

Instrucciones de seguridad	2
Características	3
Especificaciones	3
Contenido del paquete	3
Descripciones y funciones:	
•Panel frontal	4
•Panel trasero	5
•Mando a distancia	6-7
Conexiones del reproductor:	
•Tarjeta USB&SD	8
•Conexión A/V	8
•Conexión de alimentación	8
•Realización de la conexión entre el reproductor con los amplificadores de 5.1	9
canales	9-11
Funcionamiento básico	12
Funcionamiento básico: REPRODUCIR USB/SD CARD	13
Operación Básica: Cambiar entre dos visores de archivos (GUI SWITCH)	13-14
Operación básica: Crear lista de canciones	15
Operación básica: BÚSQUEDA DE NÚMEROS	15-16
Operación básica: BÚSQUEDA DE NÚMEROS: BÚSQUEDA DE NOMBRE	16
Operación básica: Programación de la lista de reproducción	16
Funcionamiento básico: Función de puntuación	17
Operación básica de grabación	18-19
Operación Básica de Ripeo	20
Operaciones avanzadas	21-22
Menú de configuración del sistema de DVD	23
Solución de problemas	

IMPORTANTE

Observe cuidadosamente y cumpla con todas las advertencias, precauciones e instrucciones colocadas en el equipo o descritas en las instrucciones de funcionamiento para evitar lesiones.

Instrucciones de seguridad

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior). En el interior no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Sólo consulte al personal de servicio cualificado para el mantenimiento.

Explicación de los símbolos gráficos

	El símbolo del rayo y la punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero pretende alertar de la presencia de peligro.
	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertarle de la presencia de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga esta unidad a la lluvia o la humedad.

1. Lea las instrucciones - AII las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deben ser leídas antes de utilizar el aparato.
2. Conserve las instrucciones - Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse para futuras consultas.
3. Preste atención a las advertencias - Deben respetarse todas las advertencias que aparecen en el aparato y en las instrucciones de uso.
4. Siga las instrucciones - Deben seguirse todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
5. Accesorios - No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del producto, ya que pueden ser peligrosos.
6. Agua y humedad - No utilice esta unidad cerca del agua.
Por ejemplo, cerca de una bañera o en un sótano húmedo y similares.
7. Carros y soportes - El aparato sólo debe utilizarse con un carro o soporte recomendado por el fabricante.
7 A. La combinación de aparato y carro debe retirarse con cuidado. Las paradas rápidas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden provocar un vuelco.
8. Ventilación - El aparato debe situarse de manera que su ubicación no interfiera con su correcta ventilación. Por ejemplo, el aparato no debe situarse sobre una cama, un sofá, una alfombra o una superficie similar que pueda bloquear las ranuras de ventilación.
9. Calor- el aparato debe estar situado lejos de fuentes de calor como radiadores, GRABARs de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
10. Fuentes de alimentación - El aparato debe conectarse únicamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o marcado en el aparato.
11. Conexión a tierra o polarización - Deben tomarse precauciones para que los medios de conexión a tierra o polarización de un aparato no sean anulados.
12. Protección de los cables de alimentación - Los cables de alimentación deben colocarse de manera que no puedan ser pisados o pellizcados por objetos colocados sobre o contra ellos, prestando especial atención a los cables en los enchufes, en las tomas de corriente y en el punto en que salen del aparato.
13. Limpieza - Desenchufe esta unidad de la toma de corriente antes de limpiarla. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para la limpieza.
14. Líneas eléctricas - Una antena exterior debe estar ubicada lejos de las líneas eléctricas.
15. Períodos sin uso - El cable de alimentación del aparato debe desenchufarse de la toma de corriente cuando no se utilice durante un período prolongado.
16. Entrada de objetos y líquidos - Se debe tener cuidado para que no se caigan objetos y no se derramen líquidos en el
recinto a través de las aberturas.
17. Daños que requieren servicio - El aparato debe ser reparado por personal de servicio calificado cuando:
A. El cable de alimentación o el enchufe estén dañados; o
B. Se hayan caído objetos dentro del aparato; o
C. El aparato ha estado expuesto a la lluvia; o
D. El aparato no parece funcionar con normalidad o presenta un cambio notable en su rendimiento; o
E. El aparato se ha caído o se ha dañado la carcasa.
18. Mantenimiento - El usuario no debe intentar reparar el aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de uso. Cualquier otro tipo de servicio debe ser remitido a personal de servicio cualificado.
Nota:
Para los instaladores de sistemas de CATV (EE.UU.): Este recordatorio se proporciona para llamar la atención del instalador de sistemas de CATV sobre el artículo 820-40 de la NEC que proporciona directrices para una correcta puesta a tierra y, en particular, especifica que la tierra del cable debe conectarse lo más cerca posible del punto de entrada del cable.

Características y especificaciones

Características

- Reproductor de karaoke profesional que puede reproducir tanto desde discos ópticos como desde dispositivos USB/SD.
- Graba el canto mientras reproduce CDG, MP3+G, CD, VCD a formato MP3G y MP3.
- Reproduce la última pista grabada.
- Búsqueda rápida de canciones por alfabeto o por número de canción.
- Creador de listas de canciones.
- Función de puntuación.
- Función Bluetooth-Conéctate a internet y canta y graba canciones.
- Sing y grabar desde tu teléfono, tablet o portátil con la entrada AUX.
- Grabar digitalmente su canto/discurso/dicción en un archivo MP3 a la Card USB/SD a través de la entrada del micrófono.
- Rápido ripeo de discos DVD, CD+G y VCD directamente a USB/SD en formato DV D, MP3 +G , VCD.
- Muli-Format Player con acceso directo a las pistas Soporta DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD, CDG, Mp3,MP3+G,
- Photo-CD, CD, CD-R y CD-RW.
- Interfaz HDMI de alta definición. Soporta 480i/480p, 576i/576p, 720p, 1080i/, 1080p.
- Cuatro entradas de micrófono de 1/4 de pulgada con control de volumen .
- Mezclador de karaoke profesional con ajuste de volumen de eco.
- Controlador de teclas digitales de 13 pasos.
- Salida de vídeo: HDMI, vídeo compuesto, S-Video, vídeo por componentes, vídeo VGA.
- Salida de audio: 2 canales (I/D), 5.1 canales, óptico y coaxial.
- 100V-240V y compatible con NTSC-PAL para uso mundial.

Especificaciones

Tensión de entrada de CA	AC 100V-240V 60Hz/50Hz
Sensibilidad de entrada de vídeo	1 v (pico a pico)
Sensibilidad de entrada de micrófono	8 mV
Nivel de salida de vídeo	1 v (pico a pico)
Nivel de salida de audio	500 mV
Relación S/N	90 dB
Respuesta de frecuencia	20Hz-20KHz:+/-1dB
Rango dinámico	≥90dB
Características de la salida	Salida RCA.S-video/video/Y, Pb, Pr/scart
Dimensión	16.9 "x9.0" x2.0" (L x A x A)
Peso	5.2 Ibs

Contenido del paquete

Unidad VS-800(1)



Mando a distancia(1)



Pilas AAA(2)

Artículos	**Cantidades**
Unidad VS-800	(1)
Mando a distancia	(1)
Cable A/V RCA	(1)
Pilas AAA	(2)
Manual	(1)
Cable de alimentación	(1)
Cable de conexión de 1/8 pulgadas	(1)

Cable de alimentación(1)

Cable A/V RCA(1)

Cable de conexión de 1/8 pulgadas(1)

anual(1
Manual(1)

Nota:
Por favor, compruebe que dispone de todos los accesorios mencionados anteriormente.
Si falta algo, póngase en contacto con VOCAL-STAR o VOCAL-STAR con un distribuidor autorizado.

Descripciones y funciones

Panel frontal

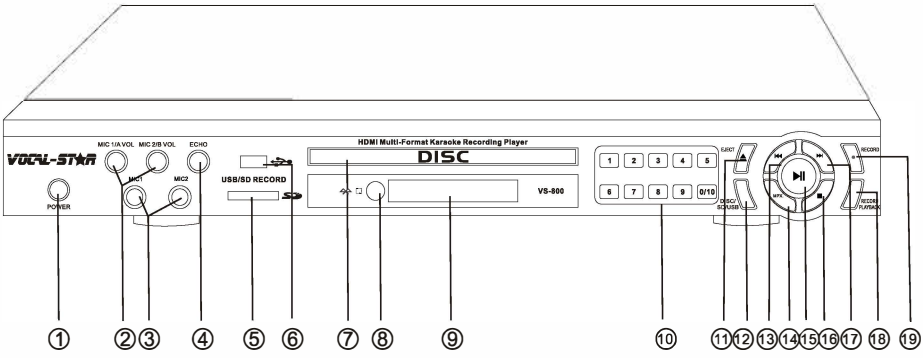

1. POWER - Pulse el botón para encender o apagar la unidad.
2.Botón de VOL del MIC 1/A& 2/B - Se utiliza para controlar el volumen de salida del MIC.
3.Tomas MIC 1 & 2 INPUT - Conecta los micrófonos con clavija de 1/4 de pulgada.
4.MIC ECHO- Este control ajusta el nivel de ECHO aplicado a los canales MIC. Gire el control en el sentido de las agujas del reloj para AUMENTAR y en el sentido contrario para DISMINUIR el nivel de ECHO.
5.SD CARD READER- Utilice este lector de tarjetas para reproducir canciones MP3+G o grabar canciones MP3. Recomendamos utilizar tarjetas HDSC de alta velocidad (clase 4 o superior) para grabar y reproducir sin problemas.
*** Sólo soporta el formato FAT32**
6.INTERFAZ USB-Utiliza esta interfaz para conectar dispositivos USB como unidades flash o discos duros externos.
Puede reproducir archivos de audio MP3, VCD,MP3G. * Sólo soporta el formato FAT32

7. BANDEJA DE DISCOS - Pulse ⏏ para abrir la bandeja.Pulse ⏏ o ▶ para cerrar la bandeja, se reproducirá el disco automáticamente
8. REMOTE SENSOR window- Recibe señales del mando a distancia.
9. DISPLAY WINDOW - Muestra el estado del reproductor, como la hora, el formato del disco y el número de la canción. Si no hay ningún disco en la bandeja, la ventana de visualización mostrará NO DISC. También se mostrará información detallada en la pantalla del televisor.
10.NUMERIC KEYS 1-9,0: Se utilizan para introducir selecciones de pistas o fines de programación. Nota: En la operación de la función de Control de Reproducción (PBC), las teclas numéricas se utilizan adicionalmente para la selección de elementos del menú.
11. EJECT-Este botón se utiliza para ABRIR/CERRAR la bandeja del DISCO.
12.Botón DISC/USB/SD- Este botón selecciona el reproductor de DVD/USB/SD como entrada a utilizar.
13.PREV - Pulse para ir a la pista anterior.
14.MPX. (Multiplex) - Selecciona la salida de audio Izquierda/Derecha, MONO y Estéreo para Cds y la pista de audio para DVDs. DVDs - Recorre los idiomas de los subtítulos en un disco con múltiples idiomas de subtítulos disponibles.
CD/CDG/VCD/MP3/MP3+G - Recorre los diferentes m s de salida multiplex de CD/CDG/VCD/MP3/ MP3+G para cancelar las voces: MONO-L EFT, MONO-RIGHT, MIX-MONO y STEREO. Consulte la sección de operaciones de este manual para obtener instrucciones detalladas sobre la cancelación de las voces en los discos CDG multiplexados.
15.PLAY/PAUSE - Comienza a reproducir el disco o temporalmente.
16.STOP - Detiene la reproducción o la grabación.
17.NEXT - Pulse para ir a la siguiente pista.
18.RECORD PLAYBACK BUTTON- Después de grabar su canto, puede utilizar este botón para reproducirlo inmediatamente.
19. RECORD- Pulse este botón para empezar a grabar canciones de discos VCD, CDG, MP3G o CD. Por favor, consulte la página 17 para más detalles. 4

Descripciones y funciones

Panel trasero

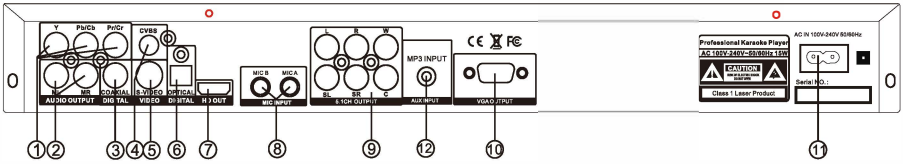

1.COMPONENT VIDEO OUTPUT-Salida de vídeo para utilizar cables de componentes Y, Pb/Eb, Pr/Cr.
2.MIXED AUDIO OUTPUT- Salidas RCA roja y blanca para la salida de audio mixto de voz y música.
Recomendamos utilizar esta salida para fines de karaoke .
3.COAXIAL- Esta salida digital es para conectar dispositivos con un cable COAXIAL.
4.VIDEO OUTPUT- Salida de vídeo mediante cables VGA.
5.S-VIDEO OUTPUT - Salida para utilizar en la entrada S-VIDEO.
6.OPTICAL OUTPUT - Salida óptica para la conexión con un amplificador o receptor digital para sonido envolvente. Por favor, cambie los ajustes en el menú SETUP antes de usarlo.
*La salida vocal de karaoke no funciona cuando se utiliza la salida ÓPTICA.
7.HDMI AUDIO/VIDEO OUTPUT - Salida de música A/V y de voz de karaoke mediante un cable HDMI.
8.MIC A & B INPUT jacks - Conecta micrófonos con enchufe de 1/4 de pulgada.
9.CHANNEL AUDIO OUTPUT - Salidas RCA para salida analógica de 5.1 canales. Para utilizar los canales 5.1, pulse 5.1CH en el mando a distancia o cambie los ajustes en el menú SETUP antes de utilizar los canales 5.1.
Vea abajo SETUP> SPEAKER SETUP> DOWNMIX> OFF SUBWOOFER>ON
10. VGA OUTPUT-Para la conexión directa, utilizando un cable VGA a un monitor HDTV/VIDEO.
11.ELECTRIC PLUG - Conéctelo a la fuente de alimentación de CA de detección automática (100-240 V, 50-60 Hz)
12. AUX LINE IN - Esta entrada es para cantar o grabar desde su teléfono, tableta u ordenador portátil.

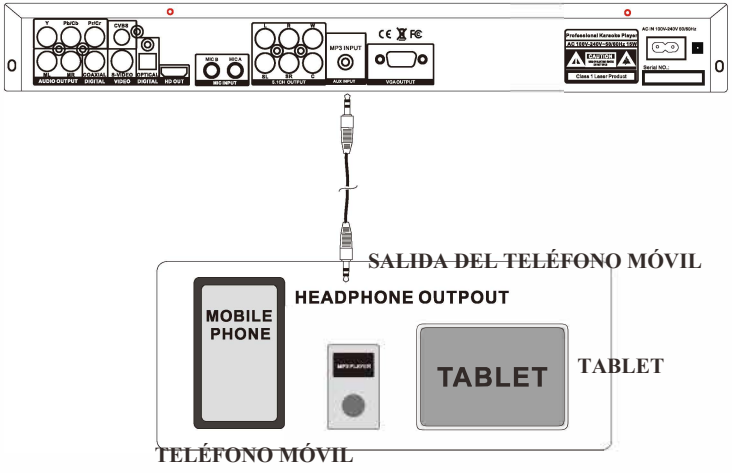

Descriptions and Functions

Remote Control

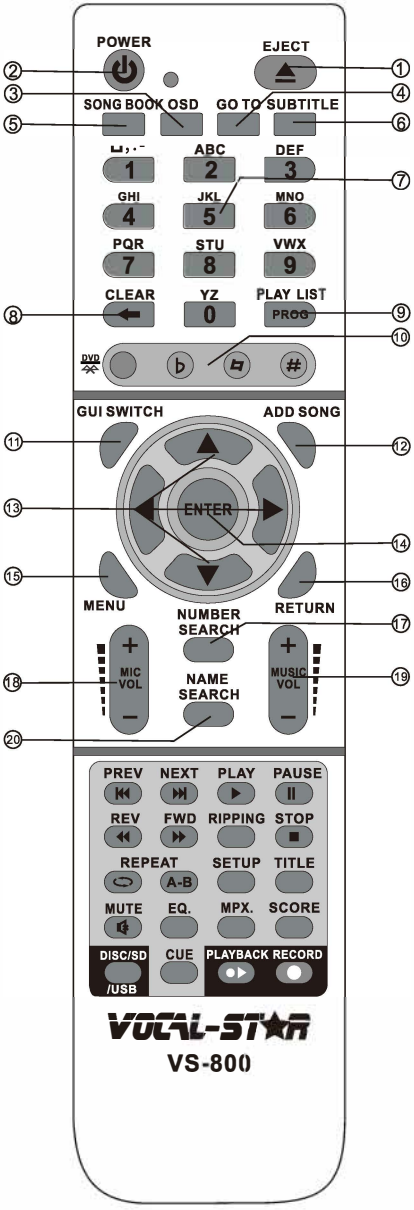

1.Botón OPEN/CLOSE (Abrir/Cerrar): este botón se utiliza para abrir y cerrar la bandeja de discos.
2.Botón POWER: enciende el VS- 800 o lo pone en modo de espera.
Para apagar completamente el VS- 800, utilice el botón de encendido del panel frontal.
3.Botones OSD: recorre las diferentes opciones de visualización en pantalla.
4.Botón GO TO (Ir a): accede al menú Time (Hora) que le permite saltar directamente a una hora específica de un disco. Por favor, consulte la página 16 para más detalles.
5.Botón SONG BOOK - Si tiene archivos en un disco, tarjeta SD o USB MODE. Puede utilizar esta función para escanear canciones en el dispositivo de almacenamiento y crear una lista de canciones en un archivo de texto para su uso posterior. Por favor, consulte la página 13-14 para los detalles.
6.Botón SUBTITLE - Recorre los idiomas de subtítulos disponibles en un DVD con subtítulos disponibles.
Nota: No todos los DVDs tienen subtítulos disponibles.
7.Botones NUMBER/PRESET-Utilice estos botones para saltar directamente a una pista en el modo Disco. Consulte las secciones Funcionamiento del disco y del sintonizador Consulte las secciones de operaciones del disco y del sintonizador de este manual para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de los botones Number/Preset.
8.Botones CLEAR-Al introducir un número o nombre de pista, púlselo para borrar la última entrada.
9.Botones PROG/PLAY LIST-Para programar pistas. Consulte la página 16 para conocer los detalles.
10.Botones de control de teclas digitales-Estos botones dirigen el controlador de teclas digitales.
Botón # .- Eleva la tecla musical un cuarto de paso cada vez que se pulsa este botón.
botón- Restablece la clave musical a su clave original.
Botón b - Baja la tecla musical un cuarto de paso cada vez que se pulsa este botón.
11.Botón GUI SWITCH - Pulse el botón para cambiar entre el modo de visualización de ventanas y el de reproducción. Ver más detalles en la página 13.
12.Botones ADD SONG-Añade las canciones elegidas a la PROG/PLAY LIST. Consulte los detalles en la página 16.
13.Botones DIRECTIONAL(<^> v)-Estos botones le permiten navegar por las pantallas de menú del DVD, las páginas de configuración y los mer‹^›v|e Mp3.
14.Botón ENTER - Este botón se utiliza para realizar selecciones en los menús del DVD y en la OSD cuando se resalta una entrada.
1 5.Botón MENU - Accede al menú principal en un DVD y otros discos con menús principales.
16.Botón RETURN - Este botón se utiliza para volver a una pantalla de menú durante la reproducción.
17.Botón NUMBER SEARCH - Utilice este botón para realizar la búsqueda de canciones por número de canción en el modo DISC/SD/USB. Debe haber un número de canción en el nombre de la canción (0532. En An others Eyes. avi) para que esta función funcione. Vea más detalles en la página 15.
18.Botones MIC VOL-Para ajustar el volumen de la salida de los micrófonos.
19.Botones MUSIC VOL-Para ajustar el volumen de la salida de audio de la música.
20.Botón NAME SEARCH - Utilice este botón para realizar la búsqueda de canciones por su nombre en el modo DISC/ SD/USB. Debe haber un nombre en el nombre de la canción (0532. In Anothers Eyes. avi) para que esta función funcione. Vea más detalles en la página 15-16.

Mando a distancia

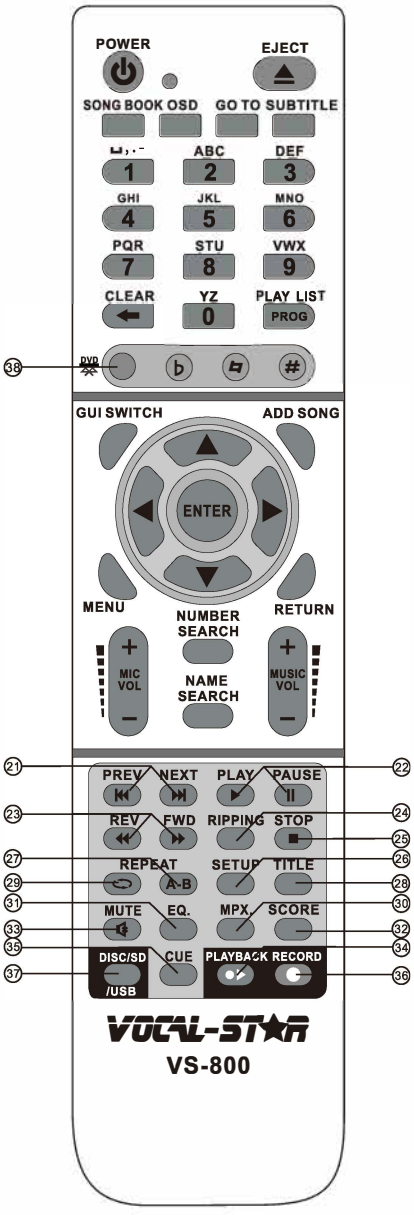

21.Botones PREV y NEXT - Saltan las pistas cuando están en el modo DISCO: prev salta a la pista anterior y Next salta a la pista siguiente.
22.Botón PLAY/PAUSE - Inicia la reproducción del disco o suspende temporalmente la reproducción.
23.Botones REV y FWD - Recorre una pista cuando está en modo DISCO: B-Scan recorre la pista actual hacia atrás y F-Scan recorre la pista actual hacia delante.
Nota: No funcionará cuando se reproduzca un disco con formato CDG.
24.Botón RIPPING - Por favor, consulte la página 18 para más detalles.
25.Botón STOP - Detiene la reproducción del disco en modo de espera cuando se pulsa una vez y detiene completamente la reproducción del disco cuando se pulsa dos veces.
26.Botón SETUP - Utilice este botón para acceder a la página de configuración del VS- 800 en la pantalla de vídeo. Puede navegar entre la página de configuración general, la página de configuración de audio, la página de configuración de vídeo, la página de preferencias y la página de configuración de contraseña utilizando los botones DIRECTIONAL (< ^> v) de su mando a distancia. Seleccione las opciones y realice los cambios con el botón ENTER
del mando a distancia.
27.Botón REPEAT A-B(bucle) - Le permite configurar una sección de un disco para la reproducción en bucle continua. Consulte la sección de operaciones de este manual para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de la función de bucle A-B.
28.Botón TITLE - Accede a la pantalla de título de un DVD.
Nota: Para su uso en DVDs con pantallas de título. Algunos DVDs pueden no tener una pantalla de título.
29.Botón REPEAT - Recorre las opciones de repetición disponibles. Las opciones de repetición varían según el tipo de disco, por lo que consulte la sección de operaciones de este manual para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de la función de repetición para cada tipo de disco. .
30.MPX. (Multiplex): selecciona la salida de audio izquierda/derecha, MONO y estéreo para los CD y la pista de audio para los DVD.
DVDs - Recorre los idiomas de los subtítulos en un disco con múltiples idiomas de subtítulos disponibles.
CD/CDG/VCD/MP3/MP3+G - Recorre los diferentes m s de salida multiplex de CD/CDG/VCD/MP3/MP3+G para cancelar las voces: MONO-LEFT, MONO-RIGHT, MIX-MONO y STEREO. Consulte la sección Operaciones de este manual para obtener instrucciones detalladas sobre la cancelación de las voces en los discos CDG multiplexados.
31.Botones EQ-Para elegir el modo de música entre STANDARD, CL ASSIC, ROCK, JAZZ, POP, USER.
32.Botón SCORE- Este botón se utiliza para dar la puntuación después de cantar.
33.Botones MUTE-Silencia el sonido del disco.
34.Botón RECORD PLAYBACK- Después de grabar su canto, puede utilizar este botón para reproducirlo inmediatamente.
35.Botón CUE- Cambia el modo entre CD/CDG y DVD. En el modo CD/CDG, el reproductor se detendrá después de que una pista haya terminado de reproducirse. En el modo DVD, todas las pistas se reproducirán continuamente. * Modo CD/CDG= Cue on (CUE SGL), modo DVD= Cue off (CUE CONT).
36.Botón RECORD - Por favor, consulte la página 17 para los detalles.
37.Botón DISC/USB/SD- Este botón selecciona el reproductor de DVD/USB/SD como entrada a utilizar.
38.BOTÓN DVD/BLUET. Este botón selecciona el reproductor de DVD/BLUETOOTH como la entrada a utilizar.

Conexiones de jugadores

USB y tarjeta SD

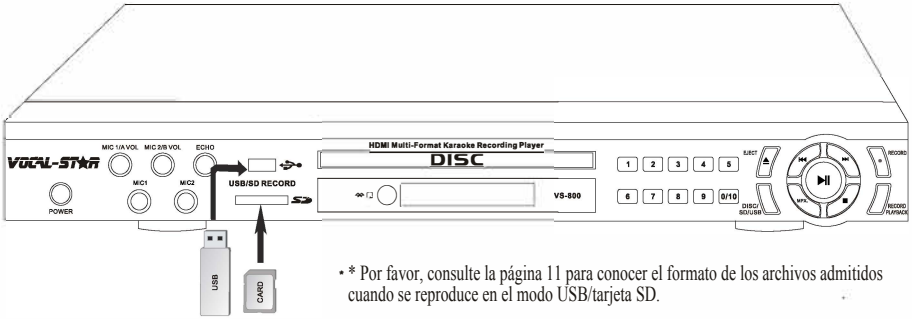

* * Por favor, consulte la página 11 para conocer el formato de los archivos admitidos cuando se reproduce en el modo USB/tarjeta SD.

Connexion A/V

Assurez-vous que tous les composants sont mis hors tension avant la connexion. Veillez à brancher tous les cordons correctement pour éviter les bruits indésirables.

Ne pas connecter ce lecteur à une TV qui ne contient pas de prise d'entrée vidéo. Le lecteur doit être connecté à une TV ou à un amplificateur connecté à une TV ou à un moniteur. La TV ou l'amplificateur doit également contenir des prises d'entrée audio (canaux gauche et droit).

Si vous souhaitez utiliser ce lecteur en mode karaoké, vous devez connecter votre lecteur comme illustré ci-dessous.

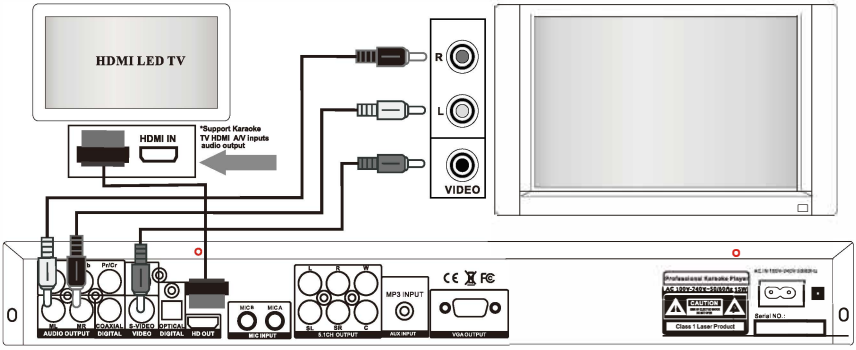

CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN

Cuando haya completado todas las demás conexiones,

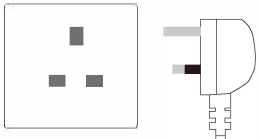

Toma de corriente

Fuente de alimentación: 100V-240V 50/60Hz.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1)Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
(2)Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cable de alimentación de CA

SALIDA DE AUDIO
DIGITAL
VIDEO
DIGITAL
HD OUT



ENTRADA DE MICRÓFONO
SALIDA 5.1CH
ENTRADA MP3
ENTRADA AUX
SALIDA VGA



Reproductor de karaoke profesional
AC 100V-240V~50/60Hz 1 5W
PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR
Producto láser de clase 1
AC 100V-240V 50/60Hz
Nº de serie

Precaución: Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente de CA coincida con los requisitos de su sistema de karaoke.

Conexiones del reproductor

CÓMO REALIZAR LA CONEXIÓN ENTRE EL REPRODUCTOR Y LOS AMPLIFICADORES DE 5.1 CANALES

Puede conectar este reproductor con amplificadores de 5.1 canales como se muestra a continuación:

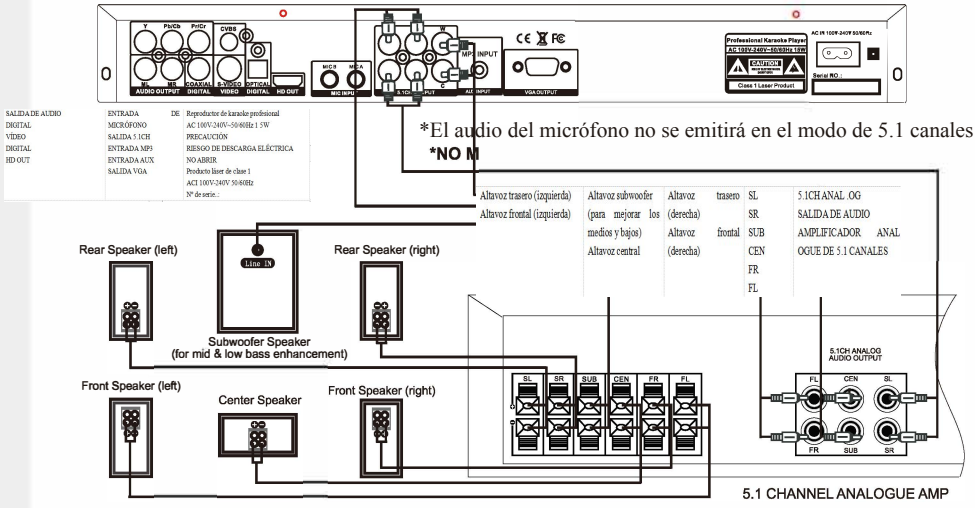

Antes de la operación

Medios reproducibles

Esta unidad admite los siguientes formatos de disco:

*DVD, AVI, Video CD, Video CD 2.0
*CD+Gráficos, CD de audio, HDCD.
*MP3, MP3+G, JPEG, Kodak, MPEG

Los soportes anteriores se pueden reproducir en los siguientes discos:

*DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD+RW DL, CD-R/RW

NOTA

PANTALLA. Los medios y formatos de disco futuros pueden ser compatibles con actualizaciones de firmware cuando estén disponibles.
*Los métodos de codificación de algunos formatos multimedia pueden afectar a la reproducción (por ejemplo, imposibilidad de avance o retroceso rápido o tiempo de carga). Asegúrese de que el proceso de codificación se ajusta a los estándares de ese formato en particular.
*Los discos sucios, rayados, deformados y defectuosos pueden causar un retraso considerable durante la carga y lectura del disco. En casos extremos, esto puede hacer que el disco sea completamente ilegible para el reproductor.

Formatos de señal de vídeo

Este reproductor también admite los sistemas de color NTSC y PAL, con detección automática y ajustes de anulación.

Formatos de audio digital

Este reproductor admite señales de audio estéreo, analógicas y algunas señales digitales Hi-Fi.

Manipulación y limpieza de los discos

Manipulación

*Cuando manipule los discos, sujételos siempre por los bordes y/o por el círculo del centro.
*NUNCA escriba en la superficie del disco, ya que puede hacer que el disco sea ilegible.
*Guarde los discos en un entorno limpio y seco. Almacenar los CD en posición vertical también ayudará a evitar que se deformen.
*Después de su uso, introduzca el CD en la funda o estuche para minimizar el desgaste NO apile los CDs unos encima de otros.
*No doble ni presione el disco. No exponga el disco a la luz solar directa ni a ninguna fuente de calor.



Limpieza

*Limpie los discos de vez en cuando con un paño suave. Limpie siempre desde el centro hacia los bordes. NO en movimientos circulares.
*NO limpie con ninguna otra solución de limpieza, a menos que esté hecha específicamente para la limpieza de discos.

NOTA

Los CDs giran a velocidades muy altas dentro de los reproductores. Nunca intente reproducir CDs agrietados o deformados; hacerlo puede hacer que el disco se rompa por dentro o que el reproductor funcione mal.

Funcionamiento básico

NOTA

*Dependiendo de la configuración de AUDIO SETUP> SPDIF las señales de audio digital pueden no salir tal y como están grabadas en el disco.

Notas sobre los discos

*En algunos DVD, el reproductor inicia la reproducción automáticamente después de insertar el disco, independientemente de si PLAY BACK CONTROL está activado o desactivado.

*La imagen puede ser pobre, ruidosa o granulada debido a defectos reales del propio disco.

*Algunas funciones pueden no ser posibles en todos los discos como se describe en este manual.

Reproducción básica

Encienda la máquina

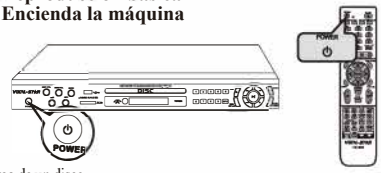

Carga de un disco

1.Pulse EJECT para abrir la bandeja de discos.

2.Coloque un disco en la bandeja de discos.

3.Pulse EJECT para cerrar la bandeja de discos.

4.El disco se reproducirá automáticamente

Si se muestra un menú en la pantalla del televisor

Al insertar un disco DVD o VCD, puede aparecer un menú antes de la reproducción. En el menú, puede seleccionar el elemento que desee reproducir.

Para un DVD de vídeo

1.Utilice las teclas de flecha para seleccionar la pista deseada

2.Pulse ENTER y el reproductor reproducirá la pista seleccionada.

Para CD de vídeo

1.Pulse los botones numéricos para seleccionar un elemento deseado.

El reproductor inicia la reproducción del elemento seleccionado.

NOTA

*NO introduzca un disco dañado

*Si un disco tarda más de lo normal en leerse o la VENTANA DE PANTALLA muestra LOAD durante un periodo de tiempo prolongado,

pulse EJECT en el mando a distancia o en la parte frontal de la unidad y compruebe que el disco no tenga suciedad, huellas o defectos.

Para finalizar la reproducción

Pulse STOP para finalizar la reproducción.

Para reanudar la reproducción

En los DVD y VCD, puede reanudar la reproducción pulsando el botón PLAY.

Para detener la reproducción por completo

Pulse el botón STOP dos veces. Ahora, cuando pulse el botón PLAY, comenzará desde el principio del disco. Además, si expulsa el disco, la reproducción se detiene completamente y expulsa el disco.

Para pausar la reproducción

Pulse el botón PAUSE para pausar la reproducción. Para reanudarla, pulse el botón PL AY o PAUSE.

PRECAUCIÓN

Cable de alimentación

Manipule el cable de alimentación sólo por su enchufe, no desenchufe el cable tirando de él. Tocar o desenchufar el cable con las manos mojadas puede provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito. Si el cable se daña o sus hilos quedan expuestos, sustitúyalo lo antes posible para evitar un incendio o una descarga eléctrica. Compruebe el cable de alimentación cada pocos meses para asegurarse de que funciona correctamente.

Para avanzar o retroceder en la reproducción durante el visionado

Durante la reproducción de DVDs y VCDs, pulse FAST AVANCE>> o RETROCESO RÁPIDO<< en el mando a distancia. Puede seleccionar entre 2 veces, 4 veces, 8 veces y 20 veces la velocidad de reproducción normal.

*Durante el avance o el retroceso, el sonido se silenciará.

Reproducción desde dispositivos USB y tarjetas SD

NOTA

Tenga en cuenta que este reproductor no es un sistema informático, por lo que no admite discos duros externos de gran tamaño ni ningún dispositivo de almacenamiento que contenga más de 2.000 archivos. Por ejemplo, 2.000 archivos MP3 o 2.000 canciones MP3G (cada MP3G contiene 2 archivos que suman 4.000 archivos; .cdg + .MP3 = MP3G).

El VS-800 puede admitir discos duros externos de 2,5" que no requieran una fuente de alimentación externa, pero no podemos garantizar que admita todos los modelos.

VOCAL-STAR recomienda utilizar una unidad flash USB formateada en FAT32, pero debido a la gran cantidad de marcas disponibles, no podemos garantizar que todas las unidades flash USB funcionen.

Puerto USB y funcionamiento

Puede reproducir sus propios archivos de vídeo y audio (admite los formatos MP3, CD+G, MP3G, DVD, AVI y Div X) almacenados en dispositivos de memoria externos (por ejemplo, una unidad flash y un lector de tarjetas) conectando cualquiera de estos dispositivos al puerto USB de esta máquina.

Si no se está reproduciendo ningún disco, se seleccionarán y reproducirán automáticamente los archivos de audio y vídeo del dispositivo de memoria externo que se conecte al USB.

se seleccionarán y reproducirán automáticamente. De lo contrario, si necesita cambiar a la reproducción por USB:

1.Pulse el botón STOP.

2.Pulse el BOTÓN DEL PUERTO USB para que aparezca el menú USB en la pantalla.

3.Seleccione una canción de la lista de canciones

4.Pulse ENTER para reproducir

5.Pulse el BOTÓN DEL DISCO DVD para volver a la reproducción del DVD.

Ranuras para tarjetas SD

Puede reproducir archivos de vídeo y audio (soporta los formatos MP3, CD+G, MP3G, DVD, AVI y Div X) almacenados en SD, MMC y SD conectando cualquiera de estos dispositivos a las ranuras.

Si no se está reproduciendo ningún disco, el interruptor de modo de la unidad seleccionará automáticamente la Card de memoria para reproducir archivos de audio y vídeo de los dispositivos de memoria externos conectados.

Aviso: estos dispositivos deben tener formato FAT32 para poder reproducir contenidos.

Si necesita cambiar a la reproducción de la Card de memoria:

1.Pulse STOP

2. 2.Pulse el BOTÓN TARJETA SD para que aparezca el menú TARJETA SD en la pantalla.

3.Seleccione SD CARD

4.Pulse ENTER para reproducir su selección

Funcionamiento básico

Saca el máximo partido a tu máquina de karaoke
Lo básico
1. Asegúrese de que está en el canal HDMI o en el canal AV según la configuración
2. Pulse el botón de encendido
3.Conecte los micrófonos
4.Cargue un disco de karaoke
5. 5.Pulse el botón de reproducción para comenzar la pista de karaoke
Karaoke - USO DEL MICROFONO
El sistema tiene 2 entradas de micrófono con ajuste de vol. individual.
Conecte hasta 2 micrófonos a este reproductor.

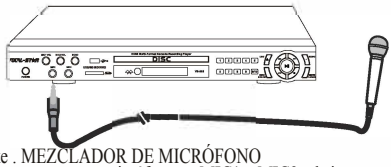

Karaoke . MEZCLADOR DE MICRÓFONO
Cuando se conecta un micrófono en MIC1 o MIC2, el sistema mezcla la música con tu voz.
1. Pulse el botón POWER para encender el sistema.
2. Cargue un disco de karaoke.
3. Pulse el botón PLAY para iniciar la reproducción.
4. Ajuste el VOLUMEN DE MUSICA MASTER en el mando a distancia.
5. Ajuste el volumen del micrófono desde el panel frontal.
6. Empezar a cantar mientras se reproduce la canción.
7. Ajuste el nivel de ECHO en el panel remoto/frontal al nivel de eco deseado.



Karaoke - MANDO A DISTANCIA

Cómo poner las pilas en el mando a distancia

El compartimento de las pilas se encuentra en la parte posterior del mando a distancia.

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas del mando a distancia.

2. Coloque 2 pilas AAA

Asegúrese de que las pilas se colocan con los terminales positivo y negativo en la dirección correcta correspondiente a las marcas (+) y (-) del compartimento de las pilas.

3. Coloque la tapa del compartimento de las pilas del mando a distancia.

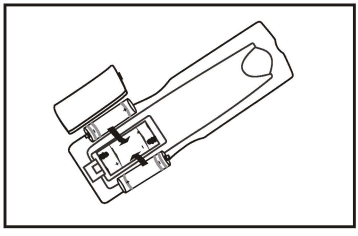

Sincronización del sonido (micrófono y música)
A veces, en la puesta en marcha inicial, el volumen de la música puede ser demasiado alto o el del micrófono demasiado bajo. Por favor, siga los siguientes pasos para sincronizar el sonido.
1.Ajuste el volumen de la música en el mando a distancia (se recomienda bajarlo hasta la mitad). El nivel de volumen aparecerá en su TV
2. Ajuste el volumen del micrófono en el mando a distancia al máximo
3.Esto sincronizará su voz con la música
4.Ajústalo a tus necesidades vocales personales
5.Hay controles de volumen adicionales, así como cho en la parte frontal de la máquina.

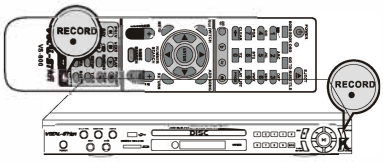

Karaoke-Para grabar el canto (Ver también la página 17):
1. Reproduzca una canción MP3, CD,CDG,MP3G o VCD desde un disco, o una canción MP3, MP3G desde un USB o una tarjeta SD.
2. Inserte la Card SD o el USB como dispositivo de almacenamiento de archivos si reproduce desde un disco.
3. 3. Seleccione la canción que desea grabar y reprodúzcala primero. A continuación, pulse el botón RECORD de la máquina o del mando a distancia para iniciar la grabación. La canción se reproducirá desde el principio y comenzará a grabar al mismo tiempo.
4. Pulse el botón STOP o RECORD para detener la grabación, o cuando la canción termine, el proceso de grabación terminará automáticamente.
5. Pulse el botón PLAYBACK del mando a distancia para reproducir inmediatamente la última canción grabada.
6. El reproductor continuará reproduciendo la siguiente canción, a menos que ajuste el CUE OFF desde el mando a distancia.

	OPCIONES DE CODIFICADOR	
OPCIONES	VELOCIDAD	1X
PISTAS	TASA DE BITS	192KBPS
COMENZAR		OPCIONES DE ARCHIVO
SALIR	CREAR ETIQUETA ID3	
	CREAR LISTA DE REPRODUCCIÓN	
	DISPOSITIVO USB	

Copiar MP3G desde un disco CDG :(Ver también la página 18)
1. Inserte un disco CDG en la bandeja de discos. Inserte una tarjeta SD o un dispositivo USB como almacenamiento de archivos MP3G.
2. Pulse el botón de RIPPING DE DISCOS en el mando a distancia
3. Seleccione la velocidad de ripeo (1 x o 8 x) y la tasa de bits de compresión de MP3 (una tasa de bits más alta da como resultado una mejor calidad de sonido
pero tiene un mayor tamaño de archivo) desde OPCIONES.
4. 4. Seleccione las pistas de destino en la opción PISTAS. Puedes seleccionar una, todas o determinadas pistas.
5. Después de seleccionar las canciones, vaya a la opción START para procesar el ripeo de MP3G.
6. 6. Después de ripear, salga de la ventana. Puedes encontrar tus canciones copiadas en la carpeta Ripping_XX(XX= números) en la Card SD
o en la unidad de almacenamiento USB

Operación básica

1.REPRODUCCIÓN DE la Card USB/SD

1) Inserte el USB o la Card SD en el VS-800.

2) Pulse el botón "DISC/SD/USB" para reproducir el USB o la Card SD.

●Pulse el botón "DISC/SD/USB" en el panel frontal. Pulse la primera vez para pasar de DISCO a TARJETA SD, y la segunda vez para pasar a USB; si no inserta la Card SD, la ventana mostrará [SIN TARJETA], consulte la imagen 1.

Nota: Por favor, no opere rápidamente, porque el VS-800 necesita reconocer si hay DISCO/ USB/SD . CARD.

●Pulse el botón "DISC/SD/USB" en el mando a distancia y aparecerá "DISC/CARD/USB" en la pantalla.

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

3) Después de cargar la CARD USB/SD, la imagen 4 aparecerá en la pantalla, y entrará en la ventana "MP3G/ MP3",

●Los archivos de la Card USB/SD se mostrarán en la parte superior izquierda.

●Las canciones del archivo "01. RECORD" se mostrarán a la derecha.

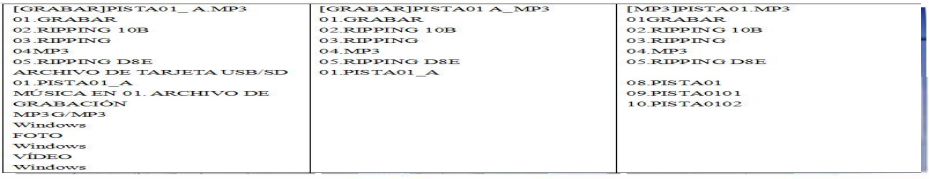

Imagen 4 Imagen 5 Imagen 6

4) Utilice los botones de dirección "ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER" para elegir las canciones.

En el modo de imagen 4, al pulsar el botón IZQUIERDO, el cursor amarillo saltará a "01. RECORD" y, a continuación, pulse el botón "DOWN" tres veces, y pasará a "04.MP3".

En el modo de imagen 4, pulse el botón ABAJO, el cursor amarillo iluminará el icono de "ventanas" (consulte la imagen 7), y pulse el botón INTRO para entrar en las "ventanas de VÍDEO", y luego utilice el botón direccional para elegir la canción deseada.

Imagen 7 Imagen 8

Funcionamiento básico

2.Cambiar entre dos visores de archivos (GUI SWITCH)

En el modo USB o tarjeta SD, hay dos visores de archivos que puede elegir. Con el primero, puede ver todas las canciones listadas en la pantalla. Con el segundo, puedes ver dos ventanas en la pantalla--en la ventana de la izquierda ves todas las carpetas listadas, y en la ventana de la derecha todas las canciones de la carpeta seleccionada. Sólo puedes cambiar de carpeta en el modo Picture 9.

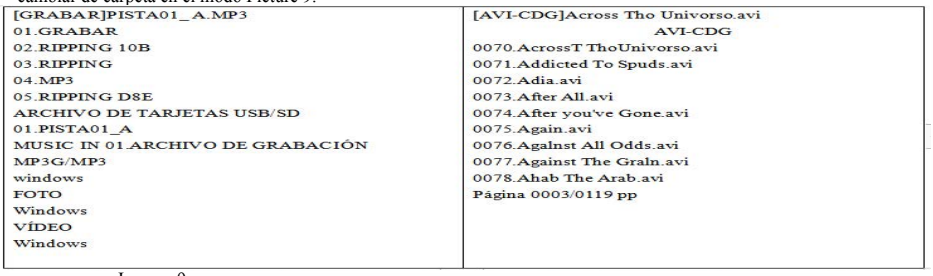

Imagen 9

Imagen 10

) Pulse el "GUI SWITCH" del mando a distancia para cambiar la ventana Imagen 10.
2) Utilice los botones de dirección "IZQUIERDA, DERECHA" para elegir la página anterior y la siguiente.
3) Utilice los botones de dirección "ARRIBA, ABAJO" para elegir la canción anterior y la siguiente.
4) Pulse el botón "GUI SWTICH" para salir de la imagen 9.
3.Crear lista de canciones:
¿QUÉ ES EL MP3+G?
Un archivo MP3+G es un formato de archivo basado en el karaoke que consta de dos partes, un archivo de audio en formato MP3 y un archivo gráfico , que muestra la letra en pantalla. Estos dos archivos combinados se denominan archivo MP3+G. Un archivo MP3+G ocupará aproximadamente el mismo espacio de disco que una pista estándar de CD+G.
3.1.Antes de insertar su disco duro/USB/tarjeta SD en el reproductor, por favor edite el nombre de la canción POR PC de antemano.
3.1.1 Al editar el MP3+G, una canción MP3+G tendrá dos carpetas, una es "El nombre de la canción. CDG" (vídeo); la otra es "The song name.mp3" (audio). Deberá editar estos dos archivos para el mismo nombre de la canción, por ejemplo (Imagen 11),

- ANOTHER SATURDAY NIGHT1.CDG
- ANOTHER SATURDAY NIGHT1.mp3

3.1.2.Al editar el MP3, AVI, VCD, la carpeta es El nombre de la canción. avi o El nombre de la canción.mp3 etc.(Imagen 12)

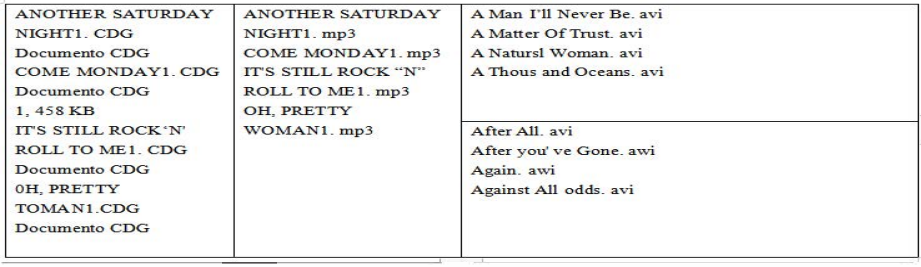

Imagen 11 **Imagen 12**

3.2. Copie las canciones editadas desde el PC a la Card USB/SD por separado (consulte la imagen 15).

- Cree archivos MP3+G para todas las canciones MP3+G (.MP3 y .CDG, consulte la imagen 11).
- Cree un archivo MP3 para todas las canciones MP3 (.MP3, consulte la imagen 14).
- Cree archivos VCD para todas las canciones VCD (.MPG y .DAT, consulte la imagen 13).
- Cree archivos AVI para todas las canciones AVI (.AVI, consulte la imagen 12).

Funcionamiento básico

Ke$ha- Animal.	7 years and 50 days. mp3	AVI	DVD
Mari ah Carey%Bow	because I love you. mp3	EVD	MP3
Wow-Lil Love. MPG	A new day has come. mp3	MP3+G	RÉCORD
Ke$ha- Die Young. MPG	BEYOND- Anani. mp3	VCD	DIGITAL
Celine Dion-Tell		GRABAR	
Him. MPG			

Imagen 13 **Imagen 14** **Imagen 15**

3.3.Inserte la Card USB/SD editada en el VS-800.
3.4.En el modo DISCO/USB/CARD SD, puede crear su propia lista de canciones a partir de las canciones MP3/MP3 actuales en el DISCO/USB/CARD SD. Pulse SONG BOOK en el mando a distancia para iniciar el proceso.
NOTA: El disco sólo admite el formato MP3G/MP3/AVI, y debe conectarse la CARD USB/SD al reproducir el disco.
3.4.1.Pulse el "LIBRO DE CANCIONES" en el mando a distancia (las PIs se refieren a la imagen 16)
3.4.2.Utilice los botones de dirección para elegir "SÍ" y pulse el botón "ENTER" para crear la lista de canciones (consulte la imagen 17).
3.4.3. Finalice la creación de la lista de canciones (consulte la imagen 18).

[GRABAR]PISTA01 . A.MP3 Advertencia ¿Quieres hacer un libro de canciones? SÍ NO	[DVD]VTS 01 1.VOB Creación de la lista de canciones	[DVD]VTS 01 1.VOB Mensaje Se ha creado el archivo de la lista de canciones 'SONGLIST.TXT en su dispositivo de memoria, puede ver y editar la lista en su PC, OK

Imagen 16 **Imagen 17** **Imagen 18**

3.5 La lista de canciones se creará en formato de archivo de texto y se almacenará en una tarjeta SD o en una unidad USB.
3.5.1.Inserte la Card USB/SD en el PC, habrá dos carpetas: (ver imagen 19)
●La carpeta AUDIO_ SONGLIST.TXT se creará para la imagen A--MP3/MP3GSongs
●La carpeta "VIDEO_ SONGLIST.TXT" se creará para la imagen B - Canciones AVI /VCD/DVD.
3.5.2.Con las funciones "ordenar la canción por número de canción" y "ordenar la canción por título". Esta lista de canciones será la base de datos para la búsqueda de canciones. Además, puede utilizar este archivo de texto para imprimir su propio libro de canciones desde el PC. (ver imagen 20)

MP3	0078.Ahab The Arab . avi
RIPPING 10B4	0079.Ain't Goin' Down 'Til The Sun Cones Up .avi
AUDIO_ SONGLIST. TXT	0080.Ain't Got Nothin' But The Blues . avi
Archivos de texto	0081.Ain't No Way To Treat A Lady .avi
1 KB	0082.Ain't That A Bitch . avi
MP3+G/MP3 LIBRO DE CANCIONES	0083.Ain't Wastin' Tine No More .avi
GRABAR	0084.Alabana Song . avi
VCD	0085.Alinony . avi
VIDEO SONGLIST . TXT	0086.Alison . avi
Archivos de texto	0087.All Along The Watchtower . avi
30 KB	0088.All Day And All 0f The Night.avi
VIDEO LIBRO DE CANCIONES	0089.All Fired Up .avi
	0090.All I Ever Need Is You .avi
	0091.All Want is Everything .avi
	0092.All of Me .avi

Imagen 19 **Imagen 20**

3.6.En la lista de canciones, el sistema asignará automáticamente un número de canción a cada una de ellas. Si el archivo ha sido borrado o añadido en el disco/USB/tarjeta SD, el número de canción anterior podría no funcionar ya para todas las canciones. Le recomendamos encarecidamente que vuelva a crear la LISTA DE CANCIONES para actualizar la lista de canciones.

Funcionamiento básico

4.BÚSQUEDA DE NÚMEROS:

BÚSQUEDA POR NÚMERO: Puede buscar canciones introduciendo el número de la canción en el modo USB/SD CARD después de crear el archivo de la lista de canciones.

Paso a paso:

4.1. Inserte una tarjeta SD/unidad USB en el VS-800 y seleccione el modo tarjeta SD/USB correspondiente.

4.2. El equipo tardará un tiempo en cargar el contenido.

4.3. Una vez que haya terminado de cargar (véase la imagen 21), pulse el "interruptor de la interfaz gráfica" para acceder a la pantalla de pedidos (véase la imagen 22).

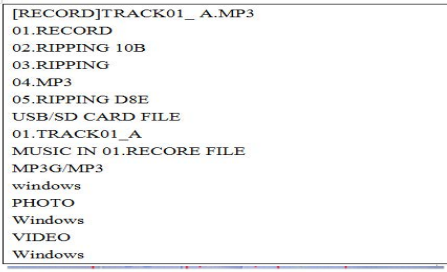

Imagen 21

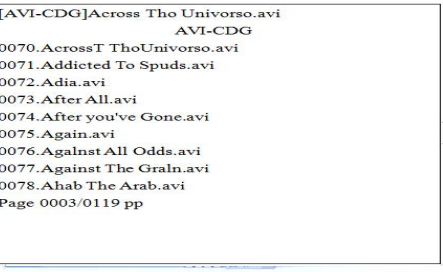

Imagen 22

4.4. Pulse el botón "NUMBER SEARCH" del mando a distancia para iniciar la pantalla de ordenación del número de la canción (consulte la imagen 23), y pulse el botón numérico para introducir el número de la canción según la lista de canciones. Si introduce
Si introduce un número incorrecto, pulse el botón "CLEAR" del mando a distancia para eliminar el número que desea borrar.

4.5. Después de introducir el número de la canción, las canciones deseadas se mostrarán en el televisor, por favor compruebe si son las canciones correctas. Si introduce un número de canción inexistente, el televisor mostrará NO SONG, por favor, vuelva a introducir el número correcto (consulte la imagen 24).

4.6. Pulse el botón "ENTER" para iniciar la reproducción de la canción deseada o pulse AÑADIR CANCIÓN para insertar la canción en la lista de espera (sólo funciona en el modo de listado de canciones, véase más abajo para más detalles);

4.7. Pulse el botón "NUMBER SEARCH" del mando a distancia para salir.

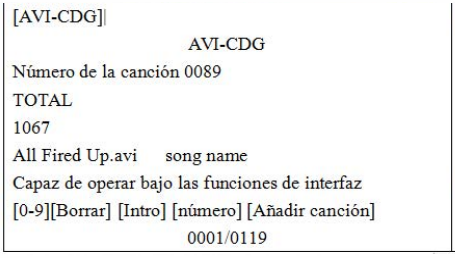

Imagen 23

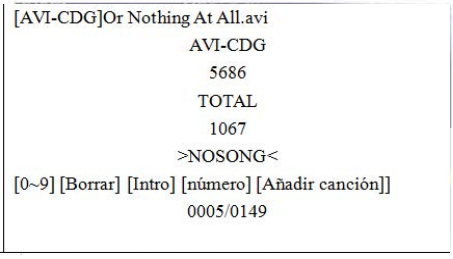

Imagen 24

NOTA: Sólo es necesario realizar este paso una vez cuando se introduce una nueva tarjeta SD/unidad USB o el contenido de la Card SD/USB

ha sido cambiado. Mientras se haya creado el archivo de la lista de canciones y no se haya cambiado el contenido, puedes omitir este paso.

5.BÚSQUEDA DE NOMBRE:

Puede buscar canciones introduciendo el nombre de la canción en el modo USB/SD CARD después de crear el archivo de la lista de canciones

Paso a paso:

5.1. Inserte una tarjeta SD/unidad USB en el VS-800 y seleccione el modo tarjeta SD/USB correspondiente.

5.2. El equipo tardará un tiempo en cargar el contenido.

5.3. Una vez que haya terminado de cargar, pulse el "GUI SWITCH" para acceder a la pantalla de pedidos.

5.4. Pulse el botón "NAME SEARCH" para acceder a la pantalla de búsqueda de canciones por título.

5.5. Introduzca el alfabeto del título de la canción con el mando a distancia (véase la imagen 26) y pulse el botón CLEAR para eliminar los caracteres no deseados. Por ejemplo: introduzca la "G" inicial de la primera palabra y la "M" inicial de la segunda. de la segunda palabra, el VS-800 mostrará todas las canciones similares (ver imagen 25). Puede utilizar los botones de dirección para elegir las canciones deseadas. Si introduce un título de canción inexistente, el televisor mostrará NO SONG, por favor, vuelva a escribir el nombre correcto (véase la imagen 27).

NOTA: Sólo es necesario realizar este paso una vez cuando se introduce una nueva tarjeta SD/unidad USB o se cambia el contenido de la Card SD/USB. Mientras el archivo de la lista de canciones haya sido creado y no se haya cambiado el contenido, puede omitir este paso.

Funcionamiento básico

5.6. Pulse el botón ENTER para iniciar la reproducción de la canción deseada o pulse PROG para insertar la canción en la lista de espera (sólo funciona en el modo de listado de canciones, véase más abajo para más detalles).
5.7. Pulse el botón "NAME SEARCH" para salir.

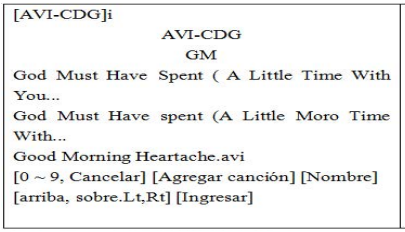

Imagen 25

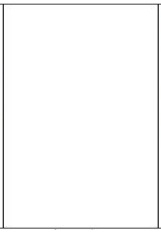

Imagen 26

Imagen 27

7.Programación de la escaleta
7.1. En el modo USB/SD CARD, puede tener una lista de reproducción de canciones programable. En primer lugar, debe pulsar GUI SWITCH para cambiar la imagen 21.
7.2. Para añadir canciones a la lista de reproducción, puede utilizar la búsqueda de canciones por número o por título. Después de encontrar la canción que desea. Pulse ADD SONG en el mando a distancia para añadir la canción a la "LISTA DE REPRODUCCIÓN";
7.3. Al pulsar el botón "ADD SONG" del mando a distancia, el televisor mostrará "ADD #1""ADD #2".
Después de elegir las canciones por número, pulse el botón "ADD SONG" del mando a distancia para añadir las canciones a la lista de reproducción prog, y el número pasará a ser "0000", entonces podrá introducir el siguiente número de canción (véase la imagen 28;29).
7.4. Si desea ver la canción seleccionada, pulse el botón "PORG PLAY LIST" del mando a distancia para verla (consulte la imagen 30).
En la LISTA DE REPRODUCCIÓN PORG, si hay canciones que no le gustan, puede elegir esa canción y pulsar el botón "CLEAR" para borrarla. Si desea reproducir una canción seleccionada ahora mismo, puede elegir esta canción y pulsar el botón "GO TO" para empezar a reproducirla inmediatamente.
7.5. Salga de la ventana de búsqueda de canciones y vuelva a la imagen 21, luego pulse PROG en el mando a distancia para entrar en la ventana de la lista de reproducción
7.6. Pulse PLAY en el mando para empezar a reproducir las canciones de la lista de reproducción.
7.7. Para salir de la pantalla de la LISTA DE REPRODUCCIÓN, pulse el botón PROG del Mando mientras la pantalla de la LISTA DE REPRODUCCIÓN está abierta.
●La LISTA DE REPRODUCCIÓN se borrará después de apagar el reproductor.
●Las canciones de la LISTA DE REPRODUCCIÓN no desaparecerán después de la reproducción de la canción.

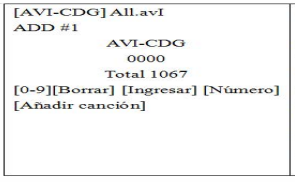

Imagen28

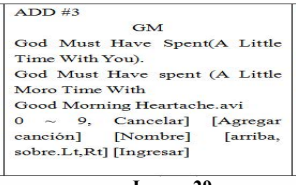

Imagen29

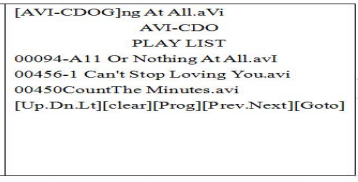

Imagen 30

8. Función de puntuación
8.1. Activar la función de puntuación en el menú de configuración
8.2. Cuando cante con la función de puntuación activada, se mostrará la PUNTUACIÓN en la pantalla. La puntuación se mostrará al final de la canción.
8.3. Esta función es compatible con todos los discos.

Funcionamiento básico de la grabación

1.Grabación en disco

1). Cargue el disco en el VS-800 y elija la canción deseada,

NOTA: La función de grabación sólo admite discos CD/CDG/MP3G/VCD/MP3.

2). Inserte el USB o la Card SD en el VS-800.

3). Pulse el botón "RECORD" en el panel frontal o en el mando a distancia para iniciar la grabación (ver imagen 31,32).

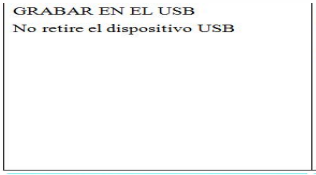

Imagen 31

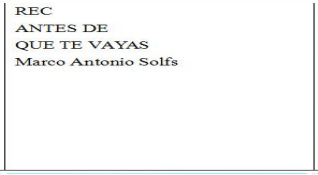

Imagen 32

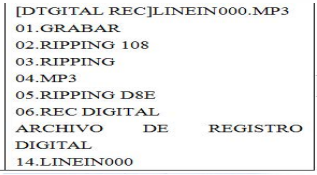

Imagen 33

NOTA: Si inserta tanto el USB como la Card SD en el VS-800, el contenido grabado se grabará en el USB. Si desea grabar las canciones en la Card SD, no inserte el dispositivo USB.

4). Durante la grabación, el VS-800 grabará su voz y su música en el USB/tarjeta SD.

5). Pulse el botón "STOP" o "RECORD" para detener la grabación. Si no pulsa el botón, el VS-800 detendrá automáticamente la grabación y reproducirá la siguiente canción.

6). También puede pulsar el botón "RECORD PLAYBACK" en el panel frontal o en el mando a distancia para reproducir las últimas canciones grabadas.

7). El contenido grabado se grabará y clasificará consecutivamente en la carpeta "RECORD" (consulte la imagen 33)

- ●CD RECORDING MP3,
- ●Grabación de VCD Mp3,
- ●GRABACIÓN DE MP3, ●GRABACIÓN DE MP3,
- ●CDG GRABACIÓN MP3G,
- ●MP3G GRABACIÓN MP3G,

2. Grabación digital:

1). No coloque el disco en la bandeja, el televisor mostrará "NO DISC", consulte la imagen 34.

2). Inserte el USB o la Card SD en el VS-800.

3). Pulse el botón "RECORD" en el panel frontal o en el mando a distancia para iniciar la grabación.

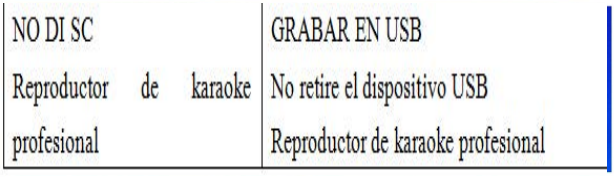

Imagen 34

Imagen 35

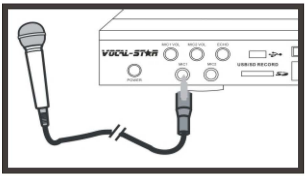

Imagen 36

4). Puede grabar su discurso, dictado, karaoke y guitarra a través del micrófono (MIC INPUT) a la Card USB/SD (PIs referirse a la imagen 36) .

5). Pulse el botón "STOP" o "RECORD" para detener la grabación. También puede pulsar el botón "RECORD PLAYBACK" en el panel frontal o en el mando a distancia para reproducir las últimas canciones grabadas.

6). El contenido grabado se grabará en la carpeta "DIGITAL RECORD", los PIs se refieren a la imagen 33.

3. GRABACIÓN CON TARJETA USB/SD.

1). Grabe su canto mientras reproduce las canciones desde el USB y guarde sus tacks en la Card SD o en el USB. el contenido grabado se grabará en la carpeta "Recorded".

2). Graba tu canto mientras tocas las canciones desde la Card SD y guarda tus pistas en el USB o en la Card SD. El contenido grabado quedará registrado en la carpeta "Recorded".

3). Grabación de las canciones en formato MP3+G en la Card USB/SD.

4). Grabación de las canciones en formato MP3 en la Card USB/SD.

5). El modo de funcionamiento es el mismo que el de la grabación en disco.

Operación básica de ripeo

Las operaciones de RIPPING pueden resumirse en las cinco categorías siguientes:

1. RIPPING desde el reproductor de discos en formato VCD/ AVI /MP3 a la Card USB/SD en formato VCD/ AVI /MP3 (Copia de archivos).

2. RIPPING desde el reproductor de discos en formato CDG a la Card USB/SD en formato MP3+G (Proceso de Ripeo)

1.Copiar desde el reproductor de discos en formato DVD/VCD/ AVI /MP3 a USB en formato DVD/VCD/ AVI /MP3. (Copia de archivos)

➢Con un disco VCD/ AVI /MP3 en la bandeja del disco, inserte un dispositivo USB/SD y pulse el botón RIPPING para entrar en la ventana FILE COPY como se muestra en la Fig. D.

➢En la ventana de la Fig. D, entre en la sección OPCIONES para seleccionar el FILE TYPE (MUSIC, PHOTO, VIDEO, TEXT, or GAME)، el SOURCE DEVICE(DISCO o USB/SD) o el TARGET DEVICE (USB/SD).

➢En la ventana de la Fig. E, entre en la sección de FOLDERS para seleccionar una de las carpetas disponibles para ser copiadas.

➢En la ventana de la Fig. F, entre en la sección TRACKS para seleccionar los títulos de las pistas marcando las casillas junto a los títulos de las pistas a copiar.

➢La casilla junto a TRK sirve para marcar o desmarcar todas las casillas de la carpeta.

➢En la ventana de la Fig. G, entre en la sección START para iniciar el proceso de copia y el progreso de la misma se mostrará como se muestra en la Fig. H y la Fig. I. Justo antes del proceso de copia, el VS-800 buscará la carpeta "VCD/AVI/SCDROM".

➢Se creará una carpeta "VCD/AVI/SCDROM" si no existe en el dispositivo USB/SD. Los archivos del disco MP3 se copiarán en la carpeta "VCD/AVI/SCDROM" en formato VCD/AVI /MP3 con los mismos nombres de archivo. Una vez completada la copia de VCD/AVI/MP3, entre en la sección QUIT como se muestra en la Fig.J para salir del proceso de copia.

➢Pulse el botón DISC/USB/SD del mando a distancia para entrar en la ventana como se muestra en la Fig. K. Seleccione USB/S y pulse el botón ENTER del mando a distancia para entrar en la ventana como se muestra en la Fig. L. En la ventana de la Fig. L, utilice los botones direccionales<>^ ∨) del mando a distancia para ir a la carpeta "VCD" y pulse el botón ENTER para abrir la carpeta "VCD". Vaya al archivo grabado que desee para iniciar la reproducción. (El orden de los archivos grabados en la carpeta "VCD" se basa en las horas en que se crearon los archivos. En la parte inferior de la ventana de la Fig. L, hay cinco símbolos que representan (de izquierda a derecha) las opciones de MUSIC, PHOTO, VIDEO, AUDIO BOOK (TEXT) y GAME respectivamente.

➢Si el archivo al que desea acceder está en formato MP3 o MP3+G, utilice los botones de dirección izquierda-derecha (<>) del mando a distancia para ir al símbolo MUSIC (el símbolo del extremo izquierdo) como se muestra en la Fig. L1 y, a continuación, utilice los botones de dirección arriba-abajo (^ ∨) del mando a distancia para ir al archivo deseado y pulse el botón ENTER para abrir el archivo.

➢Si el archivo al que desea acceder está en formato AVI, o VCD, utilice los botones direccionales izquierda-derecha (<>) del mando a distancia para ir al símbolo VIDEO (el tercer símbolo desde la izquierda) como se muestra en la Fig. L3 y luego utilice los botones direccionales arriba-abajo (^ ∨) del mando a distancia para ir al archivo deseado y pulse el botón ENTER para abrir el archivo.

Note:Please note that the track has to be stop when ripping AVI.

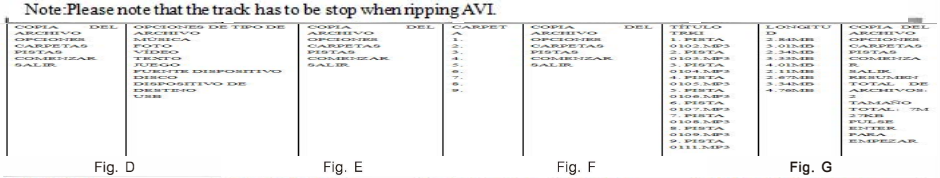

Fig. D Fig. E Fig. F Fig. G

Fig. H Fig. I Fig. J Fig. K

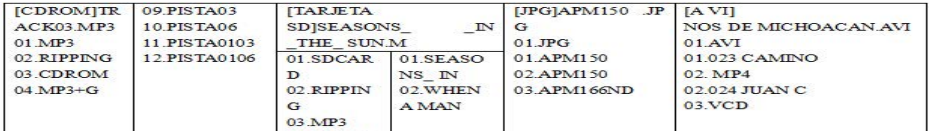

Fig. L Fig. L1 Fig. L2 Fig. L3

Operación básica de ripeo para MP3+G

2.RIPPING desde el reproductor de discos en formato CDG a USB en formato MP3+G (proceso de Ripping).
Este reproductor también puede utilizarse para transferir CDG's a archivos MP3+G. Dado que un archivo MP3+G sólo ocupa una octava parte del espacio necesario para un CDG, esta es una gran manera de hacer una copia de seguridad de tus CDG's y proteger tu inversión. Almacenar los archivos como MP3+G te da más opciones con tu música. Para los karaoke jockeys y las personas que frecuentan locales de karaoke, ahora pueden dejar sus CDG' en casa y viajar sólo con su unidad flash USB.
1. En el modo de disco, inserta el disco CDG que quieras copiar. Asegúrese de que su unidad USB de memoria deseada también está insertada.
2. 2. Deje que el disco se reproduzca. Pulse el botón RIPPING en el mando a distancia mientras se reproduce el disco.
3. En la sección Opciones, selecciona la velocidad de ripeo entre 1x(tiempo real) y 8x. También puedes seleccionar la tasa de compresión de MP3 (a mayor número, mejor calidad de sonido, pero también mayor tamaño de archivo).
4. A continuación, ve a la sección PISTAS, para seleccionar una, varias o todas las pistas que desees transferir al formato MP3+G.

RIP CD RIPPING	
OPCIONES	OPCIONES DE CODIFICADOR
PISTAS	VELOCIDAD 1X
COMENZA	BITRATE 192KBPS
R	OPCIONES DE ARCHIVO
SALIR	CREAR TAG ID3
	CREAR LISTA DE REPRODUCCIÓN
	DISPOSITIVO USB

Haga clic aquí si desea marcar/ desmarcar todas las pistas

	RIP CD — RIPPING		
OPCIONES	TRK	TÍTULO	LONGITUD
PISTAS	1.	PISTA1	5:06
COMENZA	2.	PISTA2	4:07
R	3.	PISTA3	5:16
SALIR	4	PISTA4	3:59
	5	PISTA5	4:23
	6	PISTA6	2:54
	7	PISTA7	3:32
	8	PISTA8	4:53
	9	PISTA9	5:06
	10	PISTA10	4:07

5. Vaya a la sección START, verá la información de ripeo. Para iniciar el proceso de ripeo, pulse ENTER.
Hay dos barras de estado que muestran el progreso del ripeo durante el mismo.

RIP CD RIPPING		
OPCIONES		RESUMEN
PISTAS	TOTAL DE PISTAS	2
COMENZAR	TIEMPO TOTAL	
QUIT		9:00
	TAMAÑO	TOTAL
		12.3MB
	PULSE INTRO PARA COMENZAR	

PISTA 2
PROGRESO DE LA PISTA
PROGRESO TOTAL
VELOCIDAD:4X
CAMBIAR VELOCIDAD CANCELAR

6. Una vez finalizado el ripeo, seleccione QUIT para salir de la ventana y volver al modo de reproducción de la máquina.
7. Los archivos copiados se guardarán en una carpeta llamada "RIPPING_ _XX(XX= número) "en su tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB.
Conexión Bluetooth

Conexión Bluetooth





1. Después de conectar el cable, pulse el botón DVD/Bluetooth (como se muestra en la imagen) en el mando a distancia para activar el Bluetooth.
2. 2. Cuando escuche el tono "intentando conectar el Bluetooth", la máquina buscará el dispositivo bluetooth.
3.Encienda el Bluetooth en su teléfono o tableta y aparecerá "VS-800", haga clic en este para conectarse.
4. La máquina indicará que "buletooth conectado" cuando se conecte.
5. Reproduzca canciones o películas a través de su teléfono o tableta.

Por favor, tenga en cuenta que sólo los botones DVD/BIUET, PL AY PAUSE.PREV y NEXT del mando a distancia pueden utilizarse si la máquina está en modo bluetooth.

Operación avanzada

Reproducción desde una posición específica del reproductor

Localización de una escena deseada desde el menú del DVD

Los discos DVD suelen tener sus propios menús que muestran el contenido del disco. Estos menús contienen diversos elementos, como los títulos de las películas, los nombres de las canciones o la información de los artistas, y los muestran en la pantalla del televisor. Puede localizar la escena deseada mediante el menú del DVD.

1. Inserte un disco DVD en la bandeja.
2. Utilice las teclas de flecha para seleccionar un elemento deseado y pulse

ENTER

Para localizar una escena deseada desde el menú del vídeo CD con control de reproducción

Algunos VCD admiten la función PBC y tienen sus propios menús incorporados. Puede localizar una escena específica utilizando el menú PBC

1.Pulse STOP y luego pulse PBC. "PBC ON" debería aparecer en la esquina derecha de su pantalla.
2.Utilizando las TECLAS NUMÉRICAS 0-0/10, introduzca el número de canción deseado y pulse ENTER para iniciar la reproducción.

Para localizar una posición deseada en el título o pista actual utilizando la búsqueda de tiempo

Con los CD de audio, VCD y DVD de vídeo puede reproducir el disco desde una posición deseada especificando el tiempo
durante la reproducción.

1. Pulse el botón SEARCH (dos veces para los DVD).
2. Con las TECLAS NUMÉRICAS 0-0/10, introduzca el número de canción deseado.

Ejemplo para un DVD de vídeo:

Para reproducir desde el capítulo 3 de un DVD
Pulse 3 y luego ENTER
TÍTULO 01/01 CAPÍTULO 003/11
Para reproducir desde 1 hora 21 minutos 00 segundos
Pulse de nuevo SEARCH y luego 121 o 12100 y luego ENTER

TIEMPO_ 1:21:00

Ejemplo para VCD o CD de audio:
Para reproducir desde 17 minutos 15 segundos
Pulse 1715 y luego ENTER

TIEMPO 17:15

3. Pulse ENTER para iniciar la reproducción. Para descartar la búsqueda de tiempo, pulse de nuevo SEARCH

NOTA

*Algunos discos DVD-Vídeo no contienen información de tiempo y la función de búsqueda de tiempo puede no funcionar.
*Esta función no funciona cuando hay pistas programadas.

Zoom de las imágenes

Durante la reproducción o la reproducción en pausa, pulse Z00M. Cada vez que pulse Z0OM, la ampliación cambiará 1,5, 2
y 3 veces. Puede utilizar las teclas de flecha para mover la posición del zoom.

Repetición de la reproducción

1. Pulse REPEAT. Si pulsa REPEAT en el modo de parada, pulse PLAY para iniciar la reproducción. Cada vez que se pulsa REPEAT, el modo de repetición alterna entre REP-ALL, REP- ONE y OFF. En la pantalla del televisor aparecerá una ventana que indica el modo de repetición actual.

Para detener la reproducción repetida

Pulse STOP. La unidad detiene la reproducción pero no sale del modo de repetición.

Para salir de la reproducción repetida

Pulse REPEAT hasta que aparezca REPEAT OFF.

Para repetir una sección deseada (repetición A-B)

Al programar las pistas, puede reproducir hasta 99 pistas en cualquier orden. También puede repetir la pista por sí misma.

1.Pulse A-B una vez en el lugar donde desea comenzar la repetición (punto A). En la pantalla aparece A-B SET A.
2.Vuelva a pulsar A-B en el punto en el que desee finalizar la repetición (punto B). En la pantalla aparece A-B SET B. El reproductor
El reproductor comenzará a repetir la reproducción entre A y B.

Para salir de la reproducción repetida A-B

Pulse A-B una tercera vez para desactivar el modo de repetición A-B.

NOTA

*Los puntos A-B deben ajustarse dentro del mismo título/capítulo/pista.
*Cuando se pulsa STOP dos veces durante la reproducción del DVD, la repetición A-B se cancela.

NOTA

Después de 3 minutos de una imagen estática (fija) en la pantalla del televisor (es decir, el DVD de karaoke está en pausa a mitad de la reproducción o del menú), esta unidad activará automáticamente el protector de pantalla. Esta función se utiliza para evitar que las imágenes se "quemen" en la pantalla después de un largo período de tiempo. Para desactivar esta función, vaya a CONFIGURACIÓN GENERAL> SALVAPANTALLAS Tiene la opción de activar o desactivar el salvapantallas.

Menú de configuración del sistema de DVD

Menú de configuración del sistema

Para acceder al menú de configuración del sistema, pulse el botón SETUP del mando a distancia. El menú aparecerá en la pantalla de T V. Utilice los botones de flecha del mando a distancia para navegar por el menú y utilice el botón ENTER para realizar las selecciones.

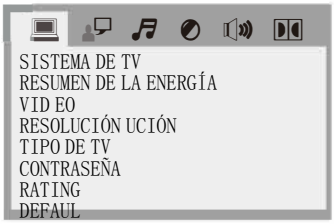

1. SISTEMA DE TELEVISIÓN

Ajuste la salida de vídeo al formato del sistema de su TV:

- NTSC Norteamérica
- PAL Europa, Asia
- AUTO Detecta automáticamente el formato del televisor.

2.REANUDACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

●ON:RESUME el último punto reproducido en un disco y vuelve a él cuando el VS-800 se vuelve a encender desde el modo de espera.

●OFF:RESUME está desactivado.

3.VIDEO

Consulte el manual de su televisor para determinar el tipo de vídeo que admite. Puede elegir entre INTERLACE-YUV,P-SCAN YPBPR,PC-VGA o S-VIDEO.

4.RESOLUCIÓN

Ajuste la salida HDMI al modo de sistema de su televisor :

● 4801/5761
●480P/576P
●720P
●10801
●1080P

5. TIPO DE TV

Este menú se refiere en realidad al modo de visualización del televisor. Elija entre 4:3PS para pantalla panorámica, 4:3LB para buzón, o 16:9,según sus preferencias de visualización.

Para ver la imagen estándar 4:3 o la imagen estándar cortada 4:3

Bloque de subtítulos 4:3 para ver todo el ancho del modo panorámico

16:9 Para ver la imagen en pantalla ancha con un televisor de pantalla ancha

Televisor estándar

NORMALPS **NORMALLB**

Televisor de pantalla ancha

AMPLIO

6. CONTRASEÑA

Cuando se selecciona el menú CONTRASEÑA, el icono de bloqueo que se muestra está cerrado (bloqueado) como se muestra en la Fig(1). La contraseña preestablecida para bloquear o desbloquear los ajustes de RATING es 0000. Si usted es un padre y desea limitar los tipos de DVD que se pueden ver con el VS-800, escriba esta contraseña con las teclas NUMÉRICAS del mando a distancia y, a continuación, pulse ENTER para desbloquear el ajuste RATING. Una vez desbloqueado el ajuste RATING, el icono de bloqueo se abrirá (desbloqueará) como se muestra en la Fig (2).

Fig(1)



Fig(2)

Con el ajuste RATING desbloqueado, entre en el menú RATING y seleccione el ajuste de seguridad parental deseado, luego vuelva al menú PASSWORD para introducir una contraseña de 4-dígitos deseada para bloquear el ajuste de seguridad parental seleccionado.

Se mostrará un icono de bloqueo como el de la Fig. (1) para indicar el estado de bloqueo.

Menú de configuración del sistema de DVD

7. CALIFICACIÓN

Establezca los ajustes de seguridad de los padres. Hay ocho (8) ajustes de seguridad parental que se muestran en el monitor de TV 1.

Seleccione este modo si decide devolver todas las preferencias del sistema a la configuración DEFAULT.

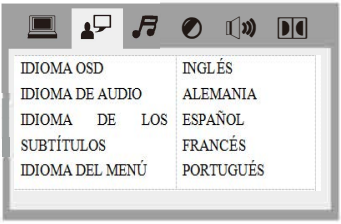

8. LANGUAGE SETUP

Este menú se utiliza para configurar las preferencias de idioma para las funciones descritas a continuación. Utilice los botones direccionales (<> ^v) del mando a distancia para navegar por el menú y utilice el botón ENTER para realizar las selecciones.

1.OSD (On Screen Display) LANGUAGE
Los idiomas disponibles para el OSD son inglés, alemán, español, francés y portugués.
2. AUDIO LANGUAGE
Esta función depende de las opciones incluidas en cada disco. Elija de la lista proporcionada por el disco.
3. SUBTITLE LANGUAGE
Esta función depende de las opciones incluidas en cada disco individual. Elija de la lista proporcionada por el disco.
4. MENU LANGUAGE
Esta función depende de las opciones incluidas en cada disco. Elija de la lista proporcionada por el disco.

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

1. AUDIO OUT

El VS-800 permite al usuario utilizar las salidas de audio analógicas estándar y la salida digital simultáneamente mediante las salidas RCA L/R y la salida coaxial. Cuando el VS-800 está conectado a un sistema de sonido externo con entradas digitales , seleccione los ajustes siguientes:

●SPDIF/OFF Este ajuste desactiva completamente la salida de audio digital.
●SPDIF/RAW Este ajuste selecciona la salida de audio digital Dolby 5.1 (óptico- coaxial)
●SPDIF/PCM Este ajuste selecciona la salida de audio digital estéreo (2 canales).

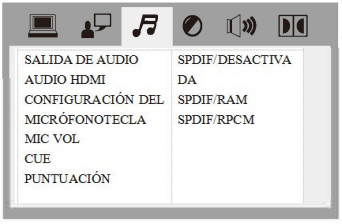

2. HDMI AUDIO

●HDMI AUTO
●HDMI PCM

3.CONFIGURACIÓN DEL MICRÓFONO

●SALIDA DE MICRÓFONO AUTOMÁTICA
●SALIDA DE MICRÓFONO DESACTIVADA

4.KEY CONTROL

Esta característica funciona exactamente igual que los botones KEY CONTROL del mando a distancia, pero con un fader vertical virtual en lugar de una pantalla izquierda-derecha. Utilice los botones direccionales (<> ^v) del mando a distancia para la barra del fader y suba (# o sharp) o baje (b o flat) la salida del disco en incrementos de un cuarto de paso.

5.MIC VOL

Ajuste el MIC VOL del nivel de salida del micrófono.

6. SEÑAL

● PISTA ENCENDIDA
● CUE DESACTIVADO

7.PUNTUACIÓN EN

● PUNTUACIÓN EN
● PUNTUACIÓN DE DESCUENTO

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

Utilice los botones direccionales (< > ^v) para subir ó bajar las barras verticales del fader para configurar los siguientes ajustes de preferencia de vídeo.

1. BRILLO - Ajuste el brillo de la pantalla.
2. CONTRASTE - Ajusta el contraste de la pantalla.
3. TONO - Ajuste el tono de la pantalla.
4. SATURACIÓN - Ajuste la saturación de la pantalla.
5. NITIDEZ - Ajuste la nitidez de la pantalla.

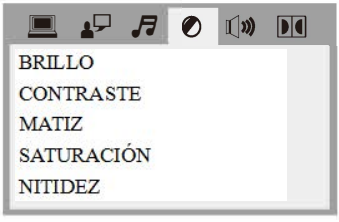

Menú de configuración del sistema de DVD

SPEAKER SETUP

1. DOWNMIX
●LT/RT Las salidas de sonido del canal izquierdo y del canal derecho se mezclan primero y luego la salida de sonido mezclada se redirige al altavoz izquierdo y al altavoz derecho simultáneamente.
●STEREO - La salida de sonido está en modo estéreo.
●V SURR - Sonido envolvente virtual.
●5.1 CH- Para sonido envolvente de 5.1 canales.
2. SUBWOOFER
●ON: Si tiene un subwoofer.
●OFF: Si no tiene un subwoofer.
3.CENTER DELAY
4.REAR DELAY
5. FRONT
Ajústelo en función del tamaño de su altavoz frontal.

●LARGE
●SMALL

CONFIGURACIÓN DIGITAL

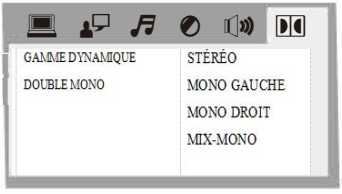

1. DYNAMIC RANGE
Cuando el CÓDIGO OP está ajustado en LINE OUT, utilice este ajuste para seleccionar la relación de compresión de la señal. Seleccione FULL para la señal máxima más baja y OFF para la señal máxima más alta.
2. DUAL MONO
●STEREO- Este ajuste reproduce el audio del disco en modo estéreo.
MONO L- Este ajuste reproduce sólo el canal de audio izquierdo.
NOTA: Sólo para uso en discos CDG Multiplex
●MONO R- Este ajuste reproduce sólo el canal de audio derecho.
NOTA: Sólo para uso en discos CDG Multiplex.
●MIX MONO- Este ajuste reproduce el audio del disco en el modo de audio mixto en el que el canal de audio izquierdo y el canal de audio derecho se mezclan primero y luego se redirigen al canal izquierdo y al canal derecho simultáneamente.

Dépannage

1.No hay alimentación

- Asegúrese de que el cable de alimentación está firmemente conectado a la parte posterior del VS-800 y a la toma de corriente.
- Si utiliza una regleta/protector contra sobretensiones, asegúrese de que está enchufada y encendida.
- Asegúrese de que el botón de encendido del panel frontal está en la posición ON.

2.No hay sonido

- Asegúrese de que todo está conectado firme y correctamente.
- Asegúrese de que todos los componentes están encendidos.
- Asegúrese de que el VS- 800 está ajustado a la entrada correcta.

Asegúrese de que los controles de volumen adecuados estén lo suficientemente altos.

3.No hay imagen

- Asegúrese de que todo está conectado firme y correctamente.
- Asegúrese de que no hay cables defectuosos.
- Asegúrese de que todos los componentes están encendidos.
- Asegúrese de que el VS-800 está ajustado a la entrada correcta.

·Asegúrese de que el televisor o el monitor funcionan correctamente.

4.El disco no se reproduce

- Asegúrese de que el disco está insertado correctamente (con la etiqueta hacia arriba).
- Asegúrese de que el disco está limpio y no está rayado.
- Si utiliza un CD/DVD R/RW, pruebe a utilizar una marca diferente, ya que algunas marcas podrían no ser compatibles.
- Limpie la lente del CD utilizando un limpiador de lentes de CD.

5. El mando a distancia no funciona

- Asegúrese de que las pilas están insertadas, colocadas correctamente y no están agotadas.
- Apunte el mando a distancia directamente al sensor remoto de la máquina.
- Acérquese a la máquina.

6.La imagen no es clara

- Asegúrese de que el disco no está sucio o dañado.
- Asegúrese de que el TIPO de TV (botón P/N del mando a distancia)está ajustado correctamente.
- NTSC: En Norteamérica, Japón y muchos otros países asiáticos.
- PAL: En Europa

7.La música de un reproductor de MP3 o de un CD suena hueca o con mucha reverberación:

- Asegúrese de que la calidad del sonido envolvente, cante el botón SURROUND del mando a distancia o del panel frontal, está ajustada en MUSIC.